




Uputstvo za upotrebu

Kvarčna grejalica
FK1200Q

Pre prve upotrebe proizvoda obavezno pročitajte ovo uputstvo za upotrebu i sačuvajte ga. Ovaj uređaj nije namenjen za korišćenje od strane dece kao i osoba sa smanjenim psihofizičkim sposobnostima, ili sa nedostatkom iskustva u upotrebi električnih uređaja bez nadzora osobe koja se brine za njihovu bezbednost. Posebno obratiti pažnju da se mala deca ne igraju sa ovim uređajem. Ovaj uređaj je dozvoljeno koristiti samo u normalnim uslovima rada i on mora biti montiran pravilno. Pre upotrebe ovog proizvoda osoba mora biti upućena u bezbedno rukovanje i svesna svih opasnosti pri radu.

NAPOMENA: Neki delovi ovog uređaja mogu biti vreli i mogu da izazovu opekotine. Pri radu treba obratiti veću pažnju u slučaju da su prisutna deca i nemoćne osobe.

Skica 1

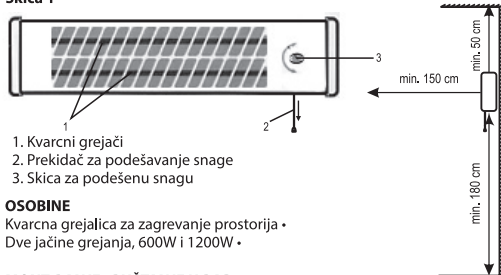

1. Kvarčni grejači
2. Prekidač za podešavanje snage
3. Skica za podešenu snagu

OSOBI NE

Kvarčna grejalica za zagrevanje prostorija •
Dve jačine grejanja, 600W i 1200W •

MONTIRANJE I PUŠTANJE U RAD

Izvadite uređaj iz kutije. Ostranite zaštitne delove ambalaže i držite ih van domašaja dece. Uverite se da proizvod nije oštećen tokom transporta, oštećeni proizvod je zabranjeno koristiti. Prilikom montaže obratite pažnju da u blizini bude mrežna utičnica i da se uređaj ne sme montirati u sam čošak prostorije, vodite se merama datim u skici 1. Uređaj se sme montirati isključivo na vertikalnu površinu! Obratite pažnju da na nosivost zida bude dovoljna da podnese težinu uređaja! U odnosu na tačke fiksiranja na uređaju, izbušite rupe za tipl e na zidu na minimalnoj visini od 1,8 m. Postavite tipl e u rupe i uvrnite priložene šaraf e. Okačite grejalicu na šaraf e i fiksirajte je. Uverite se da je grejalica stabilno montirana na zidu! Pre puštanja u rad, moguće je podesiti nagib grejalice. Uključite utikač grejalice u uzemljenu strujnu utičnicu i uređaj je spreman za rad. Povlačenjem uzice prekidača moguće je birati između korišćenja samo jednog grejača (600W) ili oba grejača (1200W).

ZAMENA GREJAČA

NAPOMENE: Zamenu grejača sme da vrši isključivo kvalifikovano lice. Kvarčni grejač ne podleže garanciji s obzirom da se radi o potrošnoj robi.

Ukoliko je grejač polomljen, obavezno koristite zaštitne rukavice kako biste uklonili komade stakla.

1. Isključite uređaj iz strujne utičnice. Zabranjeno je menjati grejače na uređaju dok je uključen u strujnu utičnicu bez obzira da li je uređaj isključen na prekidaču. Opasnost od strujnog udara.
2. Uklonite zaštitnu mrežicu.
3. Uklonite oštećeni grejač.
4. Postavite novi grejač (model: FKT42CM)
5. Postavite zaštitnu mrežicu na svoje mesto, bez zaštitne mrežice je zabranjeno uključivati grejalicu.

ČIŠĆENJE, ODRŽAVANJE


Radi optimalnog rada uređaja u zavisnosti od količine prljavštine uređaj treba redovno čistiti, najređe jednom mesečno.

1. Pre čišćenja isključite uređaj na prekidaču, a potom i iz mrežne utičnice.
2. Ostavite ga da se ohladi (min. 30 minuta).
3. Uređaj očistite suvom mekanom krpom, ne koristite agresivna hemijska sredstva.

TEHNIČKI PODACI

Napajanje: 220-240V~ (50Hz)
Snaga: 1200W (600W + 600W)
Dimenzije: 535x130x60mm
Dužina priključnog kabela: 1.3m
Masa: 1.1kg
Nivo IP zaštite: IP20 – bez zaštite od prodora vode

Oznaka: FK1200Q
Proizvođač: Joyo Electric Appliance MFG. Ltd
Zemlja porekla: Kina
Uvoznik za Srbiju: Elementa d.o.o.
Srbija, Subotica, Jovana Mikića 56
Telefon: 024/686-270
www.elementa.rs

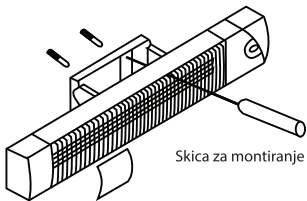

Skica za montiranje

NAPOMENE

1. Uverite se da uređaj nije oštećen tokom transporta! Oštećeni uređaj je zabranjeno koristiti.
2. Montirajte uređaj na vertikalne površine!
3. Prilikom odabira mesta za montažu, uzmite u obzir materijal zida i njegovu nosivost!
4. Grejalica treba da bude montirana na visinu od najmanje 1.8 metara iznad poda!
5. Nikad ne postavljajte grejalicu u čoškeve i pridržavajte se minimalnih udaljenosti za montažu prikazanih u skici 1. Uzmite u obzir važeće bezbednosne mere vezane za državu u kojoj se uređaj koristi.
6. Pre prvog uključivanja uređaja uverite se da je bezbedno montiran na zidu!
7. Uređaj ne sme biti korišten sa programabilnim tajmerima, vremenskim prekidačima ili samostalnim daljinskim upravljanim sistemima koji automatski mogu uključiti uređaj zato što bilo kakvo prekrivanje ili nepogodna lokacija mogu prouzrokovati opasnost od požara.
8. Uređaj treba da bude korišten u cilju zagrevanja vazduha, ne za zagrevanje generalno.
9. Strujanje toplog vazduha ne sme biti usmereno direktno ka zavesama ili drugim zapaljivim materijalima!
10. Ne postavljati u blizinu zapaljivih materijala (min. 100 cm)
11. Ne postavljati u okruženja u kojima može doći do pojave zapaljivih isparenja ili eksplozivne prašine.
12. Zabranjeno korišćenje bez nadzora u prisustvu dece!
13. Samo za unutrašnju upotrebu, u suvim prostorijama. Zaštiti od vlage (npr. kupatila, bazeni!)
14. Zabranjeno je koristiti uređaj pored kade, slavika, tuševa, bazena i saunal!
15. Zabranjeno je korišćenje uređaja u motornim vozilima ili u skućenim (< 5 m2) prostorima kao što su liftovi!
16. Ukoliko ne planirate da koristite uređaj duži vremenski period, isključite ga na prekidaču, potom ga isključite iz mrežne utičnice i odložite na hladno suvo mesto!
17. Pre bilo kakvog pomeranja grejalice, obavezno je isključite iz mrežne utičnice!
18. Nije dozvoljeno postavljati grejalicu neposredno ispod mrežne utičnice.
19. Ako je primećena bilo kakva nepravilnost tokom rada (npr. neobičan zvuk ili miris paljevine iz uređaja) odmah isključite uređaj na prekidaču a potom iz utičnice!
20. Vodite računa da strani objekti ili tečnost ne uđu u grejalicu kroz njene otvore!
21. Štititi od prašine, vlage, sunčeve svetlosti i direktnog zagrevanja!
22. Isključite uređaj iz mrežne utičnice pre čišćenja!
23. Nikad ne dodirujte uređaj i napojni kabl mokrim rukama!
24. Priključni kabl mora biti odmotan u potpunosti!
25. Uređaj sme biti priključen isključivo na pravilno uzemljenu 230V ~/50Hz električnu zidnu utičnicu!
26. Nemojte koristiti produžne kablove ili razdelnike za povezivanje uređaja!
27. Ne sprovodite napojni kabl preko gornjeg dela uređaja ili blizu otvora koji služe za cirkulaciju vazduha!
28. Uređaj montirajte tako da napojni kabl bude lako dostupan prilikom isključivanja iz utičnice!
29. Uređaj je namenjen za kućnu upotrebu! Nije dozvoljena industrijska upotreba!



Zabranjeno prekrivati! Prekrivanje može da prouzrokuje pregrevanje, požar, i strujni udar!



Opasnost od strujnog udara! Zabranjeno rastavljati uređaj i njegove delove prepravljati! U slučaju bilo kojeg kvara ili oštećenja, odmah isključite uređaj i obratite se stručnom licu!



Ukoliko se ošteti priključni kabl, zamenu može da izvrši samo ovlašćeno lice uvoznika ili slična kvalifikovana osoba!



Nakon isteka radnog veka ovog proizvoda, proizvod ne bacajte sa otpadom iz domaćinstva. Elektronski otpad se predaje u reciklažne centre tog tipa. Ovim postupkom štitite okolinu, vaše zdravlje i zdravlje ostalih. U reciklažnim centrima se informišite u prodavnici gde ste ovaj proizvod kupili.




Navodilo za uporabo

Kvarčna grelna naprava
FK1200Q

Pred prvo uporabo izdelka obvezno preberite to navodilo za uporabo in shranite ga. Ta naprava ni namenjena za uporabo osebam z zmanjšano mentalno ali psihofizično sposobnostjo, oziroma neizkušenim osebam vključujoč tudi otroke ali tistim osebam katere imajo ne dovolj izkušenj pri uporabi električnih naprav brez nadzora osebe katere skrbi za njihovo varnost. Otroci se ne smejo igrati s to napravo. To napravo je dovoljeno uporabljati v normalnih pogojih in ta mora biti pravilno montiran. To napravo je dovoljeno uporabljati osebam katere so so poučene o varnem rokovanju in se zavedajo vseh nevarnosti pri delu z napravo.

OPOMBA: Nekateri deli te naprave so lahko zelo vroči, vrel i , in lahko izzovejo opekline. Pri delovanju je potrebno več pozornosti dati v primeru prisotnosti otrok in nemoćnih oseb.

Skica 1

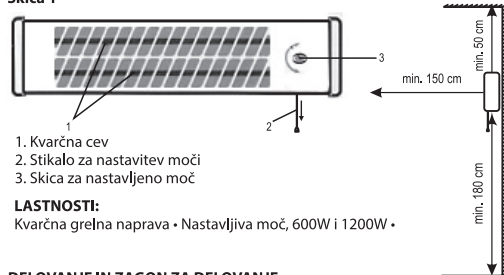

1. Kvarčna cev
2. Stikalo za nastavitev moči
3. Skica za nastavljen moč

LASTNOSTI:

Kvarčna grelna naprava • Nastavljiva moč, 600W i 1200W •

DELOVANJE IN ZAGON ZA DELOVANJE

Vzamite napravo iz škatle. Ostranite zaštitne dele ambalaže in jih držite izven dosega otrok . Prepričajte se da izdelek ni poškodovan tekotom transporta, poškodovan izdelek je prepovedano uporabljati . Pri montaži bodite pozorni da je v blizini mrežna vtičnica in da se naprava ne sme montirati v sam kot prostora, treba je pustiti prosto okoli naprave (skica 1). Naprava se sme montirati izključno na vertikalno površino! Bodite pozorni da je nosilnost stene takšna, da prenese težo naprave! V odnosu na točke fiksiranja na napravi, izvrtajte luknje za dible na steni na minimalni višini 1,8 m. Vstavite dible v luknje in privijte priložene vijake. Obesite grelec na vijake in ga fiksirajte. Prepričajte se da je grelec stabilno montiran na steno! Pred zagonom je možno nastaviti naklon grelnika. Vključite mrežni kabl v električno omrežje in naprava je pripravljena za delovanje. Potegom vrvice stikala je možno izbrati uporabo samo enega grelca (600W) ali oba grelca (1200W).

MENJAVA GRELCEV

OPOMBA! Zamenjavo grelca lahko vrši samo osposobljena oseba. Kvarčni grelci niso predmet garancije glede na to da so potrošni material. Vkolikor je grelec poškodovan ali polomljen, obvezno uporabite zaščitne rokavice da bi lahko odstranili delce stekla.

1. Izključite napravo iz električne vtičnice. Prepovedano je menjati grelce v napravi dokler je vklopljena v električno vtičnico ne glede na to ali je naprava izklopljena na stikalu.
2. Nevarnost električnega udara !
2. Odstranite zaščitno mrežico.
3. Odstranite poškodovani grelec.
4. Vstavite novi grelec (model: FKT42CM)
5. Postavite zaščitno mrežico na svoje mesto, brez zaščitne mrežice je prepovedano vklopjati grelnik.


ČIŠĆENJE, VZDRŽEVANJE

Zaradi optimalnega delovanja naprave v odvisnosti od količine umazanje, je treba napravo redno čistiti najmanj en krat mesečno.

1. Pred čišćenjem izključite napravo prav tako jo izključite iz stene!
2. Pustite jo da se ohladi (min. 30 minut).
3. Z suvo krpo očistite naprave, ne uporabljajte agresivna kemijska sredstva.

TEHNIČKI PODATKI

Napetost: 220-240V~ (50Hz)
Moč: 1200W (600W + 600W)
Dimenzije: 535x130x60mm
Dolžina priključnega kabela: 1.3m
Masa: 1.1kg
IP zaštita: IP20 – ni zašćen od vdora vode!

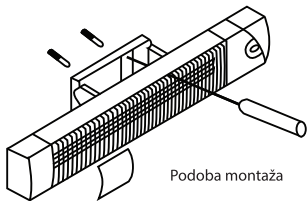

Podoba montaža



OPOMBE

1. Prepričajte se da se naprava ni poškodovala med transportom! Poškodovano napravo je prepovedano uporabljati .
2. Naprava se sme montirati samo na vertikalno površino!
3. Pri montaži upoštevajte materijal in nosilnost stene na kateri želite montirati napravo!
4. Napravo montirajte od tal najmanj na višini 1,8 m!
5. Ne postavljajte je v blizini zida, držite se prdpisov na skici 1! Držite se standardnih mer zaštite!
6. Prepričajte se pred prvim vklopom ali je naprava stabilno montirana!
7. Napravo je prepovedano uporabljati s časovnimi stikali, z daljinskimi uravljalci ali drugimi napravami katere bi lahko same vključile napravo. Zaradi morebitnega prekrivanja ali slabe postavitve se lahko izzove požar.
8. Naprava je predvidena izključno za segrevanje zraka prostora, za druge namene ne!
9. Vrel zrak iz naprave ne usmerjajte na vnetljive materijale kot so zavese in podobno!
10. Ne postavljajte je blizu vnetljivih materialov! (min. 100 cm)
11. Prepovedana je uporaba v prostorih kjer se nahajajo vnetljive tekoćine in plini, kjer se nahajajo vnetljive zmesi prahu itd!
12. Prepovedana uporaba v prisotnosti otrok brez nadzora!
13. Uporabljamo jo samo v suhih prostorih! Zašćite pred paro (primer kopalnica, bazen)!
14. Prepovedana je uporaba v blizini kad, umivalnika, pomivalnega korita, tušev, savn in bazenov!
15. Prepovedana je uporaba v vozilih in drugih podobnih prostorih (< 5 m2), kot so na primer lifti!
16. Če napravo dolgo časa ne uporabljate, izklopite jo s stikalom in izvlecite priključni kabl iz vtičnice na steni. Skladišćite v suhih temnih prostorih.
17. Pred premikanjem naprave, jo vsakć izključite iz elektrike!
18. Napravo je prepovedano postaviti pod ali v blizino stenske vtičnice!
19. V primeru kakršne koli nepravilnosti pri delovanju, takoj izključite napravo in priključni kabl izvlecite iz stene!
20. Bodite pozorni da skrozi odprtine naprave nič ne pade ali priteče.
21. Napravo zavarujte pred paro, prahom, soncem in direktno toploto!
22. Pred čišćenjem vedno izključite napravo iz elektrike!
23. Naprave in priključnega kabla se ne dotikajte z vlažnimi mokrimi rokami!
24. Med delovanjem mora biti priključni kabl vedno popolnoma odvit!
25. Naprava se sme vključiti samo v ozemljeno vtićnico 230V~ / 50 Hz!
26. Ne uporabljajte podajševalne kable in razdelilnike za priključitev naprave!
27. Priključni kabl se ne sme dotikati naprave, ne speljite ga preko odprtine zraka!
28. Napravo postavite tako da je priključni kabl vedno lahko dostopen!
29. Naprava je dovoljena za uporabo samo v privatne namene, ni za profesionalno uporabo!



Prepovedano prekrivati! Prekrivanje lahko povzroči pregrevanje, požar, in električni udar!



Nevarnost električnega udara! Prepovedano je napravo rastavljati in njene dele prepravljati. V primeru kakršne koli poškodbe ali okvare, takoj izklopite napravo in se obrnite na strokovno osebo!



V kolikor se priključni kabl poškoduje, menjavo lahko izvrši samo pooblašćena oseba uvoznika ali podobno kvalificirana oseba!



Po poteku delovne dobe tega izdelka, izdelke ne zavrzite z odpadki iz gospodinjstva. Elektronski odpadki se predajo v reciklažne centre tega tipa. S tem postopkom šćite Vaše zdravlje in zdravlje ostalih. V reciklirnih centrih se pozanimajte o trgovini kje ste ta izdelek kupili.