


Pre prve upotrebe proizvoda obavezno pročitajte ovo uputstvo za upotrebu i sačuvajte ga. Ovaj uređaj nije namenjen za korišćenje od strane dece kao i osoba sa smanjenim psihofizičkim sposobnostima, ili sa nedostatkom iskustva u upotrebi električnih uređaja bez nadzora osobe koja se brine za njihovu bezbednost. Posebno obratiti pažnju da se mala deca ne igraju sa ovim uređajem. Ovaj uređaj je dozvoljeno koristiti samo u normalnim uslovima rada i on mora biti montiran pravilno. Pre upotrebe ovog proizvoda osoba mora biti upućena u bezbedno rukovanje i svesna svih opasnosti pri radu.

NAPOMENA: neki delovi ovog uređaja mogu biti vreli i mogu da izazovu opekotine. Pri radu treba obratiti veću pažnju u slučaju da su prisutna deca i nemoćne osobe.

OSOBBINE


Električni ugradni kamin za zagrevanje unutrašnjih prostora • ugrađen LED izvor svetlosti • efekat plamena i žarućeg drveta • režim rada grejanja 1500W • podesiva jačina svetlosti plamena • daljinski upravljač • zaštita od pregrevanja

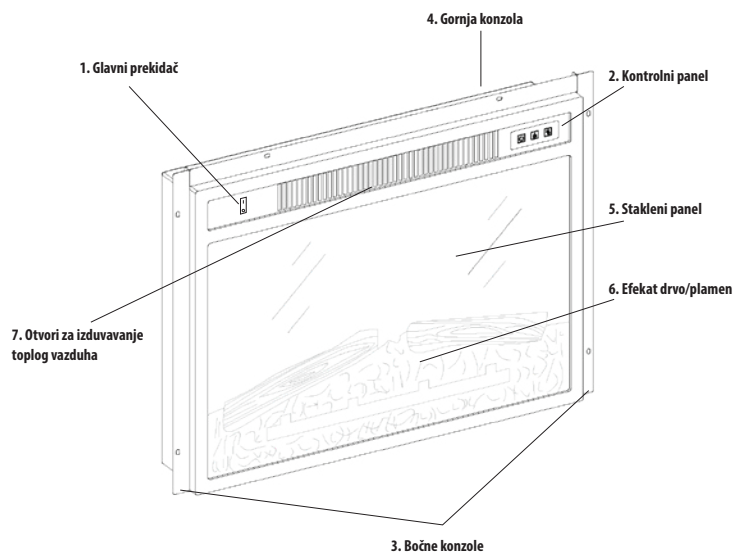


Skica 1.

PUŠTANJE U RAD, UGRADNJA

1. Pažljivo odstranite ambalažu da ne bi oštetili uređaj ili priključni kabel. Oštećeni uređaj je zabranjeno koristiti!
2. Upotrebljivo isključivo u suvim zatvorenim prostorijama!
3. Za ugradnju se smeju koristiti samo materijali otporni na toplotu koji na toplotu ne menjaju svoju strukturu pošto spoljni delovi proizvoda mogu biti vreli!
4. Proizvod se sme postaviti samo na čvrstu, ravnu, vodoravnu površinu bez prljavštine i prašine. Zabranjeno je postaviti na tepih i slične materijale!
5. Prema skici 2. uređaj treba da montira stručno lice! Za rad treba obezbediti neprestano strujanje vazduha iza uređaja. Uverite se da otvori sa zadnje i prednje strane za ulaz hladnog vazduha budu slobodni i da nisu ničim pokriveni.
6. Prema skici 3, pomoću priložene konzole i šarafa, uređaj montirajte na ravnu čvrstu vertikalnu površinu!
7. Uređaj tako postavite da priključni kabel bude uvek lako dostupan!
8. Glavni prekidač treba da je u isključenom (0) položaju!
9. Priključenje uređaja vršite samo u standardne zidne utičnice sa uzemljenjem! Na ovaj način priključen uređaj je spreman za rad.

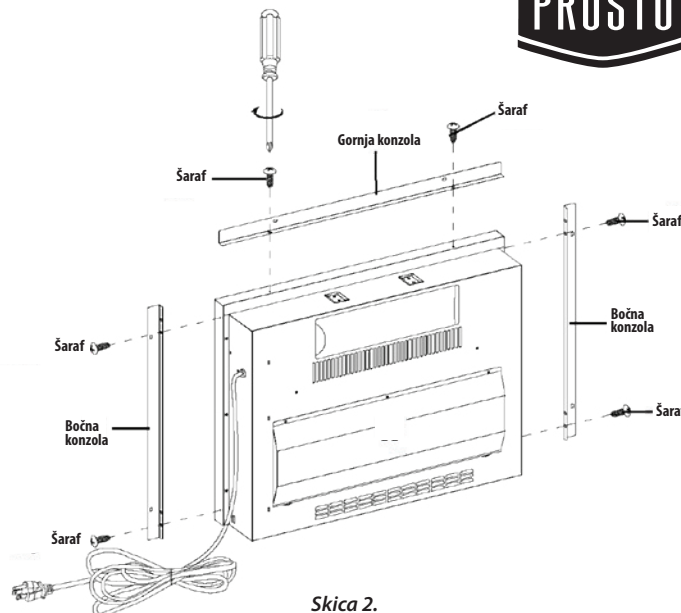

Skica 2.

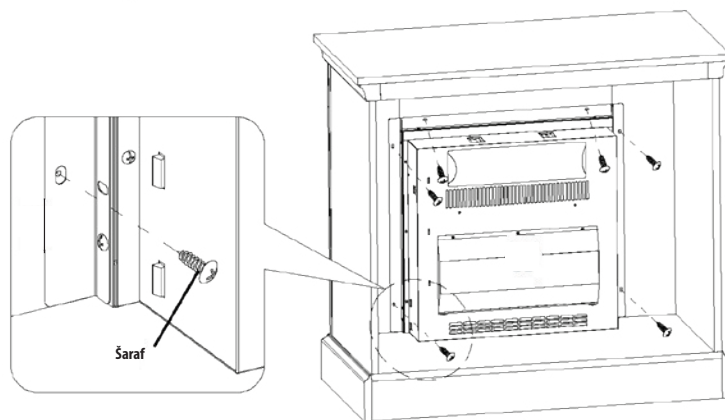


Skica 3.

UPRAVLJANJE GREJALICOM

Prilikom prvog uključivanja moguća je pojava blagog neprijatnog mirisa. To je bezopasna i kratkotrajna pojava.

1. Glavni prekidač


Grejalica se pre upotrebe najpre mora uključiti na glavni prekidač kako bi se mogla izvršiti dodatna podešavanja. Uključite grejalicu postavljanjem glavnog prekidača u položaj "I". Ukoliko grejalicu ne koristite duže vreme, isključite je tako što ćete postaviti glavni prekidač u položaj "O".



Uređaj se može kontrolisati tasterima na kontrolnoj ploči ili daljinskim upravljačem. Mrežica i staklo na otvoru za topao vazduh mogu biti vreli! Mrežicu ispred tastera i otvora za izlaz toplog vazduha držite samo gde su tasteri, ostala mesta rešetke mogu biti vrela. Prekidačima se približavajte sa prednje strane, nemojte ukrštati rukama otvor za izlaz toplog vazduha, on može biti vreo.

2. Kontrolni panel na grejalici


1. Uključivanje / isključivanje kamina. Prvim pritiskom možete uključiti uređaj, drugim pritiskom tastera možete bilo kada isključiti uređaj.
2. Tasterom moguće odabrati drugi stepen grejanja (1500W).
3. Tasterom moguće odabrati prvi stepen grejanja (750W).

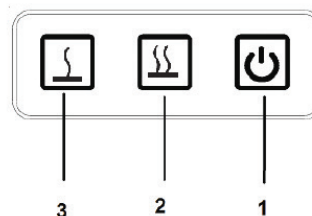

Brzina ventilatora nije podesiva.

Kontrole na daljinskom upravljaču

Pre prve upotrebe daljinskog upravljača neophodno je otkloniti izolacionu trakicu iz ležišta baterije. Taster za uključivanje i isključivanje  na daljinskom upravljaču ima istu funkciju kao i taster koji se nalazi na uređaju. Tasterima  i  možete uključiti, isključiti i podesiti snagu grejanja. Tasterom daljinskog upravljača  moguće je podesiti efekat plamena i žarućeg drveta.

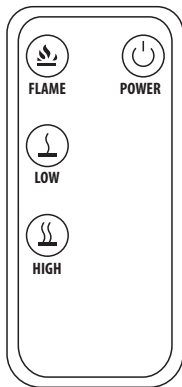

ZAMENA BATERIJA U DALJINSKOM UPRAVLJAČU

Zamenite bateriju ukoliko domet daljinskog upravljača opadne. Tip baterije je CR2025. Bateriju postavite u ležište vodivši računa o pravilnom polaritetu.

NAPOMENE:

UPOZORENJE! NEPRAVILNA ZAMENA BATERIJE MOŽE DOVESTI DO EKSPLOZIJE! BATERIJA SE SME ZAMENITI ISKLJUČIVO BATERIJOM ISTOG TIPA LI ZAMENSKOG TIPA! NE IZLAŽITE BATERIJU DIREKTNOM SUNČEVOJ SVETLOSTI I NE BACAJTE JE U VATRU! UKOLIKO PRIMETITE DA JE BILO KAKVA TEČNOST ISCURELA IZ BATERIJE, OBUCITE ZAŠTITNE RUKAVICE I SUVOM KRPOM OČISTITE LEŽIŠTE BATERIJE! DRŽITE BATERIJE VAN DOMAŠAJA DECE! ZABRANJENO JE OTVARATI, PALITI, KRATKO SPAJATI I PUNITI BATERIJU! OPASNOST OD EKSPLOZIJE! OVAJ PROIZVOD IMA DUGMASTU BATERIJU. BATERIJA SE NE SME PROGUTATI, OPASNOST OD HEMIJSKIH OPEKOTINA! U SLUČAJU DA SE PROGUTA, PROUZROKOVAĆE SNAŽNE UNUTRAŠNJE OPEKOTINE PA ČAK I SMRT! DRŽITE I NOVE I KORIŠTENE BATERIJE VAN DOMAŠAJA DECE! UKOLIKO POKLOPAC BATERIJE NE MOŽE DOBRO DA SE ZATVORI, NEMOJTE KORISTITI PROIZVOD I DRŽITE GA VAN DOMAŠAJA DECE. UKOLIKO MISLITE DA JE BATERIJA PROGURANA ILI DA JE NA BILO KOJI NAČIN ZAVRŠILA U TELU, ISTOG MOMENTA POTRAŽITE LEKARSKU POMOĆ.

ZAŠTITA OD PREGREVANJA

U slučaju pregrevanja isključuje uređaj, na primer ako su ventilacioni otvori prekriveni, ali i ako su jako uprljani. Uređaj isključite iz struje i ostavite ga da se ohladi (min. 30 minuta), po potrebi očistite uređaj. Ponovo uključite uređaj u struju i pokrenite ga. Ako se i tada aktivira zaštita, isključite uređaj i obratite se stručnom licu.

ČIŠĆENJE, ODRŽAVANJE

Radi optimalnog rada uređaja u zavisnosti od količine prljavštine uređaj treba redovno čistiti, najređe jednom mesečno.

1. Pre čišćenja isključite uređaj na prekidaču, a potom i iz mrežne utičnice.
2. Ostavite ga da se ohladi (min. 30 minuta).
3. Usisne i izduvne otvore očistite usisivačem i četkom.
4. Vlažnom krpom očistite spoljašnji deo uređaja, ne koristite agresivna hemijska sredstva! Obratite pažnju da ništa ne ucure u unutrašnjost uređaja!



Zabranjeno prekrivati! Prekrivanje može da prouzrokuje pregrevanje, požar, i strujni udar!



Opasnost od strujnog udara! Zabranjeno rastavljati uređaj i njegove delove prepravljati! U slučaju bilo kojeg kvara ili oštećenja, odmah isključite uređaj i obratite se stručnom licu!



Ukoliko se ošteti priključni kabel, zamenu može da izvrši samo ovlašćeno lice uvoznika ili slična kvalifikovana osoba!



Nakon isteka radnog veka ovog proizvoda, proizvod ne bacajte sa otpadom iz domaćinstva. Elektronski otpad se predaje u reciklažne centre tog tipa. Ovim postupkom štitite okolinu, vaše zdravlje i zdravlje ostalih. U reciklažnim centrima se informišite u prodavnici gde ste ovaj proizvod kupili.

NAPOMENE:

1. Uverite se da se uređaj nije oštetio u toku transporta! Oštećeni uređaj je zabranjeno koristiti!
2. Uređaj se sme koristiti samo montiran na mesto!
3. Prema skici 2. uređaj treba da montira stručno lice! Pridržavajte se standardnih mera zaštite!
4. Uređaj je predviđen isključivo za zagrevanje vazduha prostorija, za druge svrhe ne!
5. Vreo vazduh koji izlazi iz uređaja ne usmeravajte direktno na zavesu ili druge lako zapaljive predmete (min. 150 cm)!
6. Otvor i staklo za topao vazduh mogu biti vreli!
7. Ne postavljajte ga blizu zapaljivih materijala! (min. 100 cm)
8. Zabranjena upotreba u prostorijama gde se nalaze zapaljive tečnosti i gasovi, gde se oslobađaju zapaljive smese prašine itd!
9. Upotrebljiv samo uz konstantan nadzor!
10. Zabranjena upotreba u prisustvu dece bez nadzora!
11. Uporebljiv samo u suvim prostorijama! Štitite od pare (primer kupatilo, bazen)!
12. ZABRANJENA upotreba u blizini kada, umivaonika, sudopera, tuševa, sauna i bazena!
13. Ukoliko duže vreme ne koristite uređaj isključite ga iz struje i izvucite utičnicu iz struje!
14. Pre pomeranja uređaja, svaki put ga isključite iz struje!
15. Uređaj zabranjeno postaviti direktno ispod ili blizu strujne utičnice!
16. U slučaju bilo kakve nepravilnosti pri radu, odmah isključite uređaj i priključni kabel izvucite iz zida!
17. Obratita pažnju da ništa ne ucure ili upadne u uređaj!
18. Radi sprečavanja strujnog udara, uređaj ne prskajte vodom i ne stavljajte ga u blizinu posuda sa tečnostima!
19. Ne stavljajte nikakav predmet na uređaj, može da se zagreje i da se zapali i izazove strujni udar!
20. Uređaj čuvajte od prašine, pare, direktnog uticaja sunca i toplote!
21. Pre čišćenja uvek isključite uređaj iz struje!
22. Uređaj i priključni kabel ne dodirujte vlažnim, mokrim rukama!
23. Uređaj se sme uključiti samo u uzemljenu utičnicu 230 V~ / 50 Hz, koja treba da je zaštićena osiguračem od 16 A.
24. Priključni kabel treba da je potpuno odmotan!
25. Uređaj ne povezujte direktno u mrežu! Upotrebljivo isključivo sa sopstvenim priključnim kablom!
26. Uređaj tako postavite da priključni kabel bude uvek lako dostupan!
27. Ne koristite produžne kablove i razdelnike za priključenje uređaja!
28. Priključni kabel ne sme da dodiruje telo grejalice i tako ga postavite da ne bude ispred otvora za vreo vazduh!
29. Priključni kabel nemojte provlačiti ispod tepiha, otirača i sličnih predmeta!
30. Priključni kabel tako postavite da ne smeta prolazu, da se ne bi zakačili za njega!
31. Dozvoljena za upotrebu samo u privatne svrhe, nije za profesionalnu upotrebu!
32. Iz razloga konstantnog razvoja i poboljšavanja kvaliteta promene u karakteristikama i dizajnu mogu se desiti i bez najave.
33. Aktuelno uputstvo za upotrebu možete pronaći na adresi www.elementa.rs.
34. Za eventualne štamparske greške ne odgovaramo i unapred se izvinjavamo.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Napajanje: 220-240 V~ / 50 Hz
Snaga: 750 W / 1500 W
Maksimalna snaga: 1500 W
Dimenzije: 63.6 x 13.1 x 43 cm
Nivo buke: <50dB (A)
Dužina priključnog kabla: 1.6 m
IP zaštita: IP20 – bez zaštite od prodora vode

Oznaka: EK23U
Proizvođač: Elementa d.o.o.
Zemlja porekla: Kina
Uvoznik: Elementa d.o.o.
Srbija, Subotica, Jovana Mikića 56
Telefon: 024/686-270
www.elementa.rs