










FIELDMANN®
Home & Garden Performance




FDH 200801-E

1

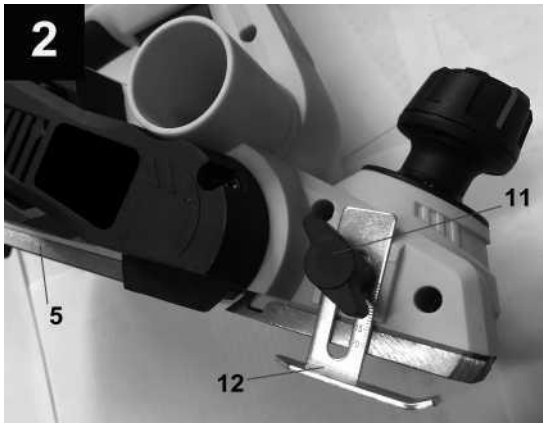

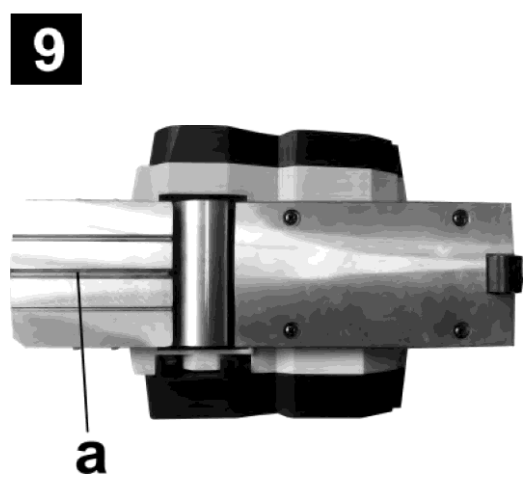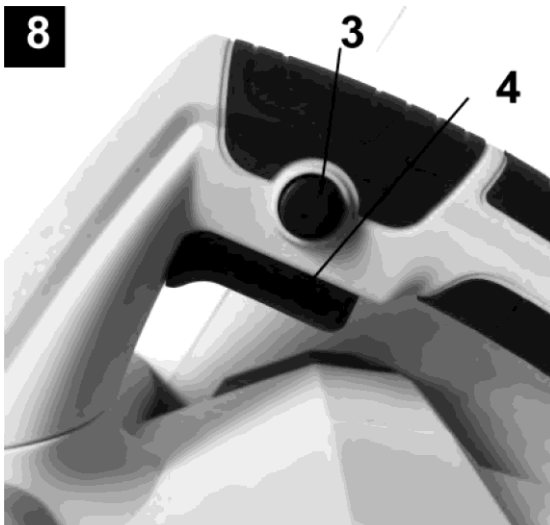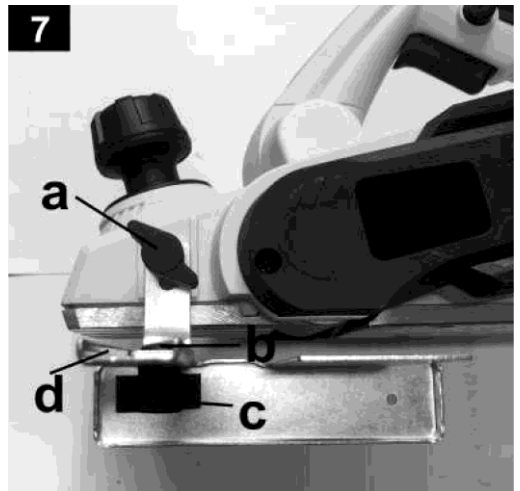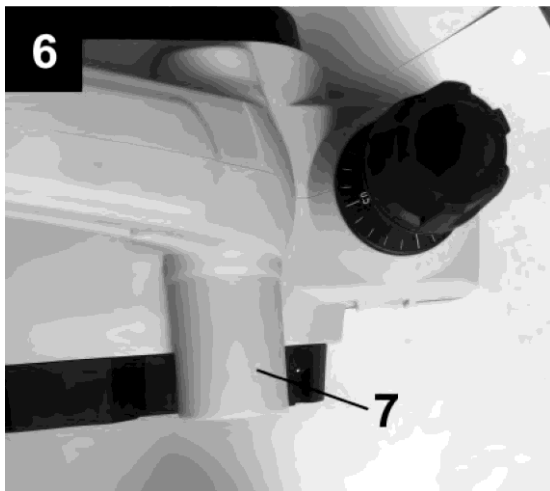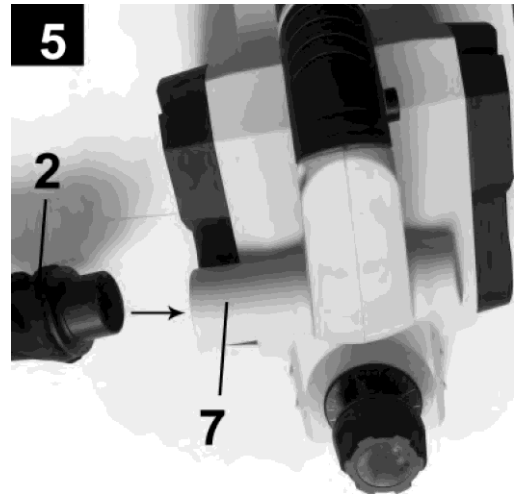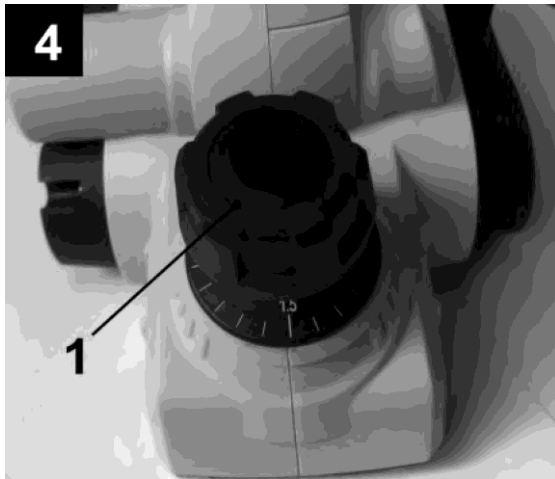


10

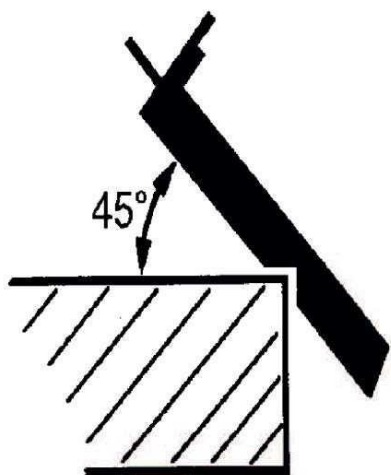


11




12

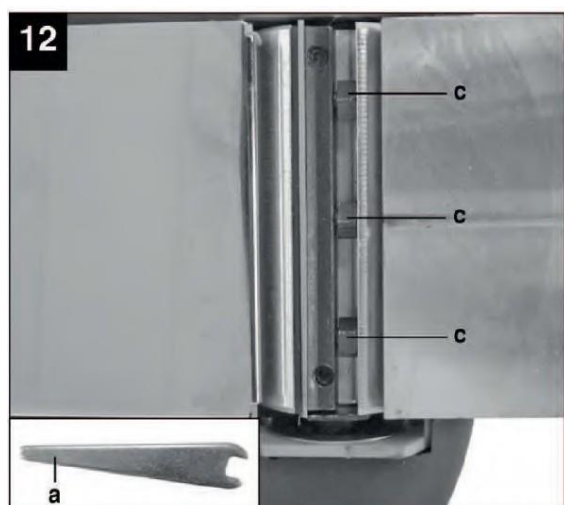


13

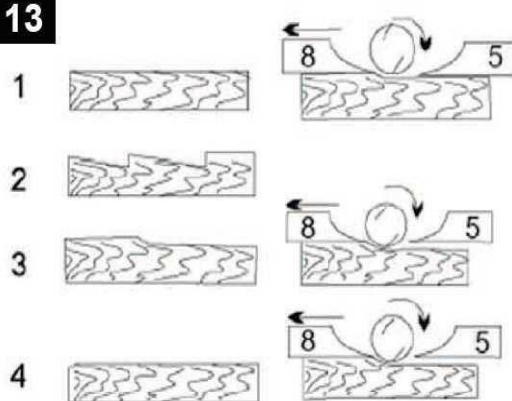

14

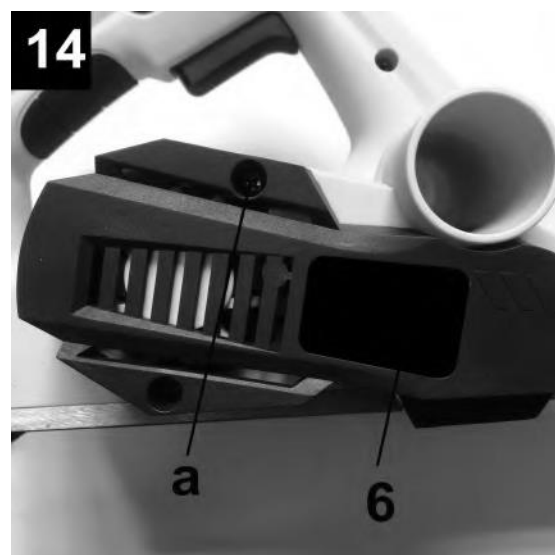

15

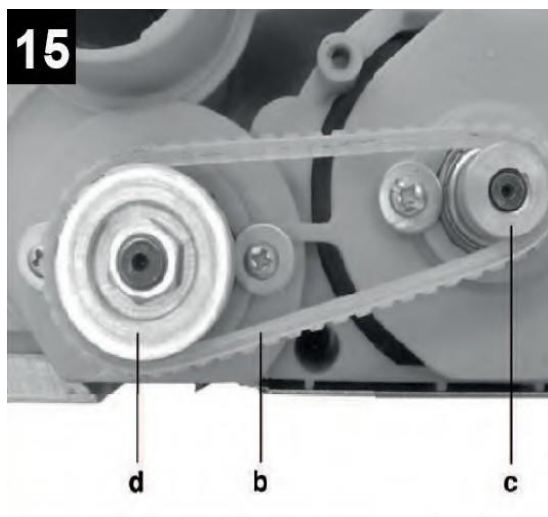

Električno ručno rende

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Hvala Vam što ste kupili ovo električno ručno rende. Radi Vaše lične bezbednosti, pažljivo pročitajte Uputstvo za upotrebu da biste ga razumeli pre korišćenja. Čuvajte Uputstvo za upotrebu na sigurnom mestu ukoliko Vam ponovo zatreba.

SADRŽAJ

1. OPŠTA BEZBEDNOSNA UPUTSTVA	8
2. SIMBOLI	12
3. OPIS	13
4. PRAVILNA UPOTREBA	13
5. PRE POKRETANJA OPREME	13
6. RAD	14
7. ČIŠĆENJE, ODRŽAVANJE I NARUČIVANJE REZERVNIH DELOVA	16
8. TEHNIČKE SPECIFIKACIJE	18
9. ODLAGANJE U OTPAD	20

1. OPŠTA BEZBEDNOSNA UPUTSTVA

⚠ UPOZORENJE! Pažljivo pročitajte uputstvo za upotrebu pre korišćenja.

Važna bezbednosna upozorenja

- ✿ Pažljivo raspakujte proizvod i pazite da ne bacite nijedan deo pakovanja pre nego što pronađete sve komponente proizvoda.
- ✿ Čuvajte proizvod na suvom mestu van domašaja dece.
- ✿ Pročitajte sva upozorenja i uputstva. Nepoštovanje upozorenja i uputstava može dovesti do nezgoda, požara i/ili ozbiljne povrede.

Ambalaža

Proizvod je smešten u ambalažu koja sprečava oštećenja tokom transporta. Ova ambalaža je od sirovog materijala, stoga se može predati na reciklažu.

Uputstvo za upotrebu

Pre nego što počnete da koristite ovaj uređaj, pročitajte sledeća sigurnosna pravila i uputstvo za upotrebu. Upoznajte se s radnim delova i načinom pravilnog korišćenja uređaja. Čuvajte uputstvo za upotrebu na sigurnom mestu ukoliko Vam ponovo zatreba. Preporučujemo vam da čuvate originalnu ambalažu zajedno sa materijalima koji se nalaze unutra, gotovinskim vaučerom i garantnim listom barem tokom trajanja garancije. U slučaju transporta, zapakujte mašinu u originalnu ambalažu proizvođača, jer ćete tako osigurati maksimalnu zaštitu proizvoda tokom eventualnog transporta (npr. selidbe ili slanja uređaja na servisiranje).

📖 Napomena: Ukoliko uređaj ustupate drugim licima, predajte ga zajedno sa uputstvom za upotrebu. Uređaj će pravilno raditi ukoliko se korisnik pridržava priloženog uputstva. Uputstvo za upotrebu sadrži i uputstva za rukovanje, održavanje i popravke.

Proizvođač ne snosi nikakvu odgovornost za nezgode ili oštećenja nastala usled nepoštovanja ovog uputstva.

Pažljivo pročitajte, zapamtite i sačuvajte ova bezbednosna uputstva

⚠ UPOZORENJE! Tokom korišćenja električnih uređaja i električnih alata neophodno je poštovati i pratiti sledeća bezbednosna uputstva radi zaštite od strujnog udara, ličnih povreda i opasnosti od požara. Pojam „električni alat“ u dole navedenim uputstvima odnosi se na električne alate koji se napajaju iz električne mreže (alati sa kablom) i na električne aparate koji se napajaju baterijom (alati bez kabla). Sačuvajte sva upozorenja i uputstva za buduću upotrebu.

Mesto rada

- ✿ Radni prostor treba da bude čist i dobro osvetljen. Zakrčen ili loše osvetljen radni prostor izaziva nesreće. Odložite električni alat koji trenutno ne koristite.
- ✿ Ne upotrebljavajte električni alat u okruženju u kojem postoji opasnost od izbijanja požara ili eksplozije, kao na primer u blizini zapaljivih tečnosti, gasova ili prašine. Električni alati stvaraju varnice koje mogu da zapale prašinu ili isparenja.
- ✿ Neovlašćena lica, a posebno decu, držite podalje od mesta rada dok koristite električni alat! Ometanja mogu dovesti do toga da izgubite kontrolu nad radnjom koju obavljate. Ni u kom slučaju ne ostavljajte svoj električni alat bez nadzora. Držite opremu dalje od životinja.

Električna bezbednost

- ✿ Utikači na električnim alatima moraju odgovarati utičnicama za napajanje. Nikad i ni na koji način ne prepravljajte utikač. Ne koristite nikakve adaptere za utikače sa uzemljenim električnim alatima. Neoštećeni utikači i odgovarajuće utičnice će umanjiti rizik od strujnog udara. Oštećeni ili zaprljani kablovi povećavaju rizik od strujnog udara. Ukoliko je kabl za napajanje oštećen, mora se zameniti novim kablom za napajanje koji se može nabaviti u ovlašćenom servisnom centru ili kod uvoznika.
- ✿ Izbegavajte telesni kontakt sa uzemljenim površinama kao što su cevi, radijatori, kuhinjski uređaji i frižideri. Postoji povećan rizik od strujnog udara ukoliko je vaše telo uzemljeno.
- ✿ Nemojte izlagati električne alate kiši ili vlažnim uslovima. Nikada ne dodirujte električni alat mokrim rukama. Nikada ne perite električni alat pod tekućom vodom niti ga potapajte u vodu.
- ✿ Električni kabl koristite isključivo u predviđene svrhe. Nikada ne koristite kabl za nošenje ili povlačenje električnog alata. Nikada ne izvlačite utikač iz utičnice povlačenjem kabla. Držite električne kablove dalje od oštih ili vrelih predmeta kako biste sprečili mehanička oštećenja.
- ✿ Električni alat je namenjen za napajanje isključivo naizmeničnom strujom. Uvek proverite da li napon struje odgovara informacijama navedenim na oznaci tipa na električnom alatu.
- ✿ Nikada ne koristite električni alat sa oštećenim električnim kablom ili utikačem kao ni alat koji je pao ili je na bilo koji način oštećen.

- ✿ Ukoliko se koristi produžni kabl, uvek proverite da li se njegovi tehnički parametri podudaraju sa informacijama sa nalepnice o tipu električnog alata. Ako se električni alat koristi na otvorenom, koristite produžni kabl namenjen za rad na otvorenom. Ukoliko se koriste produžni kablovi sa koturom, treba ih do kraja odmotati kako bi se sprečilo pregrevanje kabla.
- ✿ Ukoliko se električni alat koristi na vlažnom mestu ili napolju, upotreba istog je dozvoljena samo ukoliko je povezan u strujno kolo sa zaštitnim uređajem diferencijalne struje <30 mA. Upotreba zaštitnog uređaja diferencijalne struje umanjuje rizik od strujnog udara.
- ✿ Držite električni alat samo za izolovane površine za hvatanje jer alat za sečenje ili bušenje može doći u kontakt sa prikrivenim kablovima ili sa sopstvenim kablom za napajanje tokom upotrebe.

Lična bezbednost

- ✿ Budite oprezni, pripravi i gledajte šta radite kada rukujete električnim alatom. Koncentrišite se na svoj rad. Nemojte da koristite električni alat ako ste umorni ili pod uticajem narkotika, alkohola ili lekova. Trenutak nepažnje u toku korišćenja električnog alata može izazvati ozbiljne telesne povrede. Ne jedite, ne pijte i ne pušite dok rukujete električnim alatom. Koristite ličnu zaštitnu opremu. Uvek nosite zaštitu za oči. Koristite zaštitnu opremu koja odgovara vrsti posla koji obavljate. Zaštitna oprema kao što su maska za zaštitu od prašine, neklizajuće zaštitne cipele, šlem, ili zaštita od buke koji se koriste u skladu sa uslovima na radu umanjuje rizik od ličnih povreda.
- ✿ Sprečite nehotimično pokretanje. Ne nosite električni alat dok je pod naponom ili dok vam je prst na prekidaču ili okidaču. Uverite se da je prekidač ili okidač u položaju ugašeno (OFF) pre nego što priključite uređaj na izvor napajanja. Nošenje električnog alata sa prstom na prekidaču ili priključivanje električnih alata na napajanje sa prekidačem u položaju uključeno (ON) može dovesti do ozbiljnih povreda.
- ✿ Uklonite bilo kakav alata ili ključ za podešavanje pre uključivanja električnog uređaja. Alat ili ključ za podešavanje koji ostane zakačen za rotirajući deo ovog električnog uređaja može izazvati lične povrede.
- ✿ Održavajte dobar položaj nogu i ravnotežu u svakom trenutku. Nemojte se previše pružati. Nikada ne precenjajte svoje mogućnosti. Nikada ne koristite električni alat kada ste umorni.
- ✿ Prikadno se obucite. Nosite radnu odeću. Nemojte nositi široku odeću ili nakit. Držite kosu, odeću, rukavice i druge delove tela dalje od pokretnih ili vrućih delova električnog alata.
- ✿ Povežite opremu sa odvodom za prašinu. Ukoliko su alati opremljeni delovima za povezivanje na aparate za prikupljanje ili odvod prašine, obezbedite da isti budu ispravno povezani i da su u upotrebi. Upotreba takvih uređaja može umanjiti opasnosti povezane sa prašinom.
- ✿ Čvrsto fiksirajte artikal na kojem radite. Koristite stege da biste pričvrstili predmet koji obrađujete mašinom.
- ✿ Nikada ne koristite električni alat dok ste pod uticajem alkohola, droga, lekova ili narkotika ili supstanci koje izazivaju zavisnost.
- ✿ Ova oprema nije namenjena upotrebi od strane lica (uključujući i decu) sa umanjanim fizičkim, senzornim ili mentalnim kapacitetima ili bez iskustva ili znanja osim kada su pod nadzorom ili su dobili uputstva o upotrebi opreme od strane lica odgovornog za njihovu bezbednost. Deca moraju biti pod nadzorom da se ne bi igrala opremom.

Upotreba električnog alata i održavanje

- ✿ Uvek isključite električni alat sa električnog napajanja u slučaju bilo kakvog problema tokom rada, pre čišćenja ili održavanja električnog alata, svaki put tokom transporta i nakon završetka rada! Nikada ne rukujte električnim alatom ukoliko je na bilo koji način oštećen.
- ✿ Odmah prestanite sa radom ukoliko električni alat proizvodi neuobičajenu buku ili miris.
- ✿ Nemojte preopteretiti električni alat. Električni alat će raditi bolje i sigurnije ukoliko se koristi u svrhu za koju je projektovan. Koristite odgovarajući električni alat koji je namenjen za dotičnu aktivnost. Odgovarajući električni alat će obaviti posao za koji je projektovan bolje i sigurnije.
- ✿ Ne koristite električni alat ako se on ne može bezbedno uključiti i isključiti upotrebom kontrolnog prekidača. Upotreba takvog električnog alata je opasna. Neispravne prekidače moraju popraviti ovlašćeni serviser.
- ✿ Isključite alat sa izvora napajanja pre obavljanja bilo kakvih podešavanja, menjanja priključaka ili održavanja. Takva preventivna sigurnosna mera sprečava rizik od nehotimičnog pokretanja električnog alata.
- ✿ Odložite električne aparate koji trenutno nisu u upotrebi van domašaja dece i neovlašćenih lica. Električni alati mogu biti opasni u rukama neobučениh korisnika. Skladištite električne alate na suvom i sigurnom mestu. Održavajte električni alat u dobrom stanju. Proveravajte podešenost pokretnih delova i njihovu pokretljivost. Obratite pažnju na bilo kakvo oštećenje štitnika ili drugih delova koji bi mogli uticati na bezbedno korišćenje električnog alata. Popravite električni alat pre dalje upotrebe ukoliko dođe do oštećenja. Mnoge nezgode nastaju usled lošeg održavanja električnog alata.
- ✿ Održavajte sečiva oštrim i čistim. Alati za sečenje sa oštrim sečivima koji se ispravno održavaju unapređuju rad, smanjuju rizik od povrede i lakše se kontrolišu. Upotreba priključne opreme koja nije navedena u uputstvu za upotrebu može dovesti do oštećenja električnog aparata i izazvati povrede.
- ✿ Koristite električni alat, priključnu opremu, dodatke itd. u skladu sa ovim uputstvima i na način koji je predviđen za određeni tip električnog alata uzimajući u obzir uslove rada i posao koji se obavlja. Upotreba električnog alata u svrhe za koje taj električni alat nije predviđen može dovesti do opasnih situacija.

Servisiranje

- ✿ Nemojte zamenjivati delove električnih alata, ne popravljajte ih niti intervenišite ni na koji način kada je u pitanju konstrukcija električnog alata. Neka vaš električni alat popravljaju lica kvalifikovana za popravke. Bilo kakva popravka ili izmena proizvoda bez ovlašćenja naše firme nije dozvoljena (može dovesti do povrede ili naneti štetu korisniku).
- ✿ Uvek popravljajte svoje električne alate u ovlašćenom servisnom centru. Koristite samo originalne ili preporučene rezervne delove. Time se postiže vaša sigurnost i čuva sigurnost vašeg električnog alata.


2. SIMBOLI



Ovaj proizvod je u skladu sa važećim standardima i propisima.



Pažljivo pročitajte uputstvo za upotrebu pre korišćenja.

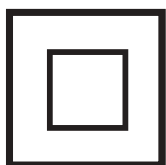

Dvostruka izolacija.



Koristite zaštitnu opremu za oči



Koristite zaštitu za uši.



Nosite zaštitnu masku.



Podložno reciklaži



3. OPIS (slike 1/2/3)

1. Točak za podešavanje dubine strugotine
2. Kesa za prašinu
3. Sigurnosni prekidač za zaključavanje
4. ON/OFF prekidač (uključeno/isključeno)
5. Zadnja osnovna ploča
6. Poklopac remena
7. Izbacivač strugotine
8. Prednja osnovna ploča
10. Kabl za napajanje
11. Okretno dugme za podešavanje skale dubine
12. Skala dubine
13. Paralelni graničnik

4. PRAVILNA UPOTREBA

Ručno električno rende je dizajnirano za rendanje, pravljenje žlebova i pravljenje kosina na komadima drveta.

Uređaj treba da se koristi isključivo za njegovu namenjenu upotrebu. Bilo koja druga upotreba se smatra nepropisnom upotrebom. Korisnik /rukovač, a ne proizvođač, snosi odgovornost za bilo kakvu štetu ili povrede bilo koje vrste nastale kao rezultat toga.

Imajte na umu da naša oprema nije projektovana za upotrebu u komercijalnoj, trgovinskoj ili industrijskoj primeni. Naša garancija će biti poništena ako se mašina koristi u komercijalnim, trgovinskim ili industrijskim poslovima ili u ekvivalentne svrhe.

5. PRE POKRETANJA OPREME

Pre nego što povežete uređaj na izvor napajanja, proverite da li podaci na pločici sa tehničkim podacima na uređaju odgovaraju karakteristikama napajanja.

Uvek izvucite kabl iz napajanja pre podešavanja uređaja.

5.1 Podešavanje dubine strugotine (Sl. 4/Stavka 1)

Dubina strugotine se podešava u koracima od 0,1 mm od 0 do 2 mm okretanjem točka za podešavanje dubine strugotine (1). Okrenite točak za podešavanje dubine strugotine (1) u smeru kazaljke na satu da

biste podesili veću dubinu strugotine:

Veća dubina strugotine

Okrenite točak za podešavanje dubine strugotine (1) u smeru suprotnom od smera kazaljke na satu da biste podesili nižu dubinu strugotine: Manja dubina strugotine

Nakon završetka radova, podesite dubinu strugotine tako da noževi budu spušteni i na taj način zaštićeni od oštećenja. Okrenite točak za podešavanje dubine strugotine u položaj "0" u tu svrhu.

5.2 Ekstrakcija piljevine (Sl. 5-6)

Za optimalno vađenje piljevine možete da povežete isporučenu kesu za prašinu (2) sa ručnim električnim rendetom. Da biste to uradili, uvucite kesu za prašinu (2) u izbacivač strugotine (7) ručnog električnog rendeta.

5.3 Paralelni graničnik (Sl. 7/Stavka 13)

Koristite paralelni graničnik (13) kada želite da rendate paralelno sa ivicom obratka.

Postavljanje paralelnog graničnika (Sl. 7)

- ✿ Pričvrstite nosač (d) paralelnog graničnika na levu stranu alata pomoću isporučenog okretnog dugmeta (a). Sada spojite nosač (d) na kliznik paralelnog graničnika (13).
- ✿ Vodeća šina mora uvek biti usmerena u pravcu nadole.
- ✿ Podesite potrebnu udaljenost između paralelnog graničnika i ivice obratka.
- ✿ Pričvrstite delove vijkom za fiksiranje (b) i leptir maticom (c).

6. RAD

6.1 Prekidač za uključivanje/isključivanje (ON/OFF) (Sl. 8)

- ✿ Ručno električno rende dolazi sa sigurnosnim prekidačem koji je dizajniran da spreči nesreće. Za uključivanje alata pritisnite sigurnosni prekidač sa strane (3) i pritisnite dugme prekidača.
- ✿ Otpustite dugme prekidača (4) da biste isključili električno rende. Dugme prekidača (4) se vraća u svoj početni položaj.

6.2 Praktični saveti

⚠ Važno: Uvek pristonite ručno električno rende prema radnom komadu dok je uključeno.

6.2.1 Rendanje površina

Sada podesite željenu dubinu strugotine. Montirajte prednju osnovnu ploču i postavite ručno električno rende na komad drveta koji želite da rendate. Onda uključite rende. Gurnite električno rende preko površine obema rukama i uverite se da i prednja i zadnja osnovna ploča leže ravno na radnom komadu.

Koristiti nisku dubinu strugotine za završnu obradu površina i obavite nekoliko prolaza preko površine.

6.2.2 Pravljenje kosina na ivicama (Sl. 9-10)

- ✿ Na prednjoj osnovnoj ploči nalazi se žleb u obliku slova V (a) koji omogućava rendanje ivice pod uglom od 45° za glatku završnu obradu.
- ✿ Uključite alat i sačekajte da dostigne punu brzinu. Postavite žleb u obliku slova V (a) na ivicu obratka pod uglom od 45°.
- ✿ Sada pomerajte električno rende duž ivice obratka.
- ✿ Da biste postigli dobar kvalitet rezultata, treba da održavate brzinu i ugao konstantnim.

6.2.3 Stepenasto rendanje (Sl. 7/11)

- ✿ Stepenasto rendanje je moguće je uz pomoć paralelnog
- ✿ graničnika (13). Montirajte paralelni graničnik (13) na levu stranu alata (pogledajte odeljak 5.3).
- ✿ Za montiranje graničnika dubine pričvrstite skalu za dubinu koraka (12) na prednju desnu stranu kućišta planera pomoću zavrtnja za zaključavanje (11) (videti sliku 11).
- ✿ Otpustite zavrtnj za zaključavanje (11) i postavite skalu za dubinu koraka (12) tako da je potrebna dubina koraka prikazana. Ponovo zategnite zavrtnj za zaključavanje (11).

Širina koraka:

Širinu koraka možete podesiti paralelnim graničnikom (13).

Dubina koraka:

Preporučujemo da podesite dubinu sečenja od 2 mm i da nastavite da rendate radni komad sve dok se ne dostigne potrebna dubina koraka.

ZAMENA KABLA ZA NAPAJANJE

Ukoliko je kabl za napajanje ove opreme oštećen, mora ga zameniti proizvođač ili njegov servisni centar ili slično obučeno osoblje kako bi se izbegla opasnost.

7. ČIŠĆENJE, ODRŽAVANJE I NARUČIVANJE REZERVNIH DELOVA

Pre nego što započnete proces čišćenja, uvek izvucite kabl iz napajanja.

7.1 Čišćenje

- ✿ Neka svi sigurnosni uređaji, otvori za vazduh i kućište motora budu što je više moguće bez prljavštine i prašine. Obrišite uređaj čistom krpom ili ga očistite kompresorom sa vazduhom pod niskim pritiskom.
- ✿ Preporučujemo da očistite uređaj neposredno nakon svake upotrebe.
- ✿ Redovno čistite uređaj vlažnom krpom i malom količinom sapunice. Ne koristite sredstva za čišćenje ili razređivače; to bi moglo da ošteti plastične delove opreme. Postarajte se da voda ne može da proдре u uređaj.

7.2 Ugljene četkice

U slučaju prekomernog varničenja, ugljene četkice treba proveriti isključivo kvalifikovani električar.

⚠ Važno! Zamenu ugljenih četkica ne sme da vrši niko osim kvalifikovanog električara.

7.3 Promena noževa za rendanje (Sl. 12-13)

⚠ Važno: Uvek izvucite utikač iz utičnice pre bilo kakvog rada na opremi. Da biste promenili noževe za rendanje, koristite isporučeni ključ (a).

Ručno električno rende dolazi sa dva karbidna metalna reverzibilna noža. Reverzibilni noževi imaju dve ivice sečenja i mogu se obrnuti. Otvor za vođenje na reverzibilnim noževima obezbeđuje istu visinu nakon promene. Zamenite istrošeni, tupi ili oštećeni nož.

Karbidni metalni reverzibilni noževi se ne mogu ponovo naoštiti.

Odvijte tri šestougaona vijka (c) pomoću isporučenog ključa (a) i gurnite karbidni metalni reverzibilni nož iz osovine za rendanje pomoću komada drveta. (Slika 12).

Očistite ležište noža pre postavljanja. Montirajte noževe obrnutim redosledom. Proverite da li nož za rendanje odgovara sa oba kraja osovine za rendanje. Uvek zamenite oba noža kako biste obezbedili ujednačenu dubinu strugotine.

⚠ Važno: Pre upotrebe ručnog električnog rendeta proverite da li su noževi bezbedno postavljeni i na pravom mestu.

Proverite ispravno podešavanje (slika 13)

- (8) Prednja osnovna ploča (pokretna stopa rendeta)
- (5) Zadnja osnovna ploča (fiksna stopa rendeta)

1. Ispravno podešavanje

Rezultat: Glatke izrendane površine

2. Zarezi na površini

Problem: Ivica sečenja na nožu za rendanje (ili oba noža za rendanje) nije paralelna sa visinom zadnje osnovne ploče.

3. Brazde na početku rendane površine

Problem: Ivica sečenja na nožu za rendanje (ili oba noža za rendanje) je ispod visine zadnje osnovne ploče.

4. Brazde na kraju rendane površine

Problem: Ivica sečenja na nožu za rendanje (ili oba noža za rendanje) je iznad visine zadnje osnovne ploče

7.4 Zamena pogonskog remena

- ✿ Remen treba da zameni obučeni stručnjak.
- ✿ Pogonski remen (b) se mora zameniti ako je istrošen.
- ✿ Otpustite zavrtnje (a) i skinite poklopac remena sa strana (6).
- ✿ Uklonite istrošeni pogonski remen (b) i očistite dve remenice (c/d).
- ✿ Postavite novi pogonski remen na malu remenicu (c) i povucite remen na veliku remenicu (d) dok okrećete osovinu za rendanje.
- ✿ Uverite se da su uzdužni žlebovi na pogonskom remenu u žlebovima vodilica na pogonskim točkovima. Postavite poklopac remena (6) i pričvrstite ga zavrtnjima (a).

7.4 Održavanje

Unutar uređaja ne postoje delovi koji iziskuju dodatno održavanje.

7.5 Naručivanje zamenskih delova

Navedite sledeće podatke prilikom naručivanja zamenskih delova:

- ✿ Vrsta uređaja
- ✿ Broj artikla uređaja Identifikacioni broj
- ✿ uređaja
- ✿ Broj rezervnog dela koji je potreban

Za naše najnovije cene i informacije posetite www.isc-gmbh.info

8. TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Električno ručno rende:	
Napon mreže:	230V/50Hz
Ulazna snaga:	800 W
Brzina praznog hoda:	17 000 o/min
Dubina strugotine:	0-2mm
Dubina žleba:	0-6mm
Širina rendanja:	82mm
Klasa zaštite:	II
Težina:	2,8kg
LpA nivo zvučnog pritiska	85dB (A)
LWA nivo zvučne snage	96 dB(A)

Vrednost emisije vibracija $a_h = 6,47 \text{ m/s}^2$

Važno !

Vrednost vibracija se menja u skladu sa područjem primene električnog alata i može premašiti specifičnu vrednost u izuzetnim okolnostima.

Rešavanje problema

Korisnik često može sam da popravi nastale kvarove. Stoga proverite proizvod koristeći ovaj odeljak. U većini slučajeva problem može brzo da se reši .

UPOZORENJE!

Preduzmite samo one korake koji su navedeni u ovom uputstvu! Sve dalje preglede ,održavanje i popravke treba da obavi ovlašćeni servisni centar ili kvalifikovani stručnjak, ako sami ne možete da rešite problem !

Problem	Mogući uzrok	Rešenje
1. Proizvod ne počinje s radom	1.1 Nije povezan sa napajanjem 1.2 Kabl za napajanje ili utikač je neispravan 1.3 Drugi električni kvar proizvoda	1.1 Povežite se sa napajanjem 1.2 Provera od strane stručnog električara 1.3 Provera od strane stručnog električara
2. Proizvod ne dostiže punu snagu	2.1 Produžni kabl nije odgovarajući za upotrebu sa ovim proizvodom. 2.2 Izvor napajanja (npr. generator) ima prenizak napon 2.3 Ventilacioni otvori su blokirani	2.1Koristite odgovarajući produžni kabl 2.2Povežite sa drugim izvorom napajanja 2.3Očistite ventilacione otvore
3. Nezadovoljavajući rezultat	3.1 Bit u obliku diska je tup/oštećen 3.2 Disk brusilice nije odgovarajući za materijal radnog komada	3.1Zamenite novim 3.2Koristite odgovarajuću burgiju
4. Prekomerna vibracija ili buka	4.1 Bit u obliku diska je tup/oštećen 4.2 Vijci /matice su olabavljeni	4.1Zamenite novom 4.2Zategnite vijke/matice

9. Odlaganje u otpad

UPUTSTVA I INFORMACIJE VEZANE ZA ODLAGANJE ISKORIŠĆENE AMBALAŽE

Odložite sve upotrebene ambalažne materijale na mesto koje je odredila lokalna zajednica za odlaganje otpada.

ODLAGANJE ISKORIŠĆENE ELEKTRIČNE I ELEKTRONSKE OPREME U OTPAD



Ovaj simbol na proizvodima ili pratećoj dokumentaciji označava da se upotrebljeni električni ili elektronski proizvodi ne smeju se odlagati sa običnim komunalnim otpadom. Za pravilno odlaganje, obnovu i reciklažu odložite ovakve proizvode na mesta predviđena za sakupljanje takvog otpada. U nekim zemljama Evropske unije ili drugim evropskim zemljama možete vratiti svoje proizvode Vašem lokalnom distributeru kada kupujete isti novi proizvod. Pažljivim odlaganjem ovog proizvoda mogu se sačuvati dragoceni prirodni resursi i time sprečiti bilo kakve moguće štetne posledice po životnu sredinu i zdravlje ljudi koje bi mogle biti izazvane pogrešnim odlaganjem otpada. Za dodatne pojedinosti obratite se lokalnim organima vlasti ili najbližem mestu za sakupljanje otpada. U slučaju nepravilnog odlaganja ovog otpada mogu se naplatiti kazne u skladu sa propisima određene države.

Za kompanije u zemljama Evropske unije

Ako želite da odložite električne ili elektronske uređaje u otpad, obratite se Vašem serviseru ili prodavcu za potrebne informacije.

Odlaganje u drugim zemljama van Evropske unije



Ako želite da odložite ovaj proizvod u otpad, obratite se lokalnim organima vlasti ili distributeru za potrebne informacije o metodama odlaganja

Ovaj proizvod ispunjava sve osnovne zahteve EU direktiva koje se odnose na isti.

Tekst, dizajn i tehničke specifikacije mogu se izmeniti bez prethodnog obaveštenja i zadržavamo pravo da izvršimo izmene istih.