
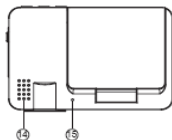




1. Sadržaj pakovanja

1. Prestigio DVR
2. Držač
3. Putni punjač
4. 3.6m dug strujni kabl
5. 15cm dug data kabl
6. Dopusniva baterija koja se menja
7. Vodič za brz početak
8. Garatni list

2. Device Overview

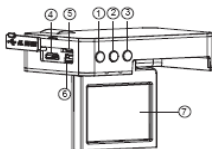

1	Dugme za snimanje /preslušavanje / OK	9	Dugme za pretraživanje naviše
2	Dugme za slikanje	10	Dugme za pretraživanje naniže
3	Mikrofon /SOS dugme	11	Dugme za uključivanje /isključivanje uređaja
4	HDMI ulaz	12	Optičko staklo
5	Prorez za SD karticu	13	LED lampica (Noćni režim)

			rada)
6	Ulaz za USB kabl	14	Zvučnici
7	LCD displej	15	Mikrofon
8	Dugme za pretraživanje menija		

Kako početi

3. Uključivanje/isključivanje uređaja

- Postavite uređaj u vozilu korišćenjem nosača i pritisnite dugme Power. Za isključivanje uređaja pritisnite opet isto dugme.
- Takođe, možete uređaj staviti na putni punjač. Uređaj će se automatski uključiti i početi da snima onog trenutka da se pokrene motor automobila. Kada se motor ugasi, uređaj će automatski prestati sa snimanjem, sačuvati poslednji fajl i isključiti se.

4. Punjenje baterija

- Preko strujnog kabla: povezati uređaj sa USB ulazom na računaru / laptopu.
- Preko putnog punjača: povezati uređaj na putni punjač. Uređaj će početi da se puni kada se motor automobila upali. Uređaj će se automatski uključiti i početi da snima. Kada se motor ugasi, uređaj će automatski sačuvati poslednju fajl i isključiti se.
- Obično je potrebno oko 2 do 3 sata da se uređaj potpuno napuni. Korišćenje uređaja dok se puni putnim punjačem može produžiti vreme potrebno da se baterije uređaja potpuno napune.

Napomena:

Pre prvog korišćenja, povežite uređaj na računar ili laptop korišćenjem priloženog USB kabla da biste napunili bateriju. Potrebno je oko 2-3 sata da se baterija potpuno napuni.

5. Stavljanje mikro SD kartice

- Pre početka snimanja, u uređaj staviti mikro SD karticu (nije priložena uz uređaj) u prorez za mikro SD karticu na uređaju (potrebno je otvoriti poklopac baterije).
- Za vađenje mikro SD kartice, blago je gurnuti ka uređaju i izvaditi.

Napomena:

Nakon stavljanja mikro SD kartice, uređaj će je automatski prepoznati kao fabričku memoriju i svi podaci će se čuvati na njoj.

6. Snimanje

- Povezati uređaj sa putnim punjačem kada se upali motor i uređaj će se uključiti nakon pet sekundi i pokrenuti režim neprekidnog snimanja. Kada se motor vozila ugasi, uređaj će sačuvati poslednji fajl i isključiti se nakon 15 sekundi.

Obaveštenje:

1. Pritisnite dugme **OK** za snimanje u kontinuitetu i tekući fajl će biti sačuvan a uređaj će preći u režim mirovanja.
2. Kada se mikro SD kartica napuni, uređaj će automatski obrisati prvi nezaključani video zapis.

7. Snimanje fotografija

- Pritisnite dugme **Photo** za odabir režima snimanja fotografija.
- Pritisnite dugme **Photo** za snimanje fotografija, a snimljene fotografije će biti sačuvane na mikro SD kartici.
- Pritisnite dugme **Menu** u režimu snimanja fotografija a onda pritisnite dugme za pretraživanje naviše/naniže da podesite rezoluciju i vreme.

Početna stranica**8. Glavni meni**

Na ekranu će biti prikazani sledeći simboli:

	Režim snimanja		Memorijska kartica
	Režim fotografisanja		Zvuk snimanja

Podešavanja

9. Podešavanje menija za snimanje

Uključite uređaj i proverite da li je odabran režim snimanja.

Napomena:

Da biste odabrali režim snimanja ili fotografisanja, pritisnite dugme **Mode**. Odgovarajući simbol će biti prikazan u gornjem levom uglu ekrana.

Pritisnite taster **Menu** da biste ušli u podešavanja. Pritiskajte dugme za pretraživanje naviše/naniže i pritisnite **OK** da uđete u željeni režim rada, zatim pritisnite dugme za pretraživanje naviše/naniže da biste odabrali taj režim rada i opet **OK** da biste podesili željenu vrednost.

Sledeća lista opcija je raspoloživa na Video meniju:

- **Resolution:** Izaberite odgovarajuću rezoluciju video prikazana iz ponuđenih opcija 1080 HFD 1920*1080 / 108P 1440*1080/ 720P 1280*720 (50fps)/720P 1280*720 (30fps).
- **Loop recording:** Izaberite opciju za neprekinuto snimanje iz ponuđenih opcija Off / 1 min. / 2 min. / 3 min. / 5 min. /10 min.
- **Exposure:** Izaberite ekspoziciju od +2.0,+5/3,+4/3,+1.0,+2/3, +1/3, +0.0, -1/3,-2/3,-1.0,-4/3,-5/3,-2.0
- **Motion Detection:** U režimu mirovanja, pritisnite opciju **Menu** da uključite funkciju detekcije pokreta; uređaj će automatski započeti snimanje kada detektuje pokret i prestati da snima kada ne detektuje nikakve pokrete.
- **Snimanje zvuka:** Izaberite opciju Recording Audio da biste uključili ili isključili opciju snimanja zvuka.
- **Date stamp:** Izaberite opciju da bi na snimaku ostao zapisan datum ili ne.

10. Podešavanja u meniju Fotografisanje

Uključite uređaj i proverite da li je odabran režim Slikanje.

Napomena:

Odgovarajući simbol će se pojaviti u gornjem levom uglu ekrana.

- Pritisnite dugme **Menu** da biste ušli u Podešavanja. Da biste odabrali željenu opciju pretražite listu pomoću dugmeta za pretraživanje naviše/naniže.
- U meniju Slikanja su na raspolaganju sledeće opcije:
- **Capture Mode:** Izaberite opciju Capture Mode (režim fotografisanja)

a zatim Single /2S Timer/ ili 5S Timer/ ili 10S Timer

- **Resolution:** Izaberite rezoluciju fotografije iz ponuđenih opcija:
12M 4032*3024 / 10M 3648*2736 / 8M 3264*2448 / 5M 2592*1944
/ 3M 2048*1536 / 2M HD1920*1080 / 1.3M 1280*960 / VGA
640*480
- **Sequence:** Zaberite ovu opciju kada želite da slikate niz fotografija.
- **Quality:** Izaberite kvalitet fotografije iz ponuđenih opcija Fine /
Normal / Economy (odličan/normalan/ekonomičan)
- **Sharpness:** Izaberite jačinu kontrasta iz ponuđenih opcija Strong /
Normal / Soft (jak/normalan/blag)
- **White Balance:** Izaberite željeni balans beline iz ponuđenih opcija
Auto / Daylight / Cloudy / Tungsten / Fluorescent (automatski /
dnevno svetlo/ oblačno/ veštačko osvetljenje / fluorescentno/
- **Color:** Izaberite boju fotografije iz ponuđenih opcija: color/ Black &
white / Sepia (u boji/ crno-belo/ sepia)
- **ISO:** Izaberite odgovarajući ISO iz ponuđenih opcija
Auto/100/200/400
- **Exposure:** Izaberite željenu ekspoziciju iz ponuđenih opcija
+2.0,+5/3,+4/3,+1.0,+2/3, +1/3,
+0.0,-1/3,-2/3,-1.0,-4/3,-5/3,-2.0
- **Date stamp:** Izaberite opciju da bi na snimaku ostao zapisan datum
ili ne.

11. Opšta podešavanja

Pritisnite dugme **Menu** da uđete u podešavanja, a zatim pritisnite dugme **UP, DOWN, OK** da odaberete željeni podešavanja. Na raspolaganju su sledeća podešavanja:

- **Date/Time :** Odaberite format u kome će se prikazivati datum i
vreme, MM/DD/YY
- **Auto Power off:** Uključivanjem ove funkcije uređaj će se automatski
isključiti kada se ne koristi.
- **Beep Sound:** Ovom opcijom možete odabrati da se čuje ili ne čuje
zvuk biranja.
- **Language:** Iz ponuđene liste odaberite željeni jezik.
- **TV Mode:** Izaberite režim TV od PAL / NTSC,
- **Frequency:** Izaberite frekvenciju rada: 50HZ / 60HZ,
- **LCD Off:** Ovom opcijom je moguće birati da LCD ekran bude uključen

ili ne.

- **Format:** Ovo je funkcija za formatiranje mikro SD kartice.
- **Default Setting:** Ovo je funkcija za vraćanje fabričkih podešavanja uređaja.
- **Version:** Pokazuje verziju softvera ugrađenu u uređaj.

12. Režim reprodukcije

Pritisnite dugme **OK** da uđete u režim reprodukcije. Biće prikazan poslednji snimljen fajl. Za pregled fajlova koristite dugmad za pretraživanje naviše/naniže. Za puštanje odabranog fajla, pritisnite **OK**. U međuvremenu, u režim reprodukcije, pritisnite dugme za pretraživanje naviše/naniže kako biste fajl premotali unapred/unazad (polovinu, četvrtinu) a zatim **OK** da pauzirate. Pritisnite opciju **Menu** da se vratite na meni reprodukcije. Za ulazak u opcije menija, pritisnite **Menu** i na raspolaganju će biti sledeća podešavanja: t

- **Delete:** Izaberite fajl/fajlove koje želite da obrišete. .
- **Protect:** Izaberite fajl koji želite da zaključate ili otključate.
- **Slide Show:** Izaberite opciju za slideshow prikaz;
- **Thumbnail:** Izaberite opciju da uđete u režim umanjenih sličina.
- **Volume:** Izaberite odgovarajuću jačinu zvuka.

13. USB konekcija

Za preuzimanje registrovanih fajlova na računar/ laptop, povežite uređaj na računar ili laptop putem priloženog USB kabla. Nakon povezivanja uređaja na račun, biće prikazan USB meni, koji sadrži opcije **Mass Storage** i **PC Camera**. Izaberite opciju **Mass Storage** i uređaj će se pojaviti u prozoru "My computer" kao disk koji se može brisati. Svi registrovani fajlovi se čuvaju u DCIM folderu, video zapisi se čuvaju u AVI formatu, a slike u JPG formatu. Sada možete izvršiti prenos fajlova sa svog uređaja na računar . A

14. Režim snimanja kamerom računara

Povezati uređaj sa računarom preko USB kabla. Pokazaće se opcije **Mass Storage/PC Cam**, pritisnite dugmad za pretraživanje naviše/naniže a zatim **OK** da uđete u režim **PC CAM** (kamera na računaru) a zatim uređaj koristite kao kameru na računaru.

15. Reprodukcijska na TV-u

Za reprodukciju fajlova na TV-u povezati uređaj sa televizorom preko HDMI kabla (nije uključen u paket) i sledite uputstva sa televizora ili konsultujte korisničko uputstvo za televizor.

Napomene:

- Molimo da mikro SD karticu ubacite pre početka snimanja. Mikro SD kartica nije uključen u paket.
- Kada se potroši kapacitet mikro SD kartice, uređaj će automatski obrisati najstarije fajlove i početi da snima ispočetka (samo ako je aktivirana opcija Recycle).

Mere predostrožnosti

Molimo da se pridržavati sve mera predostrožnosti prilikom korišćenja uređaja Prestigio Roadrunner 505. Za pravilno rukovanje uređajem pridržavajte se procedura iz ovog uputstva.

- Ne pokušavajte da rasklopite ili da izmenite bilo koji deo uređaja koji nije opisan u ovom vodiču.
- Uređaj ne dovodite u kontakt sa vodom niti bilo kojom drugom tečnošću. Uređaj NIJE vodootporan na bilo kakve tečnosti.
- U slučaju da tečnost dospe u unutrašnjost uređaja, smesta ga isključiti sa računara. Dalje korišćenje uređaja bi moglo dovesti do požara ili električnog udara. Molimo da konsultujete svog distributera ili najbližu korisničku podršku.
- Kako biste izbegli rizik od električnog udara, ne vršite povezivanje niti isključivanje uređaja mokrim ili vlažnim rukama.
- Uređaj ne stavlajte u blizini izvora toplote ili direktno izložen plamenu ili toploti.
- Uređaj nikada ne stavlјati u blizini opreme koja stvara jaka elektromagnetna polja. Izloženost jakim elektromagnetnim poljima može uzrokovati kvarove ili gubitak i greške na podacima.

Tehnička specifikacija

Snimanje	1080FHD 1920*1080 /1080P 1440*1080 /720P 1280*720(50fps)/720P 1280*720(30fps)
Format video zapisa	AVI
Format fotografija	JPG
Izvor napajanja	Dopunjiva baterija koja se menja
Interfejsovi	HDMI, USB, mikro SD kartica (podržava najviše 32GB, preporučuje se korišćenje mikro SD kartice velike brzine)
Mikrofon	Ugrađen
Radna temp.	0 °~ 45°C

Kapacitet video zapisa

Memorij ska kartica(G)	1920*1 080 (1080F HD)	1280*72 0 (720P 50 fps)	1280*72 0(720p 30fps)	2592 X 1944 (5M)	3264 X 2448 (8M)	4032X 3024 (12 M)
16G	90min	70 min	114 min	14800 slike	9300 slike	6200 slike
8G	45min	35 min	57 min	7400 slike	4650 slike	3100 slike
4G	23 min	17 min	28 min	3700 slike	2320 slike	1550 slike
2G	12min	9min	14min	1850 slike	1150 slike	760 slike

Odricanje odgovornost

Ukoliko je uređaj oštećen tečnošću (na primer, prosuta voda, kafa ili sok, itd.) servisiranje štete nanete tečnošću nije pokriveno garantnim rokom

od 2 (dve) godine.



S obzirom da se proizvodi marke Prestigio stalno unapređuju i ažuriraju, ugrađeni softver i hardver na vašem uređaju može se neznatno razlikovati po izgledu ili imati nešto izmenjene funkcije od onih predstavljenih u ovom Vodiču za brz početka. Ovim Prestigio izjavljuje da je Roadrunner uređaj koji je proizveden u saglasnosti sa osnovnim zahtevima i drugim relevantnim propisima Direktive 1999/5/EC Evropske Unije. Pun tekst deklaracije u usaglašenosti proizvoda dostupan je na adresi <http://www.prestigio.com/compliance>.