


1. Sadržaj pakovanja

- | | | |
|----------------------|--------------|------------------|
| 1. Prestigio car DVR | 4. USB kabl | 7. Brzo uputstvo |
| 2. Vakumski nosač | 5. HDMI kabl | 8. Garatni list |
| 3. Auto punjač | 6. AV kabl | |
9. GPS prijemnik kabl (samo za RR520G što graditi-in GPS funkcije)

2. Pregled uređaja

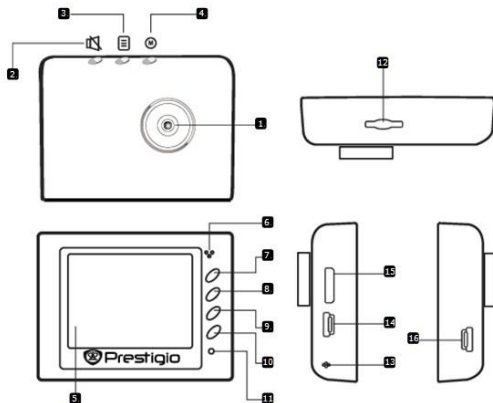

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1 Sočiva | 9 Down Button / Zoom out Button |
| 2 Zvuk / Ekran dugme | 10 OK dugme |
| 3 Menu dugme | 11 Reset dugme |
| 4 Mode dugme | 12 Micro SD slot |
| 5 LCD ekran | 13 Mikrofon |
| 6 Zvučnik | 14 USB Port |
| 7 Dugme napajanja | 15 HDMI Port |

8 Gore dugme / Zoom in dugme**16** GPS prijemnik luka**Napomena:**

16 GPS prijemnik luka postojalo samo na uređaju s GPS funkcijom (RR520G).

Getting started

3. Uključivanje/Isključivanje

- Postavite uređaj u Vaše vozilo koristeći vakumski nosač i pritisnite dugme za napajanje kako bi ga uključili. Da bi isključili uređaj, pritisnite dugme ponovo.
- Možete povezati uređaj na auto punjač. Uključiće se automatski i započeti sa snimanjem kada startujete motor Vašeg automobila. Kada se motor ugasi, uređaj će automatski sačuvati poslednji fajl i ugasiti se.

4. Punjenje

- Koristeći auto punjač: Povežite uređaj na auto punjač. Punjenje počinje kada se motor auta startuje. Uređaj će se uključiti i započeti snimanje. Kada se motor ugasi, uređaj će automatski sačuvati poslednji fajl i ugasiti se. Potpuno punjenje baterije traje 2-3 sata. Korišćenje uređaja tokom punjenja će produžiti vreme potrebno za punjenje.

5. Ubacivanje SD kartice

- Pre početka snimanja, molimo Vas, ubacite MicroSD karticu (nije uključena u pakovnju) u Micro SD slot na uređaju.
- Da bi izvadili Micro SD karticu, nežno gurnite karticu unutar uređaja i izvadite je.

Napomena:

Nakon ubacivanja Micro SD kartice, uređaj će je automatski prepoznati i sve podatke će čuvati na toj kartici.

6. Snimanje

- Uverite se da je izabran Video mod. Pritisnite dugme za SNIMANJE da bi započeli. Snimljeni fajlovi su sacuvani na SD Card. Da bi prekinuli snimanje, pritisnite dugme za snimanje ponovo ili ugasite motor ukoliko je uređaj uključen u auto punjač.
- Ukoliko je auto punjač uključen, uređaj će se automatski uključiti i započeti snimanje.

Napomena:

Pritisnite **MODE** taster da bi "zaključali" trenutni fajl tokom snimanja. Taj fajl neće biti prepisan sve dok ga ručno ne otključate.

7. Slikanje

- Da bi napravili fotografiju, izaberite Piture režim. Pritisnite dugme z snimanje da bi napravili fotografiju. Slike će biti sačuvane na SD kartici.
- Da bi snimili fotografije sa blicem, pritisnite navigajski taster levo/desno, sve dok se potreban simbol a bli ne pojavi na ekranu. Da bi zumirali sliku pomerite navigajski taster gore ili dole.

Podešavanja

8. Podešavanja video režima

Uključite uređaj i potvrdite da je izabran Video režim.

Napomena:

Da bi izabrali Video ili Foto režim, pritisnite Mode dugme. Odgovarajući simbol će se pojaviti u gornjem desnom uglu ekrana.

- Pritisnite **Menu** taster da bi ušli u Podešavanja. Pritisnite navigacioni taster gore ili dole da bi izabrali opcije i pritisnite centar da bi ušli u opciju. Nakon toga pritisnite levo ili desno da bi izabrali vrednost.
- Pritisnite **Menu** taster da bi ušli u podešavanja. Pritisnite navigacioni taster levo ili desno da bi izabrali koji meni hoćete da podesite.

Sledeće opcije su dostupne u Video meniju:

- **Video režim:** Izaberite veličinu video zapisa 1920x1080 (30 fps),



1280x720 (60 fps), 1280x720 (30 fps), 848x480 (30 fps).

- **Kvalitet videa:** Izaberite kvalitet video zapisa.
- **Dužina video zapisa:** Izaberite jednu od opcija za dužinu trajanja video zapisa
- **Power off Delay:** Izaberite dužinu snimanja nakon gašenja motora. Vašeg automobila.
- **Sound Record:** Izaberite da li će mikrofoni biti uključeni ili ne.
- **Mic. Sensitivity:** Izaberite osetljivost mikrofona.
- **Scene Selection:** Izaberite video režim (kao što su sport, portret, pejzaž, plaža, itd.)
- **Exposure Adjust:** Izaberite ekspoziciju (ukoliko uređaj neuspešno prepozna pravu ekspoziciju automatski).
- **White Balance:** Izaberite odgovarajuću vrednost za balans bele boje u odnosu na uslove.
- **ISO Sensitivity:** Podešavanje ISO.

9. Foto Menu podešavanja

Uključite uređaj i izaberite Picture režim.

- **Still Image Size:** Izaberite veličinu fotografije između 14M, 12M, 8M, 5M, 3M, 2M široko, 1.2M and VGA.
- **Still Quality:** Izaberite kvalitet fotografije.
- **Scene Selection:** Izaberite foto režim (kao npr. sport, portret, pejzaž, plaža, itd.)
- **Exposure Adjust:** Izaberite ekspoziciju (ukoliko uređaj neuspešno prepozna pravu ekspoziciju automatski).
- **White Balance:** Izaberite odgovarajuću vrednost za balans bele boje u odnosu na uslove.
- **ISO Sensitivity:** Podešavanje ISO.
- **Color:** Izaberite specijalne boje za primenu na slici.
- **Effect:** Izaberite specijalni efekat za primenu na slici.

10. Podešavana reprodukcija

Sledeća podešavanja su dostupna:

- **Volume:** Izaberite jačinu zvuka prilikom reprodukcije.
- **Delete:** Izaberite fajl koji hoćete da obrišete.
- **Protect:** Da zaštitite ili skinete zaštitu sa određenog fajla.

11. Media alati

Sledeća podešavanja su dostupna:

- **Format SD-card:** Selektujte da formatirate MicroSD karticu.

Važna napomena:

Kada izaberete YES i pritisnete navigacijsko dugme kartica će biti formatirana bez dodatnog upozorenja. Svi podaci će biti obrisani.

- **SD-Card INFO:** SD-Card status memorije.

12. Glavna podešavanja

- **Beep:** Izaberite Beep zvuk uključen ili isključen.
- **Power Off:** Izaberite vreme automatskog gašenja kada se uređaj ne koristi.
- **Clock Settings:** Podešavanje vremena.
- **Date/Time Format:** Podešavanje datuma.
- **Language:** Izaberite željeni jezik sa liste.
- **TV System:** Izaberite odgovarajući standard za TV izlaz.
- **HDMI Output:** Izaberite HDMI izlaz.
- **Flicker Frequency:** Promenite frekvenciju da bi neutralisali treperenje tokom snimanja.
- **USB Function:** Izaberite funkciju USB.
- **LCD Rotate:** Uređaj može da snima video zapis u 2 različite pozicije – kada je kamera na vrhu (kao šema u **odeljku 2**) i kada je okrenuta naopako. Da bi bili sigurni da se video zapis ne reprodukuje naopako, izaberite LCD rotate na ON.
- **LCD Power Save:** Izaberite vrem automatskog gašenja LD ekrana tokom snimanja kako bi se uštedela baterija.
- **Reset Setup:** Izaberite da vratite fabričke vrednosti.
- **Version:** Prikazuje trenutnu verziju softvera.

13. USB konekcija

Da bi prebacili fajlove na Vaš PC/notebook, molimo Vas, povežite uređaj i PC/notebook uz pomoć USB kabla koji se nalazi u pakovanju. Nakon povezivanja, uređaj će se pojaviti u "My computer" kao spoljna memorija. Svi snimljeni fajlovi su sačuvani u DCIM folderu, video zapisi su sačuvani u AVI formatu, a slike u JPG formatu.

14. Reprodukcijska na TV

Da bi snimljene fajlove pregledali na TV, povežite uređaj na Vaš TV uz pomoć AV ili HDMI kabla koji se nalazi u pakovanju. Pratite uputstva

RS dobijena uz Vaš TV uređaj.

Napomene:

- Ubacite SD karticu pre snimanja. SD kartica nije uključena u pakovanju.
- Kada memorija SD kartice bude puna, uređaj će automatski obrisati najstariji video zapis i početi sa snimanjem ponovo (samo ukoliko je ova opcija aktivirana).

Bezbednosne mere

Molimo Vas da obratite pažnju na sve mere opreza pre korišćenja Prestigio Roadrunner 520. Pratite sve dole pomenute procedure da bi pravilno rukovali uređajem.

- Ne pokušavajte da otvorite ili zamenite bilo koji deo uređaja, a koji nije opisan u ovom uputstvu.
- Ne stavljate uređaj u dodir sa vodom ili bilo kojim tečnošću. Uređaj nije dizajniran da bude vodootporan u bilo kom obliku.
- U slučaju da tečnost prodje unutar uređaja, odmah isključite uređaj sa Vašag računara. Nastavak korišćenja uređaja može prouzrokovati požar ili strujni udar. Konsultujte Vašeg distributera ili najbliži servis.
- Da bi izbegli rizik od strujnog udara, ne povezujte ili otkaćinžite uređaj sa vlažnim rukama.
- Ne postavljajte uređaj blizu izvora toplote ili direktnom plamenu ili toploti.
- Nikada ne stavljajte uređaj u blizinu opreme koja generiše elektromagnetno polje. Izloženost magnetnom polju može uzrokovati kvar uređaja ili gubitak podataka.

Tehničke specifikacije

Rezolucija snimanja	1920x1080 (30 fps), 1280x720(60 fps), 1280x720(30 fps), 848x480 pixels(30 fps)
Video format	MOV

Format slika	JPG
Izvor napajanja	Rechargeable battery and car charger
Priključci	HDMI, USB, AV izlaz, slot za SD karticu (podržano maksimalno 32GB, preporučena je high-speed SD kartica)
Mikrofon	Ugradjen
Temperatura	0°~ 45°C

Kapacitet za snimanje video zapisa

Kartica(G)	H.264 1080P	H.264 720P	848 X 480P (WVGA)	2592 X 1944 (5M)	3264 X 2448 (8M)	3264 X 2448 (12M)
8G	120min	120min	320min	4600 slika	2800 slika	1850 slika
4G	60min	60min	120min	2200 slika	1380 slika	900 slika
2G	30min	45min	60min	1100 slika	700 slika	450 slika
1G	15min	20min	30min	550 slika	350 slika	270 slika

Odricanje od odgovornosti

Kako se Prestigio proizvodi neprekidno usavšavaju i menjaju, postoji mogućnost da softver vašeg uređaja bude neznatno drugačiji u izgledu ili funkcionalnosti od istih predstavljenih u ovom brzom uputstvu za upotrebu.