


1. 1. Sadržaj pakovanja

- | | |
|------------------------|------------------------------|
| 1. Prestigio auto DVR | 4. USB kabl |
| 2. Nosač za automobil | 5. Brzo uputstvo za upotrebu |
| 3. Punjač za automobil | 6. Garatni list |

2. Prikaz uređaja

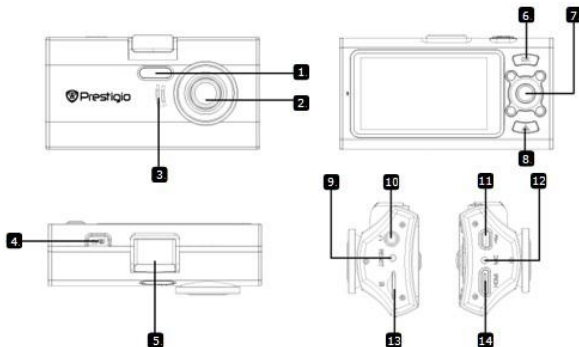

- | | |
|--|-------------------------------------|
| 1 LED indikator | 8 Mod taster |
| 2 Objektiv | 9 Reset taster |
| 3 Zvučnik | 10 AV port |
| 4 Taster za napajanje/foto | 11 USB port |
| 5 Bracket port | 12 Mikrofon |
| 6 Taster za snimanje | 13 Otvor za micro SD karticu |
| 7 Navigacioni taster (5 strelica – gore, dole, levo, desno, centar) | 14 HDMI port |

Napomena:

Pored **11** USB porta, uređaj se može napajati putem drugog USB porta na nosaču za automobil.

Start

3. Uključivanje/isključivanje

- Postavite uređaj u vozilo upotrebom nosača za automobile i pritisnite taster napajanja da ga uključite. Da isključite uređaj pritisnite taster ponovo.
- Možete konektovati uređaj na punjač za automobile. On će se automatski uključiti i početi snimanje kada se pokrene motor. Kada se motor isključi, uređaj će automatski sačuvati poslednji fajl i isključiti.

4. Punjenje

- Upotrebom punjača za automobil: Povežite uređaj na punjač za automobile. Uređaj će početi sa punjenjem kada se motor uključi. Uređaj će se automatski uključiti i početi snimanje. Kada se motor isključi, uređaj će automatski sačuvati poslednji fajl i isključiti se.
- Obično je potrebno približno 2-3 sata da se uređaj napuni

Napomena:

Pre upotrebe uređaja prvi put, molimo povežite ga na PC ili notebook upotrebom USB kabla priloženog da bi se Li-ion baterija napunila. Baterija je puna za 2-3 sata.

5. Ubacivanje MicroSD kartice

- Pre početka snimanja video zapisa, molim Vas, ubacite Micro SD karticu u slot na uređaju.
- Da bi izvadili Micro SD karticu lagano gurnite karticu na unutra i izvadite karticu.

Napomena:

Nakon postavljanja Micro SD kartice, uređaj će automatski prepoznati kao glavnu za skladištenje i svi podaci biće sačuvani na kartici.

6. Snimanje

- Za početak snimanja uverite se da je Video mod izabran. Pritisnite **Record** taster za start snimanja. Snimljeni fajlovi su sačuvani na Micro SD kartici. Da zaustavite snimanje, pritisnite bilo koji taster ili isključite motor ukoliko je uređaj priključen na auto punjač.

7. Snimanje slika pictures

- Pritisnite **Photo** taster da napravite fotografiju. Napravljene fotografije su sačuvane na Micro SD kartici.
- Za pravljenje slika sa blicom pritisnite navigacioni taster desno.

Podešavanja

8. Podešavanja menija

Uključite uređaj i pritisnite **Mode** taster dva puta za ulazak u Podešavanja. Pritisnite navigacioni taster gore/dole da selektujete opcije i pritisnite OK za ulazak u selekciju vrednosti.

Sledeća lista opcija je dostupna u Video meniju:

- **Rezolucija:** Selektujte veličinu videa od 1920x1080 (30 fps), 1280x720 (60 fps), 1280x720(30 fps).
- **Presnimavanje zapisa:** Kada nestane slobodnog prostora na Micro SD kartici uređaj će automatski obrisati najstarije fajlove na kartici i nastaviti sa snimanjem novih. Izaberite jednu od vrednosti da podesite trajanje videa.
- **Vreme uključivanja:** Izaberite vreme za uključivanje uređaja nakon pokretanja motora.
- **Vreme isključivanja:** Izaberite vreme za isključivanje uređaja nakon pokretanja motora.
- **Detekcija pokretan:** Nakon izbora ove funkcije uređaj će početi snimanje automatski ukoliko detektuje pomeranje objekta i zaustaviti snimanje kada nema detekcije pokreta.
- **Snimanje glasa:** Uključivanje i isključivanje mikrofona.
- **Jačina:** Izaberite jačinu zvuka i ton reprodukcije.
- **Jezik:** Izaberite željeni jezik sa liste.
- **Podešavanja datuma i vremena:** Podešavanje trenutnog datuma i



vremena.

- **Markica:** Izaberite ON da dodate vreme i datum na slike i video.
- **Format:** Izaberite da formatirate Micro SD karticu.
- **TV tip:** Izaberite NTSC / PAL.
- **Auto LCD isklj:** Izaberite vreme isključivanja LCD automatski tokom snimanja.
- **Anti-flicker:** Izmenite frekvenciju da uklonite treptajući efekat prilikom snimanja pod veštačkim osvetljenjem.
- **Fabrička podešavanja:** Izaberite za vraćanje sistemskih podešavanja na fabrička.
- **Verzija:** Prikaz trenutne verzije sistema.

9. Mod reprodukcije

Za ulazak u mod reprodukcije pritisnite **Mode** taster. Snimljeni fajl biće prikazan u thumbnails. Pritisnite navigacioni taster da pogledate fajl, pritisnite OK za reprodukciju fajlova.

10. USB konekcija

Za preuzimanje registrovanih fajlova na vaš PC/notebook, molimo povežite uređaj na PC ili notebook putem USB kabla priloženog u pakovanju. Nakon konekcije uređaja na PC, uređaj će se pojaviti u okviru "My computer" kao disk koji se može uklanjati. Svi registrovani fajlovi su sačuvani u DCIM folderu, video je sačuvan u MOV format, a slike su sačuvane u JPG format. Sada možete vršiti preuzimanje fajlova sa uređaja.

11. Reprodukcijska na TV

Da biste reprodukovali snimljene fajlove na Vaš TV, povežite uređaj sa Vašim TV aparatom uz pomoć AV kabla priloženog u pakovanju ili HDMI kabla koji se ne nalazi u pakovanju i pratite uputstva na TV ekranu ili konsultujte uputstvo za upotrebu Vašeg televizora.

Napomene:

- Molimo Vas ubacite Micro SD karticu pre početka snimanja. Micro SD kartica nije priložena u pakovanju.
- Kada je Micro SD kartica puna, uređaj će automatski obrisati najstarije fajlove i početi sa snimanjem novih fajlova (samo ukoliko je

Recycle opcija aktivirana).

Bezbednosne napomene

Molimo obratite pažnju na sve mere bezbednosti pre upotrebe Prestigio Roadrunner 530A5. Pratite sve procedure naznačene u ovom uputstvu da biste pravilno koristili uređaj.

- Ne pokušavajte da rastavite ili promenite bilo koji deo uređaja opisanog u ovom uputstvu.
- Ne dozvolite kontakt uređaja sa vodom ili bilo kojom drugom tečnošću. Uređaj nije dizajniran da bude vodootporan u bilo kom obliku.
- U slučaju prodiranja tečnosti unutar uređaja, odmah otkačite uređaj sa računara. Nastavak korišćenja uređaja može dovesti do požara ili elektro šoka. Molimo Vas kontaktirajte prodavca ili najbliži servisni centar.
- Da bi izbegli mogućnost elektro šoka, ne povezujte i ne otkačinite uređaja sa vlažnim rukama.
- Ne postavljajte uređaj blizu izvora toplote i ne izlažite ga direktno plamenu ili nekom drugom izvoru toplote.
- Nikada ne postavljajte uređaj u blizini opreme koja generiše jako elektromagnetno polje. Izloženost jakom magnetnom polju može uzrokovati kvar uređaja ili gubitak podataka.

Tehnička specifikacija

Rezolucija snimanja	1920x1080 (30 fps), 1280x720 (60 fps), 1280x720(30 fps)
Video format	MOV
Format slika	JPG
Izvor napajanja	Zamenljiva punjiva baterija
Priključci	HDMI, USB, AV out, Micro SD kartica (podržava max 32GB, high-speed Micro SD kartica se preporučuje)

Mikrofon	Built-in
Radna temperatura	0 °~ 45°C

Smeštajni kapacitet videa

Smeštaj na kartica (G)	H.264 1080P/ 30fps	H.264 720P / 60 fps	H.264 720P / 30 fps	2592 X 1944 (5M)
16G	250min	290min	340min	21000 photos
8G	120min	145min	170min	10500 photos
4G	60min	72min	80min	5200 photos
2G	30min	36min	40min	2600 photos

Odricanje od odgovornosti

Ukoliko je uređaj izložen uticaju tecnosti (na primer voda, kafa ili sok...), popravka uređaja nije pokrivena dvogodisnjom Prestigio garancijom



Kako se Prestigio proizvodi neprekidno usavšavaju i menjaju, postoji mogućnost da softver vašeg uređaja bude neznatno drugačiji u izgledu ili funkcionalnosti od istih predstavljenih u ovom brzom uputstvu za upotrebu.

Prestigio potvrđuje da je ovaj Roadrunner u saglasnosti sa osnovnim zahtevima i drugim relevantnim propisima datim u EU direktivi 1999/5/EC. Kompletan verzija deklaracije o saobraznosti je dostupna na: <http://www.prestigio.com/compliance>.