
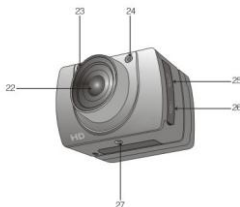


1. Sadržaj pakovanja


- | | | |
|------------------------------|-------------|-------------------------|
| 1. Prestigio auto kamera DVR | 6. AV kabl | 11. Punjiva baterija |
| 2. Daljinski upravljač | 7. Adapter | 12. Vodootporno kućište |
| 3. Oprema za montiranje | 8. Micro SD | 13. Traka |
| 4. Punjač za automobil | 9. CD ROM | 14. Držač za bicikl |
| 5. USB kabl | 10. Futrola | 15. Lepak |
| | | 16. Brzo uputstvo |

2. Prikaz uređaja i daljinskog upravljača

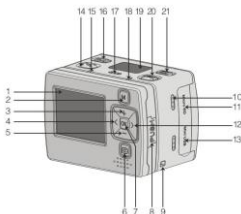

- | | |
|--|--|
| 1 TFT ekran | 15 Indikator zelene boje za video/snimanje |
| 2 Taster za meni | 16 Prekidač napajanja |
| 3 Taster za gore | 17 Mikrofon |
| 4 Taster za levo | 18 Indikator crvene boje I za rad/punjenje |
| 5 Taster za dole | 19 LCD segment ekran |
| 6 Taster za vraćanje | 20 Zatvarač |
| 7 OK taster | 21 VOX prekidač |
| 8 Push taster za FT DISPLAY SCREEN clip | 22 Objektiv kamere |
| 9 Otvor za traku | 23 Indikator crvene boje II za video /snimanje/fotografisanje |

- | | | | |
|-----------|---------------------------|-----------|-----------------------|
| 10 | Zvučni signal | 24 | Laserski predajnik |
| 11 | Otvor za Micro SD karticu | 25 | AV output interfejs |
| 12 | Taster za desno | 26 | HDMI output interfejs |
| 13 | USB output interfejs | 27 | Thread interfejs |
| 14 | Taster za snimanje | | |

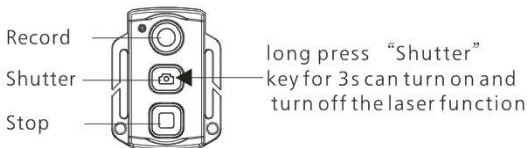

Start

3. Instalacija

- Instalacija i uklanjanje TFT ekrana i tela kamere



TFT display screen



Main body



Install TFT display screen onto the main body



- Izducite ekran nakon pritiska na Push taster
- Instalacija vodootpornog kućišta i glavnog



Main body



Waterproof case



Install main body into the waterproof case



Napomena:

*Rukujte oprezno kako biste izbegli oštećenja kućišta prouzrokovana padom ili fizičkim oštećenjem.

*Molimo očistite vodom što je pre moguće nakon upotrebe i osušite da biste izbegli stvaranje rđe.

4. Uključivanje i isključivanje

Postavite uređaj u vozilo upotrebom opreme za montiranje i pritisnite taster za napajanje, sistem će doći u standby režim. Nakon što crveni indikator konstantno svetili, odgovarajuće ikone na LCD ekranu biće osvetljene do normalnog stanja prikaza.

- Da isključite uređaj pritisnite taster za napajanje uređaja
- Možete konektovati uređaj i na punjač za automobile

5. Punjenje

- Upotreba USB kabla: Povežite uređaj na USB port kompjutera, uređaj će početi sa punjenjem.
- Upotreba punjača za automobil: Povežite uređaj na punjač za automobile. Uređaj će početi sa punjenjem nakon pokretanja motora automobila.
- Upotreba adaptera: Povežite uređaj na adapter, uređaj će istog trenutka krenuti sa punjenjem.
- Obično je potrebno oko 2-3 sata da se uređaj potpuno napuni. Upotreba uređaja tokom punjenja sa AC adapterom može produžiti potrebno vreme punjenja.

Napomena:

Pre upotrebe uređaja prvi put, obezbedite kompletno punjenje Li-ion baterije. Baterija je napunjena nakon 2-3 sata. .

6. Postavljanje Micro SD-kartice

- Pre početka video snimanja, postavite Micro SD karticu u otvor predviđen za Micro SD kartice na uređaju.
- Da oslobodite Micro SD karticu lagano pritisnite ka uređaju i uklonite je.

Napomena:

Ukoliko nije postavljena Micro SD kartica, ikonu za Micro SD karticu "❌" ćete pronaći na TFT ekranu.

7. Snimanje

- Pritisnite **Record** taster za start snimanja, zeleni indikator i crveni indikator II će trepereti. Snimljeni fajlovi su sačuvani na Micro SD

kartici. Da zaustavite snimanje, pritisnite **Record** taster ponovo. Svetlo će se ugasiti.

8. Fotografisanje

- Pritisnite **Shutter** taster za fotografisanje. Crveni indikator II će ponovo trepereti. Napravljene fotografije su sačuvane na Micro SD kartici.

Home ekran

9. Glavni meni

Sledeći simboli mogu biti prikazani na TFT ekranu:

	Mod za video snimanje		Trenutno stanje baterije
	Foto režim		Laser sinhronizacija
	Sistemska podešavanja		Play
	Memorija		Zoom in / out
	Režim snimanja glasa		

Podešavanja

10. Video Meni podešavanja

Uključite uređaj i sistem će doći u standby.

- Pritisnite **Menu** taster to enter Settings. Pritisnite the up/down taster da selektujete opcije i pitisnite left/right taster da podesite selekciju.

Sledeća lista opcija je dostupna za Video meni:

- **Rezolucija:** Izaberite veličinu slike videa između 1080P (1982 x

1080) / 720P (1080 x 720) / WVGA (800 x 480) / QVGA (320 x 240).

- **Laser sinhronizacija:** Izaberite  da uključite pokazivač na laseru da ukaže na cilj.
- **Mod za fotografisanje:** Izbor video moda za snimanje ili moda za snimanje glasa.
- **Loop Record:** Kada nema više slobodnog prostora na SD kartici uređaj će automatski obrisati najstarije fajlove na kartici i nastaviti sa snimanjem novih. Izaberite jednu od vrednosti da podesite trajanje videa.
- **Shot Timer:** Izaberite jednu od vrednosti da podesite trajanje videa.

11. Meni za podešavanja koja se odnose na slike

- Pritisnite **Menu** taster za ulazak u Podešavanja i pritisnite taster za desno za ulazak u podešavanja slika. Pritisnite up/down taster da selektujete opcije i pritisnite levo/desno da podesite selekciju. Sledeća lista opcija je dostupna u meniju za slike:
- **Single Shot:** Izaberite za postavljanje normalnog načina fotografisanja.
- **Treble Shot:** Izaberite da postavite kontinuelno fotografisanje tri slike .
- **Continuous:** Izaberite za kontinuelno fotografisanje u interval od 0s / 2s / 3s / 5s / 10s / 20s / 30s / 60s.
- **Selftimer:** Izaberite vreme za upotrebu podešavanja tajmera tokom fotografisanja.
- **Rezolucija:** Izbor veličine slika između 3M (2048 X 1536) / 5M (2560 X 1920) / 8M (3200 X 2400)

12. Opšta podešavanja

Pritisnite **Menu** taster za ulazak u podešavanja. Pritisnite desno da izaberete Podešavanja. Sledeće opcije su dostupne:

- **Beep:** Izbor zvuka uključen ili isključen
- **Prikaz vremena:** Izbor za prikaz vremena na video klipovima ili fotografijama
- **Auto Standby:** Izbor vremena za automatski standby, kada uređaj nije u upotrebi

Napomena: Kada uređaj uđe u standby mod, Pritisnite **Record / Shutter** taster na 2 sekunde da probudite uređaj.

- **TV standard:** Izbor AV output sa NTSC / PAL.

- **Format:** Izbor za format SD kartice.

Važna napomena:

Jednom kada izaberete DA i pritisnete navigacioni taster kartica će biti formatirana bez upozorenja. Svi podaci na kartici će biti obrisani.

- **Default:** Izbor za vraćanje podešavanja na fabrička.
- **Jezik:** Izbor željenog jezika sa liste.
- **Frekvencija:** Izmena frekvencije kako bi se uklonilo blinkanje kada se snimanje odvija pod veštačkim svetlom.
- **Datum i vreme:** Instalacija trenutnog vremena i datuma
- **Verzija:** Prikaz trenutne verzije sistema.

13. Mod za reprodukciju

Za ulazak u mod za reprodukciju pritisnite **Recall** taster.

- **Snimci:** Sačuvani video snimci.
- **Fotografisanje:** Sačuvane fotografije.

Poslednji video /foto fajl biće prikazan. Pritisnite OK taster da pogledate fajl, pritisnite desno ili levo za prikaz ostalih snimljenih fajlova. Za ulazak u meni sa opcijama pritisnite Menu taster. Sledeća podešavanja su dostupna:

- **Obriši jedane:** Obriši trenutni fajl.
- **Obriši sve:** Obriši sve audio i video fajlove koji nisu zaštićeni
- **Zaštita:** Zaštiti trenutni fajl.

Napomena:  će se pojaviti u gornjem levom ulgu da zaštiti fajl ; Ponovite ovu opciju da uklonite zaštitu sa zaštićenih fajlova; nijedna operacija ne može obrisati zaštićene fajlove osim formatiranja.

- **Auto play:** Izbor za prikaz fajlova u slide show

14. USB konekcija

Da preuzmete registrovane fajlove na vaš računar ili laptop, molimo konektujte uređaj na PC ili laptop putem USB kabla koji je priložen uz uređaj. Nakon konekcije uređaja sa računarom, uređaj će se pojaviti u "My computer" kao disk koji se može uklanjati. Svi registrovani fajlovi su smešteni u in DCIM folder, video je sačuvan u MOV formatu, a slike su sačuvane u JPG format. Sada možete preuzeti fajlove sa uređaja.

15. Reprodukcijska na TV

Reprodukcijska snimljenih fajlova na TV je moguća ukoliko povežete uređaj sa TV aparatom putem AV ili HDMI kabla koji je priložen u pakovanju i pratite instrukcije na TV, ili pogledate uputstvo za upotrebu TV aparata.

Napomene:

- Molimo postavite Micro SD karticu pre snimanja. Micro SD kartica je priložena u pakovanju.
- Kada je Micro SD kartica puna, doći će do automatskog brisanja starih fajlova i početni snimanja iz početka (samo ukoliko Recycle opcija aktivirana).

Mere predostrožnosti

Molimo upoznajte se sa svim bezbednosnim merama pre upotrebe Prestigio Roadrunner 700X. Pratite sve procedure naznačene u ovom uputstvu kako biste pravilno koristili uređaj.

- Nemojte pokušavati da rasklapate ili menjate delove uređaja koji nisu opisani u uputstvu za upotrebu.
- Nemojte postavljati uređaj u blizini vode ili tečnosti. Uređaj NIJE vodootporan.
- U slučaju da tečnost prodre u unutrašnjost uređaja, odmah diskonektujte uređaj sa računara. Ukoliko nastavite sa upotrebom uređaj može doći do požara ili električnog udara. Konsultujte distributera proizvoda za najbliži servis centar.
- Da biste izbegli rizik od električnog udara, nemojte konektovati ili diskonektovati uređaj vlažnim rukama.
- Nemojte postavljati uređaj u blizini izvora toplote ili ga direktno izlagati plamenu ili zagrevanju.
- Nikada ne ostavljajte uređaj u blizini opreme koja generiše snažno elektromagnetno polje. Izlaganje snažnom magnetnom polju može dovesti do problema u radu ili oštećenja i gubitka podataka.

Tehnička specifikacija

Rezolucija snimanja	1080P (1982 x 1080) / 720P (1080 x 720) / WVGA (800 x 480) / QVGA (320 x 240)
Video format	MOV
Format slike	JPG
Izvor napajanja	Punjiva baterija koja se menja
Interfejs	HDMI, USB, AV out, Micro SD card (podrška max. 64GB, high-speed Micro SD kartica preporučena)
Mikrofon	Built-in
Radna temperatura	- 5°~ 40°C

Video smeštajni kapacitet

Smeštaj na kartica(G)	H.264 1080P	H.264 720P	848 X 480P (WVGA)	2048 X 1536 (3M)	2592 X 1944 (5M)	3264 X 2448 (8M)
8G	88min	120min	136min	8928 slika	5024 slika	3768 slika
4G	44min	60min	68min	4464 slika	2512 slika	1884 slika
2G	22min	30min	34min	2232 slika	1256 slika	942 slika
1G	11min	15min	17min	1116 slika	628 slika	471 slika

Odricanje od odgovornosti

Prestigio proizvodi se neprekidno usavršavaju i menjaju, vaš uređaj može neznatno da se razlikuje u izgledu ili funkcijama od onog prikazanog u Brzom uputstvu.