
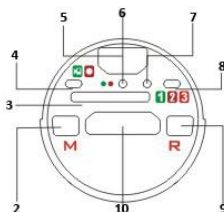


1. Sadržaj pakovanja

- | | |
|---------------------------|-------------------------------|
| 1. Prestigio sport kamera | 10. Horizontalni konektor |
| 2. Adapter | 11. Vrpca za montažu |
| 3. USB kabl | 12. 47mm vrpca |
| 4. HDMI kabl | 13. Nosač za bicikl |
| 5. Rotatable body bracket | 14. Ne klizajuća podloga |
| 6. Nosač za auto | 15. Nosač za kacigu |
| 7. Stiker za auto nosač | 16. Brzo uputstvo za upotrebu |
| 8. Klizni deo | 17. Garntni list |
| 9. Vertikalni konektor | |

2. Prikaz uređaja i daljinskog upravljača

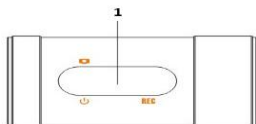

- | | |
|---|----------------------------------|
| 1 Dugme napajanje / Dugme OK / Dugme za snimanje | 7 Dugme za reset |
| 2 Dugme za izbor režima rada | 8 LED sijalica rezolucije |
| 3 slot za Micro SD karticu | 9 R dugme / Dugme za dole |
| 4 LED sijalica za režim rada | 10 HDMI Port |
| 5 USB Port | 11 Laser LED |
| 6 LED sijalica - napajanje | 12 Sočiva |

3. Uključivanje/Isključivanje

- Povucite dugme za napajanje na "⏻", zvuk će se čuti 5 puta, u isto vreme i LED sijalice će zasvetleti – uređaj ide u "standby" režim. LED sijalica za izbor režima, LED sijalica napajanja i LED sijalica za rezoluciju će sijati.
- Da bi isključili uređaj, pomerite dugme za napajanje na "⏻", zadržite 3 sekunde, ton će se čuti 5 puta i LED sijalice će se treptati 5 puta.

4. Punjenje

- koristeći USB kabl: Povežite uređaj na USB port Vašeg računara, baterija uređaja će se početi puniti automatski.
- koristeći strujni adapter: Povežite uređaj sa kućnim punjačem, baterija Vašeg uređaja će se početi puniti automatski.
- Normalno, potpuno punjenje baterije traje 2-3 sata. Korišćenje uređaja tokom punjenja će produžiti vreme potrebno za potpuno punjenje baterije.

Napomena:

Pre prvog korišćenja uređaja, molimo Vas, napunite Li-ion bateriju u potpunosti. Baterija je u potpunosti puna nakon 2-3 sata punjenja. Ukoliko je nivo baterije nizak, zvučni signal će se čuti, a uređaj će se isključiti.

5. Ubacivanje MirsoSD kartic

- Pre početka snimanja video zapisa, molim Vas, ubacite Micro SD karticu u slot na uređaju.
- Da bi izvadili Micro SD karticu lagano gurnite karticu na unutra i izvadite karticu.

Napomena:

Ukoliko u uređaju nema kartice kada se uređaj uključuje, čuće se zvuk iz zvučnika a sam uređaj će se ubrzo isključiti.

Ukoliko na Micro SD kartici ima jako malo slobodnog prostora za snimanje video zapisa, zvučnik će pištati a sam uređaj će se vrlo brzi isključiti.

6. Snimanje

- Pre snimanja, pritisnite "R" dugme da bi izabrali rezuluciju snimanja i pritisnite "M" jednom da bi podesili flip-REC ukoliko je potrebno. nakon toga pomerite prekidač na "**REC**" da bi započeli snimanje. Snimljeni video zapisi su sačuvani na Micro SD kartici. Da bi zaustavili snimanje, pomerite prekidač na sredinu. Uredjaj će automatski preći u "standby" režim.

7. Snimnje slika

- Prebacite prekidač na "" i vratite ga odmah da bi napravili sliku.

LED Signalizacija

8. Opcije menija

Različite LED boje predstavljaju različita podešavanja:

M	Režim LED	R	Rezulucija LED
Zelena LED	Standardan režim snimanja	Zelena LED	1920 X 1080P 30fps
Crvena LED	Flip režim snimanja	Crvena LED	1280 X 720P 60fps
Žuta LED	Playback / Menu Mode	Žuta LED	1280 X 720P 30fps

Podešavanja

9. Glavna podešavanja

Pritisnite **M** dugme da bi ušli u podešavanja. Pritisnite desno da bi izabrali Podešavanja. Sledeća podešavanja su dostupna:

- **Jezik:** Izaberite željeni jezik sa liste.
- **Presnimavanje:** Kada više ne bude bilo slobodnog mesta na SD kartici uređaj će automatski obrisati najstariji fajl i nastaviti da snima nove video zapise.
- **Veličina video zapisa:** Izaberite jednu od ponudjenih vrednosti da bi podesili dužinu video zapisa.
- **Žig:** Izaberite ON da bi dodali vreme i datum na sliku ili video zapis.
- **Format:** Izaberite da bi formatirali microSD karticu.

Važne napomene:

Jednom kada izaberete DA i pritisnete dugme za navigaciju, sadržaj microSD kartice će biti obrisano bez upozorenja. Svi podaci sa kartice će biti obrisani.

- **TV tip:** Izaberite AV izlaz NTSC ili PAL.
- **Podešavanje vremena:** Podesite vreme i datum.
- **Podrazumevana podešavanja:** Izaberite da bi vratili podešavanja na početna, tj. fabrička.
- **Noćni režim:** Izaberite noćni režim ukoliko je neophodno.
- **Treperenje:** Promenite frekvenciju da bi uklonili efekat treperenja usled snimanja sa neprirodnim svetlom..
- **Verzija softvera:** Prikazuje trenutnu verziju softvera.

13. Režim reprodukcije

Da bi startovali režim reprodukcije, pritisnite taster M.

Pritisnite taster R da bi izabrali fajl, pa potom OK da bi videli isti.

14. USB konekcija

Da bi prebacili fajlove na Vaš PC ili notebook, molimo Vas, povežite uređaj sa PC ili notebook-om uz pomoć USB kabla koji se nalazi u pakovanju. Nakon povezivanja uređaja na računalo u uključivanja uređaja, uređaj će se pojaviti u "My Computer" kao prenosni uređaj. Svi snimljeni fajlovi su sačuvani u DCIM folderu, video zapisi su u MOV formatu, a slike u JGP formatu.

15. Reprodukcijska na TV

Da bi reprodukovali snimljene fajlove na Vaš TV, povežite uređaj sa Vašim TV aparatom uz pomoć HDMI kabla koji se nalazi u pakovanju i pratite uputstva na TV ekranu ili konsultujte uputstvo za upotrebu Vašeg televizora.

Napomene:

- Molimo Vas ubacite Micro SD karticu pre početka snimanja.
- Kada je Micro SD kartica puna, uređaj će automatski obrisati najstarije fajlove i početi sa snimanjem novih fajlova (samo ukoliko je Recycle opcija aktivirana).

Bezbednosne napomene

Please observe all safety precautions before using Prestigio Roadrunner 710X. Please follow all procedures outlined in this manual to correctly operate the device.

- Ne pokušavajte da rastavite ili promenite bilo koji deo uređaja opisanog u ovom uputstvu.
- Ne dozvolite kontakt uređaja sa vodom ili bilo kojom drugom tečnošću. Uređaj nije dizajniran da bude vodootporan u bilo kom obliku.
- U slučaju prodiranja tečnosti unutar uređaja, odmah otkačite uređaj sa računara. Nastavak korišćenja uređaja može dovesti do požara ili elektro šoka. Molimo Vas kontaktirajte prodavca ili najbliži servisni centar.
- Da bi izbegli mogućnost elektro šoka, ne povezujte i ne otkačinite uređaja sa vlažnim rukama.
- Ne postavljajte uređaj blizu izvora toplote i ne izlažite ga direktno plamenu ili nekom drugom izvoru toplote.
- Nikada ne postavljajte uređaj u blizini opreme koja generiše jako elektromagnetno polje. Izloženost jakom magnetnom polju može uzrokovati kvar uređaja ili gubitak podataka.

Tehnička specifikacija

Rezolucija snimanja	1080P (1920 x 1080 / 30fps) / 720P/60 (1280 x 720 / 60fps)/ 720P/30(1280 x 720 / 30fps) /
Video format	MOV
Format slika	JPG
Izvor napajanja	Punjiva baterija i 220V punjač.
Priključci	HDMI, USB, Micro SD card (podržava do 64GB, high-speed Micro SD card preporučena)
Mikrofon	Ugradjen
Radna temperatura	- 5°~ 40°C

Kapacitet za čuvanje video zapisaVideo Storage Capacity

Micro SD kartica(GB)	H.264 1080P	H.264 720P	848 X 480P (WVGA)	2048 X 1536 (3M)	2592 X 1944 (5M)	3264 X 2448 (8M)
8GB	88min	120min	136min	8928 slika	5024 slika	3768 slika
4GB	44min	60min	68min	4464 slika	2512 slika	1884 slika
2GB	22min	30min	34min	2232 slika	1256 slika	942 slika
1GB	11min	15min	17min	1116 slika	628 slika	471 slika

Odricanje od odgovornosti

Kako se Prestigio proizvodi neprekidno usavšavaju i menjaju, postoji mogućnost da softver vašeg uređaja bude neznatno drugačiji u izgledu ili funkcionalnosti od istih predstavljenih u ovom brzom uputstvu za upotrebu.