


metabo®

Made in Germany



Električna vibraciona bušilica

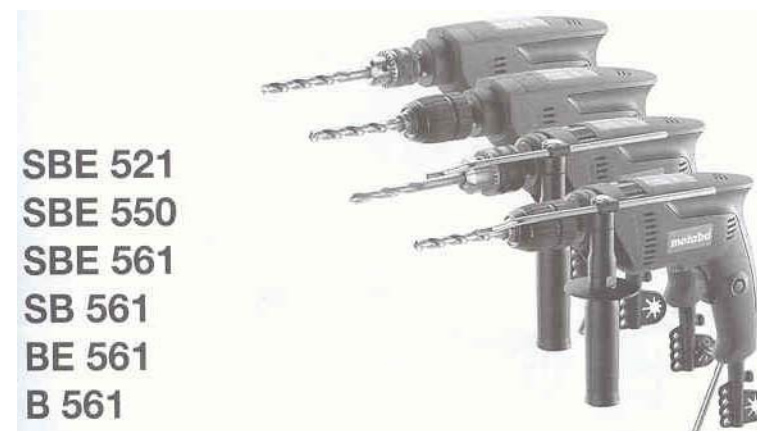

metabo®

Metabowerke GmbH,
72622 Nürtingen, Germany
www.metabo.com

Uputstvo za upotrebu

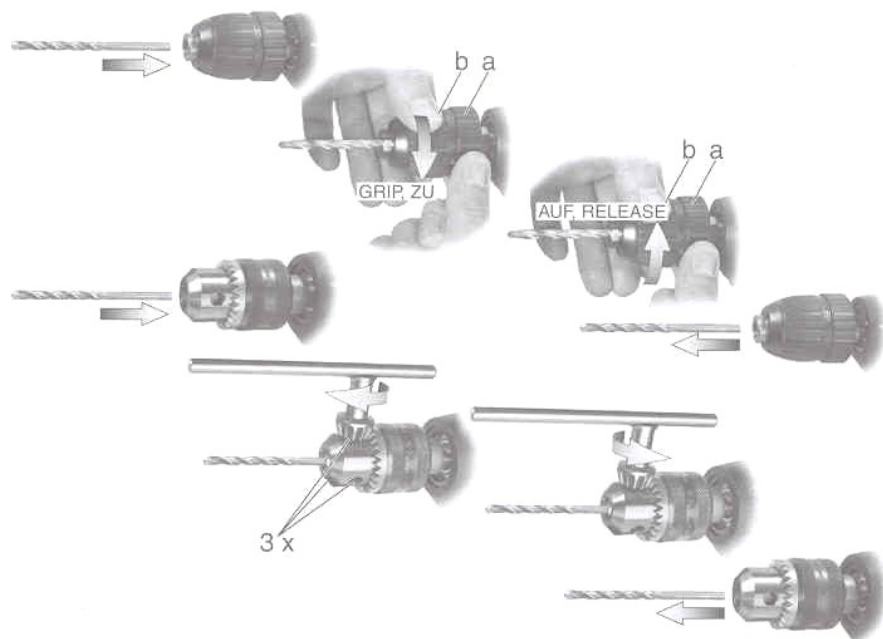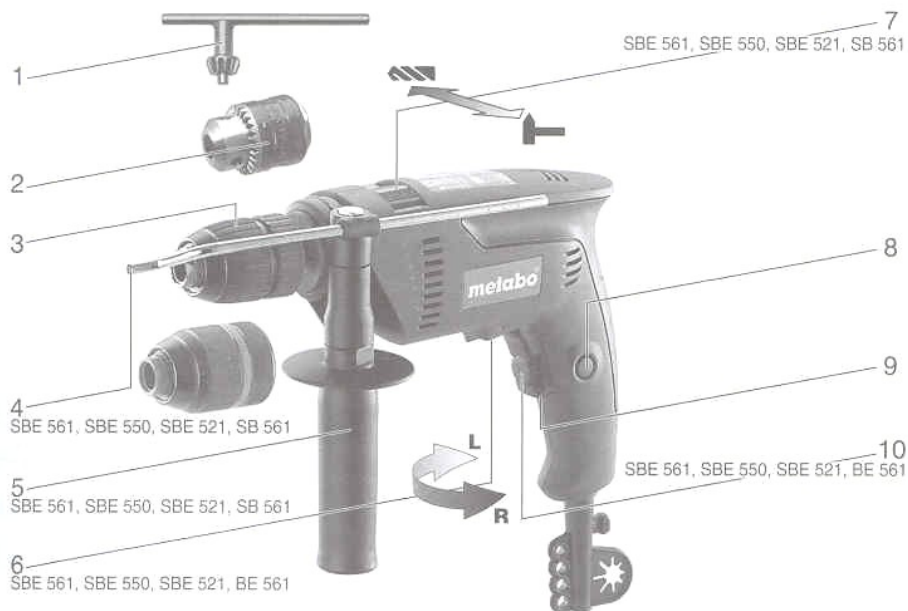

- d) Čuvajte nekorišćen električni alat van domašaja dece. Nemojte dozvoliti licima koja nisu upućena, ili nisu pročitala ovo uputstvo, da koriste aparat. Električni alati su opasni, kad ih koriste neiskusne osobe.
- e) Pažljivo održavajte Vaš električni alat. Proveravajte da li pokretni delovi aparata, besprekorno funkcionišu i ne zapinju, da li su delovi polomljeni ili oštećeni, da li je funkcija aparata umanjena. Popravite oštećene delove pre primene. Mnogi nesrećni slučajevi su prouzrokovani lošim održavanjem električnog alata.
- f) Rezne alate održavajte ostrim i čistim. Pažljivo održavani rezni alati sa ostrim reznim ivicama manje zapinju i lakše se njima upravlja.
- d) Koristite električne alate, pribor, rezervne alate itd. shodno ovom uputstvu i onako kako je propisano za ovaj specijalan tip aparata. Pri

tome obratite pažnju na uslove rada i posao koji treba da se obavi. Korišćenje električnog alata za primenu koja nije predviđena može dovesti do opasnih situacija.

5) Pažljivo rukovanje i korišćenje akumulatora

- a) Uverite se, da je aparat isključen, pre nego što primenite akumulator. Primena akumulatora

kod električnog alata, ukoliko je uključen može dovesti do nesrećnih slučajeva.

- b) Punite akumulator samo pomoću punjača, preporučenog od proizvođača. Za punjač koji je pogodan samo za određene akumulatora, postoji opasnost od zapalivanja ukoliko se koristi za druge akumulatora.
- c) Koristite samo predviđene akumulatora za Vaš električni aparat. Korišćenje drugih akumulatora može dovesti do povreda i opasnosti

od požara.

- d) Nekorišćene akumulatora udaljite od spajalica, novčića, ključeva, eksera, vijaka ili drugih sitnih metalnih predmeta, koji mogu prouzrokovati premošćavanje kontakta. Kratak spoj između akumulatorskih kontakta može da ima za posledicu sagorevanje ili zapaljivanje.
- e) Kod pogrešne primene može da iscuri tečnost

iz akumulatora. Sprečite kontakt sa njom. U slučaju nenamernog kontakta oprati vodom. Ukoliko tečnost dospe u oči, obratite se lekaru. Iscurila tečnost može da nadraži kožu i prouzrokuje opekotine.

6) Servis

- a) Dozvolite samo kvalifikovanom stručnom personalu da popravi Vaš aparat i samo sa originalnim rezervnim delovima. Na taj način obezbeđujete održavanje bezbednost Vašeg aparata.

Opšta bezbednosna uputstva

PAŽNJA! Ova uputstva treba pažljivo pročitati. Greške prilikom pridržavanja narednih uputstva mogu prouzrokovati električni udar, požar i/ili teške povrede. U nastavku navedeni pojam „električni alat“ odnosi se na električne aparate sa mrežnim napajanjem (sa mrežnim kablom) i na akumulatorski napajane električne alate (bez kabla). PAŽLJIVO ČUVAJTE OVO UPUTSTVO.

1) Radno mesto

- a) **Radnu oblast održavajte čistom i sredeom.** Nered i nedovoljna osvetljenost mogu prouzrokovati nesrećni slučaj.
- b) **Nemojte sa aparatom raditi u eksplozivno ugroženoj okolini, u kojoj se nalaze zapaljive tečnosti, gasovi ili prašine.** Električni alat stvara varnice, koje mogu zapaliti prašinu ili isparenja.
- c) **Udaljite decu i druga lica dok koristite električni aparat.** Usled skretanja pažnje možete izgubiti kontrolu nad aparatom.

2) Električna bezbednost

- a) **Priklučni utikač aparata mora da odgovara utičnici. Utikač se ne sme na bilo koj način izmeniti. Nemojte koristiti adaptere zajedno sa uzemljenim aparatima.** Neizmenjeni utikači i odgovarajuće utičnice smanjuju rizik od električnog udara.
- b) **Izbegavajte dodir tela sa uzemljenim površinama, kao što su cevi, grejači, peći ili frižideri.** Postoji povišen rizik od električnog udara, kad je Vaše telo uzemljeno.
- c) **Zaštitite Vaš aparat od kiše ili vlage.** Prodiranje vode u električni aparat povećava rizik od električnog udara.
- d) **Nemojte zloupotrebiti kabl da bi aparat nosili,**

zakačili ili da bi izvukli utikač iz utičnice. Udaljite kabl od toplote, ulja, oštih ivica ili pokretnih delova aparata. Oštećen ili zamršen kabl povećava rizik od električnog udara.

- e) **Kad sa aparatom radite na otvorenom prostoru koristite samo produžne kablove, koji su dozvoljeni za primenu na otvorenom prostoru.** Primena predviđenog kabla za primenu na otvorenom prostoru smanjuje rizik od električnog udara.

3) Bezbednost lica

- a) **Budite pažljivi, obratite pažnju na to što radite postupajte razložno pri radu sa električnim alatom. Nemojte koristiti aparat kad ste umorni ili pod uticajem droge, alkohola ili lekova.** Jedan trenutak nepažnje pri korišćenju aparata, može da prouzrokuje ozbiljne povrede.

- b) **Nosite uvek ličnu zaštitnu opremu i zaštitne naočare.** Nošenje lične zaštitne opreme, kao maske protiv prašine, neklizajuće cipele, zaštitni šlem ili zaštitu za sluh, u zavisnosti od vrste i primene električnog alata, smanjuje rizik od povreda.
- c) **Izbegavajte nenamerno puštanje u rad. Uverite se da je prekidač u poziciji AUS (isklj.) pre nego što izvucete utikač iz utičnice.** Ukoliko pri nošenju aparata držite prst na prekidaču ili uključen aparat priključite na napojnu mrežu, može doći do nesrećnog slučaja.
- d) **Uklonite alat za podešavanje ili odvrtać, pre nego što uključite aparat.** Alat ili ključ, koji se nalazi na obrtnom alatu može prouzrokovati povrede.
- e) **Nemojte sebe preceniti. Obezbedite sebi siguran oslonac i u svakom trenutku održavajte ravnotežu.** Na taj način možete aparat bolje kontrolisati u neočekivanim situacijama.
- f) **Nosite pogodnu odeću. Nemojte nositi široku odeću ili nakit. Udaljite kosu, odeću i rukavice od pokretnih delova.** Komotna odeća, nakit ili duga kosa mogu biti zahvaćeni pokretnim delovima.
- g) **Ukoliko se mogu montirati usisivači za prašinu ili uređaji za sakupljanje prašine, uverite se da su priključeni i da se korektno koriste.** Korišćenje ovih uređaja smanjuje ugroženost od prašine.

4) Pažljivo rukovanje i primena električnih alata


- a) **Nemojte preoptereti aparat. Koristite tačno za Vaš rad predviđen električni alat.** Sa odgovarajućim električnim alatom radićete bolje i bezbednije u navedenom intervalu snage.
- b) **Nemojte koristiti električni alat ukoliko je oštećen utikač.** Električni alat koji se ne može uključiti ili isključiti je opasan i mora se popraviti.
- c) **Izvucite utikač iz utičnice, pre nego što vršite podešavanje aparata, menjate pribor ili odlažete aparat.** Ova bezbednosna mera sprečava nenamerno startovanje aparata.

A



6.31078

B




6.27608

C



6.00890

D



a=80
b=80
6.27106



a=100
b=100
6.12001



a=86
b=80
6.12003

E



6.30554

F



6.30552
6.30553

G



6.30551
6.30550

H




SBE 561
SBE 550
SBE 521
BE 561
6.31281

SBE 561, SBE 550, SBE 521

		ALU		
Ø mm				
4	6			
6	5	6	6	6
8				
10				
12				
16				5
20				

	1	2	3	4	5	6	
SBE 521	1100	1400	1700	2000	2300	2600	.../min
SBE 550, SBE 561, BE 561	1300	1600	1900	2200	2500	2800	.../min
	50	40	30	20	15	10	%

			SBE 521	SBE 550	SBE 561	SB 561	BE 561	B 561
	P ₁	W	520	550	560			
	P ₂	W	300	320				
	n ₀	/min	0-2600	0-2800		2800	0-2800	2800
	n ₁	/min	1600	1700				
	ø max.	mm (in)	12 (1/2")				-	-
	s max.	/min. bpm	47000	50000			-	-
	ø max.	mm (in)	20 (3/4")					
	ø max.	mm (in)	10 (3/8")					
	G	UNF (in)	1/2"-20					
	H	mm (in)	6,35 (1/4")			-	6,35 (1/4")	-
	m	kg (lbs)	1,7 (3.7)					
	D	mm (in)	43 (1 11/16")					
	a _{h, ID} /K _{h, ID}	m/s ²	6 / 2,0	6 / 2,0	6 / 2,0	6 / 2,0	5 / 1,5	5 / 1,5
	a _{h, D} /K _{h, D}	m/s ²	28 / 2,0	28 / 2,0	28 / 2,0	28 / 2,0	-	-
	L _{pA} /K _{pA}	dB(A)	96 / 3	96 / 3	96 / 3	96 / 3	81 / 3	81 / 3
	L _{WA} /K _{WA}	dB(A)	107 / 3	107 / 3	107 / 3	107 / 3	92 / 3	92 / 3

CE EN 60745
98/37EG, 2004/108/EG

E. Krauß

Erhard Krauß, Geschäftsführung
© 2006 Metabowerke GmbH, Postfach 1229, 72602 Nürtingen, Germany



Samo za EU-zemlje: Nemojte bacati električni alat u kućni otpad! Shodno evropskoj smernici 2002/96/EG o električnim i elektronskim otpadnim uređajima, i proširenom nacionalnom pravu, istrošeni električni alati se moraju odvojeno sakupljati i podvrgnuti ekološkoj reciklaži.

13 Tehnički podaci

Objašnjenje podataka na strani 4
Zadržava se pravo izmene u smislu tehničkog unapređivanja.

P₁ = nominalna prijemna snaga
P₂ = korisna snaga
n₀ = broj obrtaja praznog hoda
n₁ = broj obrtaja pod opterećenjem
Ø max = max. prečnik burgije
s max = maksimalan broj vibracija
G = navoj vretena burgije
H = unutrašnje šestostrano vreteno burgije
m = težina bez mrežnog kabl
D = prečnik vrata stezne glave

Ukupna vrednost vibracija (vektorska suma tri pravca) određen shodno EN 60745:

a_{h, ID} = vrednost emisije vibracija (vibraciono bušenje u betonu)

a_{h, D} = vrednost emisije vibracija (bušenje u metalu)

K_{h, ID}, K_{h, D} = kolebanje (vibracije)

Tipični procenjen A-zvučni prag:

L_{pA} = pritisak zvučnog praga

L_{WA} = snaga zvučnog praga

K_{pA}, K_{WA} = kolebanje (zvučni prag)

Pri radu zvučni prag može da pređe 85 dB (A).



Nosite zaštitu za sluh!

Merne vrednosti su dobijene shodno EN 60745.

Navedeni tehnički podaci zadovoljavaju tolerancije (shodno odgovarajućim važećim standardima)



Vreteno burgije držati pomoću vilastog ključa. Steznu glavu blagim udarom pomoću gumenog čekića na postavljenim ključem za steznu glavu otpustiti i odvrnuti.

Zupčasta- stezna glava



Odvrnuti sigurnosni vijak-ukoliko postoji. Pažnja! Levi navoj!



Vreteno burgije držati pomoću vilastog ključa. Steznu glavu blagim udarom pomoću gumenog čekića i zategnutim šestostranim ključem otpustiti i odvrnuti.

8 Saveti i trikovi

Kod dubokih otvora burgiju, povremeno izvući iz otvora, da bi uklonili kameni prah ili strugotinu (piljevinu).

SBE 561, SBE 550, SBE 521, BE 561:
Za zavrtnje može se skinuti stezna glava. Uložak vijka (bit) direktno postaviti u šestostrano unutrašnje vreteno. Postavljanjem Bit-stezne čaure (kao pribor: br.por. 6.31281) pridržava se bit.

9 Održavanje

Čišćenje brzo-zatezne stezne glave burgije: nakon dužeg korišćenja steznu glavu držite vertikalno sa otvorom na dole i više puta otvorite i zatvorite. Nataložena prašina ispada iz otvora. Redovna primena spreja za čišćenje na steznim čeljustima i otvoru stezne čeljusti se preporučuje.

10 Pribor

Koristite samo originalan Metabo-pribor.

Za izbor pravog pribora saopštite Vašem trgovcu tačan tip Vašeg električnog alata.

Vidi sliku strana 3.

- A Ugaoni dodatak za bušenje i zavrtnje
- B Elastično vratilo
- C Stalak za bušenje
- D Stega za mašinu (mengele)
- E Čelična žica-četkica
- F Čelična žica-iončasta četka
- G Čelična žica-okrugla četka
- H Stezna glava za Bit-ove

Pribor-kompletan program vidi na www.metabo.com ili u glavnom katalogu.

13 Popravka

Popravke na električnim alatima mogu obavljati samo kvalifikovani električari!

Metabo električni alati kojima je potrebna popravka, mogu se poslati na adrese navedene u listi rezervnih delova.

Molimo Vas pri slanju mašine radi popravke, tačno opisite utvrđenu grešku.

14 Zaštita okoline

Metabo ambalaža se može 100% reciklirati.

Istrošeni električni alati i pribor sadrže veliku količinu vrednih sirovina i plastike, koji se takođe mogu podvrgnuti procesu reciklaže.

Ovo uputstvo je štampano na nehlorisanom papiru.

Uputstvo za upotrebu

Poštovani kupci, zahvaljujemo na poverenju, koje ste nam ukazali kupovinom Vašeg novog Metabo-električnog alata. Svaki Metabo električni alat se pažljivo testira i podleže strogoj kontroli Metabo kvaliteta. Međutim, vek trajanja nekog električnog alata u velikoj meri zavisi od Vas. Molimo Vas obratite pažnju na ovo uputstvo za upotrebu i priložena dokumenta. Što pažljivije rukujete sa Vašim Metabo-električnim alatom, to će duže pouzdano obavljati svoj zadatak.

Sadržaj

1. Izjava o konformitetu
2. Namensko korišćenje
3. Opšta bezbednosna uputstva
4. Specijalna bezbednosna uputstva
5. Pregled
6. Puštanje u rad
 - 6.1 Montaža dodatne ručke (SBE 561, SBE 550, SBE 521, SB 561)
7. Primena
 - 7.1 Regulacija grnaičnika za dubinu bušenja (SBE 561, SBE 550, SBE 521, SB 561)
 - 7.2 Uključivanje/isključivanje
 - 7.3 Izbor broja obrtaja (SBE 561, SBE 550, SBE 521, BE 561)
 - 7.4 IPrekopčavanje bušenje/vibr.bušenje (SBE 561, SBE 550, SBE 521, SB 561)
 - 7.5 Izbor smera obrtanja (SBE 561, SBE 550, SBE 521, BE 561)
 - 7.6 Zamena alata
Brzozatezna stezna glava Futuro Plus
 - 7.7 Zamena alata
stezna glava-zupčasti venac
 - 7.8 Skidanje stezne glave
8. Saveti i trikovi
9. Održavanje
10. Pribor
11. Popravka
12. Zaštita okoline
13. Tehnički podaci

1 Izjava o konformitetu

Izjavljujemo na svoju odgovornost, da je proizvod usaglašen sa normama i smernicama navedenim na strani 4.

2 Namensko korišćenje

SBE 561, SBE 550, SBE 521, SB 561:
Mašina je namenjena za bušenje bez vibracija u metalu, drvetu, plastici i sličnim materijalima, i za vibraciono bušenje U betonu, kamenu i sličnim materijalima.

BE 561, B 561
Mašina je namenjena za bušenje bez vibracija u metalu, drvetu, plastici i sličnim materijalima.

SBE 561, SBE 550, SBE 521, BE 561
Mašina je namenjena za narezivanje navojai za zavrtnje.

Za štetu nastalu nenamenskim korišćenjem odgovoran je isključivo korisnik.

Moraju se poštovati opšta pravila o zaštiti od povreda i priložena bezbednosna uputstva.

3 Opšta bezbednosna uputstva



UPOZORENJE-Radi smanjenja rizika od povreda, pročitajte uputstvo za upotrebu.



UPOZORENJE. Pročitajte sva bezbednosna uputstva i preporuke. Propusti kod pridržavanja bezbednosnih uputstva i preporuka mogu prouzrokovati električne udare, požare i/ili teške povrede.

Sačuvajte bezbednosna uputstva za u buduće.

Pre korišćenja električnog alata, pažljivo i u celosti, pročitajte priložena bezbednosna uputstva (na kraju brošure) i uputstvo za upotrebu. Sačuvajte sva priložena dokumenta i samo zajedno sa ovim dokumentima, prosledite Vaš električni alat drugom na korišćenje.

4 Specijalna bezbednosna uputstva

Nosite zaštitu za sluh pri korišćenju vibracionih bušilica. Razvoj buke može da prouzrokuje gubitak sluha.

Koristite dodatnu ručku koja je isporučena sa aparatom. Gubitak kontrole nad mašinom može prouzrokovati povrede.



Obratite pažnju na mesta u tekstu, označena ovim simbolom, radi sopstvene bezbednosti i zaštite Vašeg električnog alata!

Izvucite utikač iz utičnice pre nego što obavite bilo kakva podešavanja ili održavanje.

Nemojte hvatati za alat dok se on obrće.

Sprečite slučajno aktiviranje: Prekidač uvek otkočiće nakon što utikač izvučete iz utičnice, ili kad nastupi prekida u napajanju strujom.

Strugotinu ili slično skidati dok mašina miruje.

Električni alat hvatati samo za izolirane delove kućišta, ukoliko postoji mogućnost, da se dođe u dodir sa prekrivenim vodovima ili mrežnom instalacijom. Kontakt sa naponsko-provodnom instalacijom dovodi metalne delove kućišta pod napon i mogu rukovaoca da izlože strujnom udaru.

Pažnja pri tvrdom zavrtaču (Zavrtače vijaka sa metričkim ili col-navojem u čeliku). Glava vijaka može da se otkine, odn. mogu se pojaviti veliki povratni obrtni momenti.

Ukoliko se alat zaglavi ili zakači, mogu nastati visoke sile. Uvek čvrsto držite mašinu, zauzmite stabilan položaj i radite koncentrisano. Male radne predmete pričvrstite, npr. steznom uređajem - mengele.

5 Pregled

Vidi stranu 2 (skica delova)

1. Ključ za steznu glavu (zupčasta stezna glava)*
2. Zupčasta stezna glava*
3. Brzo-zatezna stezna glava Futuro Plus*
4. Graničnik za dubinu bušenja*
5. Dodatna ručka*

6. Preklopnik za smer obrtanja*
7. Klizni prekidač bušenje/vibr.bušenje*
8. Dugme za fiksiranje (trajno uključanje)
9. Prekidačko dugme
10. Točkić za izbor brzine obrtaja*

* u zavisnosti od opreme

6 Puštanje u rad



Pre puštanja u rad uporedite, da li napon i frekvencija mreže, na tipskoj oznaci odgovaraju podacima Vaše strujne mreže.



SBE 561, SBE 550, SBE 521, BE 561

Da bi obezbedili bezbedno držanje stezne glave: Nakon prvog bušenja (desni smer obrtanja) sigurnosne vijke unutar stezne glave (ukoliko postoje/ zavisno od modela) pomoću odvrtča snažno zategnuti. Pažnja levi navoji! (Vidi oblast 7.8).

7.1 Montaža dodatne ručke.

SBE 561, SBE 550, SBE 521, SB 561



Iz bezbednosnih razloga uvek koristite dodatnu ručku za pridržavanja.

Otvoriti stezni prsten, obrtanjem dopunske ručke (5) u levo. Ručku navući na stezni vrat mašine. Postavite graničnik za dubinu (4). Čvrsto pritegnite ručku za pridržavanje u zavisnosti od primene, pod željenim uglom.

7 Primena

7.1 Regulacija graničnika za dubinu bušenja (SBE 561, SBE 550, SBE 521, SB 561)

Dodatnu ručku (5) otpustiti. Podesiti graničnik za dubinu (4) na željenu dubinu i ponovo čvrsto zategnuti ručki.

7.2 Uključivanje / isključivanje

Za uključivanje mašine pritisnuti prekidačko dugme (9).

(SBE 561, SBE 550, SBE 521, BE 561): Broj obrtaja može se promeniti utiskivanjem prekidačkog dugmeta.

Pomoću elektronskog blagog (mekog)zaleta mašina se kontinualno ubrzava do izabranog broja obrtaja.

Za trajno uključivanje može se upravljački taster blokirati sa dugmetom za fiksiranje (8). Za isključivanje, ponovo pritisnite prekidačko dugme.



Kod trajnog uključivanja, mašina radi i kad se trgne iz ruke. Dakle mašinu držite uvek sa

dve ruke na predviđenim ručkama za pridržavanje, zauzmite stabilan stav i koncentrišite se na rad.

7.3 Biranje broja obrtaja

(SBE 561, SBE 550, SBE 521, BE 561)

Na točkiću za podešavanje (10) izabrati max.broj obrtaja. Preporučeni brojevi obrtaja za burgije vidi na strani 3.

7.4 Prekopčavanje bušenja/vibr.bušenje

SBE 561, SBE 550, SBE 521, SB 561

Birajte način rada pomeranjem kliznog prekidača (7).



Bušenje



Vibraciono bušenje

Kod vibracionog bušenja izabrati veliki broj obrtaja.



Vibraciono bušenje i bušenje samo sa desnim smerom obrtanja.

7.5 Izbor smera obrtanja

SBE 561, SBE 550, SBE 521, BE 561



Preklopnik smera obrtanja (6) aktivirati samo dok motor miruje.

Izbor smera obrtanja:

R = desni smer

L = levi smer



Stezna glava se mora čvrsto zategnuti na vreteno, a sigurnosni vijak u unutrašnjosti stezne glave (ukoliko postoji/ u zavisnosti od modela) čvrsto zategnuti zavrtačem za vijke. (Pažnja levi navoji!) U suprotnom (kod levog smera obrtanja) bih mogao da se odvrne.

7.6 Zamena alata - brzo zatezne-stezne glave Futuro Plus (3)

Mašina sa oznakom SB...

Vidi sliku, strana 3

Postavite alat. Stezni prsten (a) pridržati i drugom rukom okrenite čauru (b) u pravcu "GRIP,ZU", dok se ne savlada mehanički otpor.

Pažnja! Alat još nije zategnut! Snažno okrećite dalje (**mora se čuti "klik"**) dok dalje obrtanje više nije moguće- **tek sada** je alat sigurno zategnut.

Kod mekog vrata alata mora se eventualno naknadno pritezati.

Otvaranje stezne glave:

Stezni prsten (a) pridržati i drugom rukom odvrnite čauru (b) u pravcu „AUF, RELEASE“.

Uputstvo: nakon otvaranja stezne glave može se čuti eventualno čegrtanje (funktionalno uslovljeno) koje će se isključiti suprotnim obrtanjem čaure.

Kod jako čvrsto pritegnutih steznih glava:

Izvucite utikač za mežu. Steznu glavu pomoću vilastog ključa pridržati i čauru (b) snažno obrnuti u pravcu "AUF, RELEASE".

Mašina sa oznakom B...

Vidi sliku, strana 3

Postavite alat. Stezni prsten (a) pridržati i drugom rukom okrenite čauru (b) u pravcu "GRIP,ZU", dok zavrtače više nije moguće.

Kod mekog vrata alata mora se eventualno naknadno pritezati.

Otvaranje stezne glave:

Stezni prsten (a) pridržati i drugom rukom odvrnite čauru (b) u pravcu „AUF, RELEASE“.

Kod vrlo čvrsto zategnute stezne glave:

Izvucite mrežni utikač. Čvrsto držati steznu glavu pomoću vilastog ključa i čauru (b) čvrsto obrnuti u smeru „AUF, RELEASE“.

7.7 Zamena alata stezna glava sa vencem (2)

Vidi sliku, strana 3.

Zatezanje alata:

Postavite alat i pomoću ključa za steznu glavu (1), ravnomerno zategnuti sva 3 otvora.

Skidanje alata:

Steznu glavu sa vencem (2) otvoriti pomoću ključa (1) za steznu glavu i izvaditi alat.

7.8 Skidanje stezne glave

Brzozatezna stezna glava Futuro Plus



Odvrnuti sigurnosni vijak – ukoliko postoji. Pažnja! Levi navoji!

