




ELEKTRIČNI TRIMER ZA TRAVU

AGM - ET 250

UPUTSTVO ZA UPOTREBU



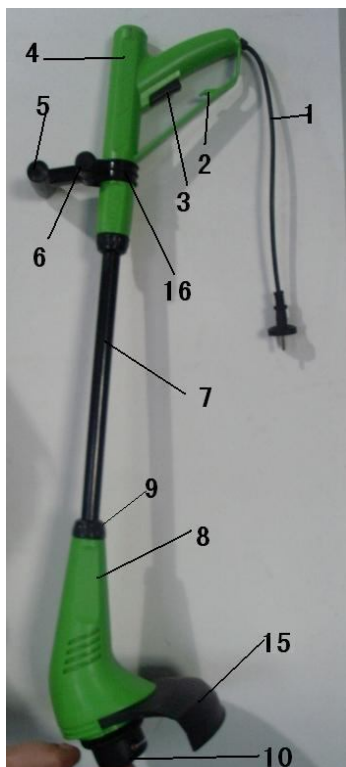


I: Opis proizvoda

1. Utikač za mrežu
2. Nosač kabla
3. Prekidač za uključivanje/isključivanje
4. Gornja ručica
5. Prednja ručica (može imati drugaciji izgled od ove na slici)
6. Dugme za blokadu
7. Cev
8. Kućište motora

9. Priključni prsten
10. Dugme za oslobađanje konca
11. Poklopac kalema
12. Kalem sa koncem
13. Opruga

17. Nož
18. Uređaj za
19. Ušice
20. Zavrtanj

14. Konac (rezná nit) za rezanje
15. Zaštitna ploča
16. Prsten za spajanje

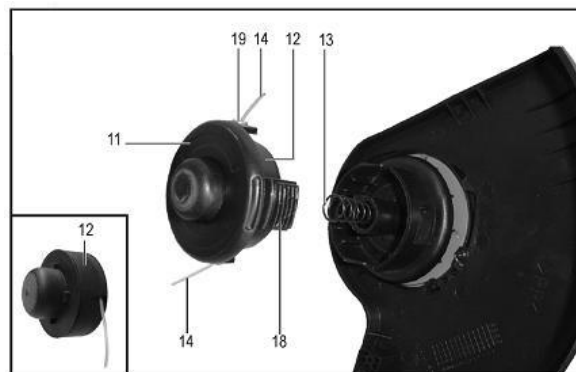

II. Tehnički podaci

Model	AGM ET 250
Nazivni napon	230-240V~50 Hz
Snaga	250 W
Broj obrtaja na prazno	11000 o/min
Prečnik niti	1,2 mm
Širina rezanja (radna širina)	230 mm
Masa uređaja	1,4 kg
Nivo zvučnog pritiska: (EN 786 A1 Prilog E)	85,8dB (A) KpA:1,0dB (A)
Nivo zvučne snage (2000/14/EC)	94dB (A)
Vibracija: (EN 786 A1 Prilog D)	2,4 m/s ² K = 1,5/s ²

Vaš timer za travu koncipiran je i proizveden po najnovijim saznanjima od kvalitetnih vrhunskih materijala za dugi vek trajanja, lako korišćenje i u interesu bezbednog rada korisnika. Ako održavate ovaj uređaj po propisima, služiće Vam dugo godina. Raduje nas što ste se odlučili za kupovinu našeg proizvoda.

UPOZORENJE!

Prilikom korišćenja ovog aparata potrebno je da se pridržavate mera opreznosti. Radi Vaše lične sigurnosti i sigurnosti lica u Vašoj okolini, molimo Vas da pre korišćenja aparata pažljivo pročitate Uputstvo za rad. Dobro čuvajte Uputstvo za rad, da biste mogli eventualno kasnije da ga upotrebite.

Ovaj proizvod je namenjen isključivo za košenje trave i sličnih mekih biljaka, kao i za šišanje ivica travnjaka. Vaš trimmer za travu se sme koristiti samo u privatnim vrtovima ili hobi-travnjacima na onim područjima gde ne može da dohvati Vaša kosačica za travu.

Nije dozvoljeno korišćenje ovog aparata u parkovima, na sportskim terenima, ivicama saobraćajnica ili u poljoprivredi i šumarstvu.

Vaš trimmer za travu se ne sme koristiti u sledeće svrhe:

- za obradu žbunja, grmova i živih ograda,
- za rezanje cveća,
- za kompostiranje.

U tim slučajevima postoji opasnost od povrede.

Ostali rizici

I kod pravilne upotrebe uređaja uvek ostaje izvestan rizik, koji se ne može izbeći. S obzirom na vrstu i konstrukciju alata mogu nastati sledeće potencijalne opasnosti:

- Kontakt sa nezaštićenim nožem (povrede – posekotine).
- Dodir rotirajućeg konca za rezanje (povrede-posekotine)
- Odsakanje delova konca (rezne niti)

AGM

- Odskakanje delova trave
- Oštećenje sluha, ako se ne nose propisani štitnici za uši
- Udisanje čestica očišane trave.

Ovaj aparat nije namenjen osobama (uključujući i decu) sa ograničenim fizičkim ili psihičkim sposobnostima ili osobama bez iskustva i/ili nedostatkom znanja, čak i onda ako njihovu bezbednost kontroliše nadležna osoba ili ako su od nje dobili uputstva kako treba koristiti ovaj uređaj.

Deca treba da budu pod kontrolom da bi se obezbedilo, da se neće igrati ovim uređajem. Ipak ostaju još neki rizici, uprkos specifičnim merama bezbednosti, uputstvima o bezbednosti i dodatnim propisima o bezbednosti, koji su navedeni u Uputstvu za rad, kao što su na primer nenamerno puštanje u pogon ovog proizvoda. Ukoliko se ne pridržavate uputstava koja su navedena u Uputstvu za korišćenje, zbog nepravilnog korišćenja mogu nastati i drugi rizici.

Uputstva za bezbedan rad

- Nosite zaštitne naočari ili masku za lice,
- Ne dozvolite nikada deci ili licima koja ne poznaju ova uputstva, da koriste uređaj.
- Nikada ne nastavljajte da koristite uređaj ako se u blizini nalaze ljudi, deca ili domaće životinje;
- Uređaj koristite samo danju ili ako postoji dovoljno veštačko osvetljenje;
- Kontrolišite uređaj pre korišćenja i posle eventualnih udaraca u vezi sa oštećenjem i obavljajte potrebne popravke;
- Nikada ne koristite uređaj sa oštećenim zaštitnim delovima ili ako nema sigurnosnih uređaja,
- Ruke i noge držite dalje od elemenata za rezanje. Posebno pazite kod starta motora.
- Pazite da uređaj za skraćivanje rezne niti nikoga ne povredi.

Posle produžavanja rezne niti postavite uređaj ponovo u radnu poziciju pre nego što ga uključite.

- Nikada ne ugrađujte reznu nit od metala.
- Koristite isključivo rezervne delove i pribor koji isporučuje ili preporučuje proizvođač.
- Kada ne koristite uređaj ili ako ga kontrolišete, čistite ili na njemu bilo šta radite, prethodno ga isključite sa mreže.
- Otvore za provetravanje na uređaju uvek očistite od naslaga.

Uputstva za bezbednost pri održavanju uređaja

- Posle upotrebe izvucite utikač iz mreže i proverite uređaj u vezi sa eventualnim oštećenjima;
- Uređaj ne ostavljajte na dohvata dece;
- Trimere sa električnim pogonom smeju da popravljaju samo autorizovane osobe (ovlašćeni servis);
- Obavljajte samo one radove na održavanju i podešavanju, koji su dozvoljeni korisniku kako je opisano u Uputstvu za rad.

- e) Koristite samo rezervne delove i pribor koje preporučuje proizvođač. U slučaju kupovine delova (na primer kalem za konac – reznu nit) proverite da li se slažu brojevi rezervnih delova.



Uputstva za bezbednost kod rada sa trimerom za košenje trave i uređajem za košenje ivica travnjaka

- a) Pažljivo pročitajte Uputstvo za rad.
- b) Upoznajte se sa uređajima za upravljanje i regulaciju i sa pravilnom upotrebom uređaja.
- c) Kontrolišite vodove za mrežu i produžne kablove pre upotrebe, u pogledu znakova koji ukazuju na oštećenja ili zastarevanja.
- d) Ukoliko se za vreme korišćenja uređaja ošteti kabal, odmah ga isključite sa mreže. **NE DODIRUJTE KABAL PRE NEGO ŠTO GA ISKLJUČITE SA MREŽE.**
- e) Ne puštajte trimer za travu u pogon ako su kablovi oštećeni ili pohabani.
- f) **Pažnja!** Rotacija alata za košenje traje još i posle isključivanja motora.
- g) Držite produžne kablove dalje od alata za uređaja.
- h) Preporučuje se, da se uređaj napaja preko uređaja za zaštitu (RCD) radnom strujom od maksimalno 30 mA. Upotreba prekidača za zaštitu (sklopka) smanjuje rizik od električnog udara.
- i) Mrežne i produžne kablove držite dalje od alata za košenje.
- j) **Pažnja!** Ne koristite uređaj po lošem vremenu, posebno ne onda ako postoji opasnost od dolaska nevremena.

Smanjenje vibracije i jakog zvuka:

Sprovedite mere za smanjenje vibracija i buke i/ili koristite uređaj samo u ograničenom vremenskom trajanju. Nosite ličnu zaštitnu opremu i uvek štitnike za uši.

Ukoliko je oštećen kabl za priključak na mrežu, on se mora zameniti specijalnim kablom za priključenje.

IV Simboli

1.



Upozorenje

2.



Pročitajte Priručnik o radu

3.




Nosite štitnike za uši i naočari

4.



Zaštitite aparat od vlage


5.  Izvucite utikač ako se priključni kabl zapetljao ili ako je oštećen.

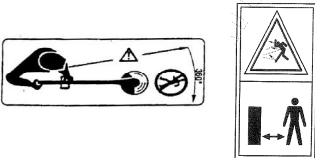6.  Udaljite posmatrača.

V: Rad

A. Zamena kalema.

1. Izvucite glavni prekidač.
2. Pritisnite oba dela za zatvaranje (18) na poklopac kalema (11) i ovaj poslednji skinite
3. Skinite kalem za konac-nit (12) sa poklopca kalema.
4. Uklonite ostatke trave i nečistoću.
5. Uvucite konac za šišanje (14) novog kalema kroz otvor (19) poklopca kalema. (svaki kraj kroz jedan otvor).
6. Pritisnite kalem konca čvrsto u poklopac kalema. Postarajte se da se ne priklješti konac za šišanje i izvucite ga sa kalema za oko 9 cm.

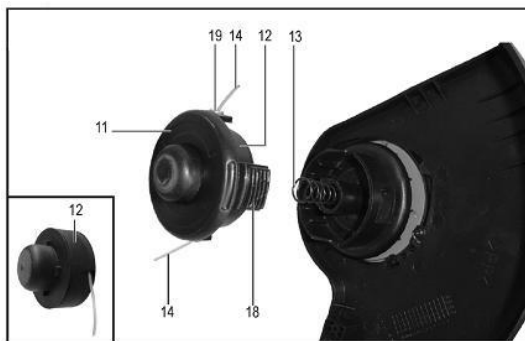

7. Postavite poklopac kalema sa kalemom na oprugu (13) i čvrsto pritisnite na dole dok uređaji za zatvaranje (18) na poklopcu kalema ne sednu sigirno na svoje mesto.

Instrukcija: Sistem Tap & Go

Nit se pohabala za vreme rada. Da bi ste je zamenili, priključite uređaj i pritisnite glavu kalema čvrsto na zemlju.

Rezna nit će se automatski osloboditi usled centrifugalne sile i nož na poklopcu će je odrezati na pravu dužinu.


B. Postavljanje zaštitne ploče

Pričvrstite zaštitnu ploču – štitnik (15) sa dva zavrtnja ST4.2 x 15(20) na kućište motora.



C. Postavljanje prednje ručice

- 1> Okrenite stezač (16) ka prednjoj strani ručice.
- 2> Postavite prednju ručicu na stezač i podesite je u poziciju koja Vam odgovara.
- 3> Zatvaranje prednje ručice sledi obrtanjem dugmeta (6).

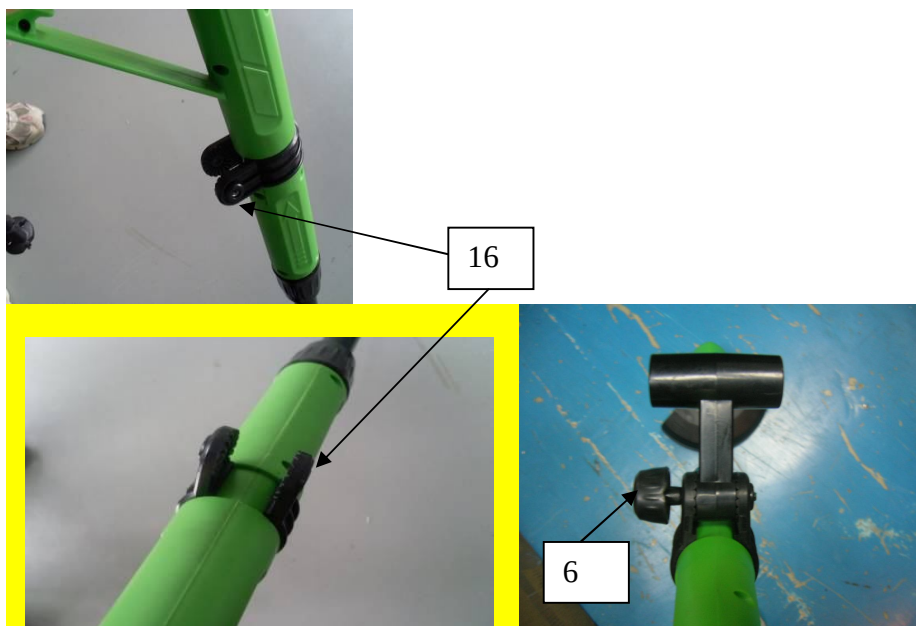

16

D. Rad trimera

1. Da biste uključili trimmer najpre pritisnite prekidač za uključivanje/isključivanje (6).
Za isključivanje jednostavno pustite prekidač za uključivanje/isključivanje.

AGM

2. Ukoliko utvrdite da je najlonska nit prekratka, pustite trimmer da radi nekoliko sekundi bez dodirivanja radnog područja da biste trimeru omogućili da posle produženja skрати rezu nit.

3. Ne preopterećujte trimmer, šišajte u malim fragmentima koji veoma povećavaju preciznost, pošto trimmer radi sa maksimalnom brzinom (Slika D).

E. Priključak na mrežu i pričvršćivanje produžnog kabla

Proizvod odgovara naponima od 230 – 240 V.

Uputstvo:

Koristite samo spojni ili produžni kabl maksimalne dužine 25 m i minimalnog prečnika kabla ood 1.5 mm².

Produžni kabl treba da se pričvrsti pomoću nosača kabla da bi se izbegao kontakt sa kablom prilikom rada. Vidi detalje na slici.



F. Pogon trimera

1. Za uključivanje treba jednostavno pritisnuti prekidač za uključivanje/isključivanje a za isključivanje prekidač jednostavno pustiti (3).
2. Ne preopterećujte trimmer, kosite male fragmente tako da se preciznost veoma povećava jer trimmer radi sa maksimalnom brzinom.
3. Koristite ivicu zaštitne ploče kao vođicu ako šišate u blizini ograde i zida i sl. Ako koristite trimmer kretajući ga unazad, izbeći ćete oštećenja.



VI. Održavanje i čišćenje

- * Posle korišćenja očistite uređaj i sve delove pribora kako je opisano u Uputstvu za rad, kako bi ste izbegli stvaranje budji.
- Uređaj čuvajte izvan dohvata dece i u stabilnom i sigurnom položaju kao i na suvom mestu koje nije suviše toplo niti suviše hladno.
- Ne ostavljajte uređaj direktno na suncu, niti na tamnom ili slabo osvetljenom mestu.
- Ne ostavljajte uređaj u najlon kesi u kojoj se mogu formirati vlažne fleke.
- ☐ Ne čuvajte uređaj na zemlji. Umesto toga okačite ga za gornju ručicu tako da se ne dodiruje zaštitni uređaj. Ukoliko se zaštitni uređaj ostavlja na površini, može doći do deformacije i do promene dimenzija i sigurnosnih parametara.

Otklanjanje grešaka

PROBLEM	MOGUĆI UZROCI	REŠENJE
Rezna nit se ne produžava	1. Rezna nit se zalepila. 2. Nema više dovoljno niti na kalem. 3. Nit je potrošen. 4. Nit je zamršena na kalem.	1. Podmažite nit silikonskim sprejom 2. Umetnite novu nit 3. Povucite krajeve niti i pritiskajte naizmenično dugme za izvlačenje niti i onda ga pustite. 4. Povucite nit sa kalema i namotajte ga ponovo.
Dugme za nit se teško okreće	Trava se zamotala oko dugmeta za nit.	Očistiti odgovarajuće delove uređaja.
Trava se zamotala oko tela i dugmeta za nit	Kosite visoku travu suviše blizu zemlje.	Kosite visoku travu odozgo prema dole.
Motor zastaje i ne može se ponovo pokrenuti.	1) Uređaj u kvaru 2) Prekidač defektan.	1) Obratite se ovlašćenom servisu 2) Proveriti utikač.

BACANJE NA OTPAD

	Električni aparati se ne smeju bacati u otpad iz domaćinstva, nego se moraju odneti na reciklažu pomoću odvojenih sistema prikupljanja. Obratite se Vašoj komunalnoj službi ili trgovini, koji će Vam dati informacije u vezi sa mestom prikupljanja Vaših starih aparata.
	Odvojeno bacanje iskorišćenih proizvod i ambalaže, dozvoljava reciklažu i ponovno korišćenje materijala. Ponovno korišćenje recikliranih materijala pomaže da se izbegne zagađenje okoline i smanjuje potrebu za sirovinama.