

ELEKTRIČNI TRIMER ZA ŽIVU OGRADU VHT 480 UPUTSTVO ZA RUKOVANJE



Pre nego što počnete da radite sa ovim uređajem, molimo Vas da pažljivo pročitate sva uputstva i propise koji se odnose na mere bezbednosti.

SADRŽAJ

Sadržaj	
Tehnički podaci	
Važna uputstva koja se odnose na bezbednost	
Posebne mere bezbednosti	
Simboli – Znaci	
Elektrika	
Upoznajte vaš trimmer živice	
Sklapanje mašine	
Rukovanje	
Održavanje mašine	
Dijagnoza kvarova – problema	
Prikaz trimera u rastavljenom stanju	
Delovi / Spisak rezervnih delova	

TEHNIČKI PODACI

Električni trimer živice od 480 W

Motor	230 V, AC (naizmjenična struja), 50 Hz, 480 W
Dužina sečiva	51.5 cm
Težina	2,8 kg
Kapacitet rezanja – potkresivanje	17 mm

VAŽNA UPUTSTVA KOJA SE ODOSE NA BEZBEDNOST

PROČITAJTE I UPOZNAJTE SE SA SVIM OVIM UPUTSTVIMA. Ukoliko se ne pridržavate svih ovih uputstava koja su navedena u ovom Priručniku, to može prouzrokovati strujni udar, požar kao i ozbiljne lične telesne povrede.

PROČITAJTE OVA UPUTSTVA PRE NEGO ŠTO POČNETE DA RADITE SA MAŠINOM – TRIMEROM

- Sa električnim alatkama (mašinama) nemojte raditi u eksplozivnim sredinama, kao što je na primer prisustvo zapaljivih tečnosti, gasova ili prašine. Električne mašine (alatke) stvaraju varnice koje mogu da zapale prašinu ili opasna isparanja.
- Da bi se smanjio rizik od strujnog udara, ova alatka ima jedan polarizovani utikač (jedna nožica utikača je šira od druge). Utikač ulazi u utičnicu produžnog kabla samo na jedan način. Ako utikač ne naleže do kraja u produžni kabal, okrenite ga. Ako utikač neće da uđe pravilno u utičnicu zida, okrenite ga. Ako ni tada utikač ne ulazi u utičnicu, pozovite stručnog električara da zameni utikač na zidu. U svakom slučaju nemojte menjati utikač na bilo koji način.
- Izbegavajte kontakt tela sa uzemljenim površinama (telima), kao što su cevi, radijatori, šporeti i frižideri. Postoji povećani rizik od strujnog udara ako vaše telo dodirne sa ovim telima postane uzemljeno.
- Električne alatke ne izlažite kiši ili vlažnim uslovima. Voda koja uđe u električnu mašinu povećava rizik od električnog udara.
- Ne izlažite delovanju kiše, čuvajte mašinu u zatvorenoj prostoriji.
- Ne koristite u vlažnim uslovima.
- Ne rukujte utikačem ili alatom ako su vam ruke vlažne.
- Koristite produžne kablove koji imaju sledeće oznake: W-A, W, SW-A, SOW-A, STW-A, STOW-A, SJW-A, SJTW-A ili SJTOW-A. Ovi kablovi su namenjeni za spoljašnju upotrebu (na otvorenom) i smanjuju rizik od strujnog udara.
- Nemojte nikada dozvoliti deci da rade sa trimenom. Nemojte nikada dozvoliti odraslima da rukuju opremom bez pravilne obuke.
- Decu, prolaznike i kućne ljubimce držite na rastojanje najmanje 15 m.
- Uvek nosite zaštitne naočare koje imaju bočne štitnike. Svakodnevne naočare imaju samo sočiva otporna na udar. One NISU sigurnosne naočare. Ako se pridržavate ovih propisa, to će smanjiti rizik od povrede oka. Koristite masku za lice ako radite u sredini gde ima prašine.

- Kada radite s ovom mašinom, uvek nosite zaštitne naočare koje odgovaraju standardu ANSI Z87.1
- Obratite posebnu pažnju kada čistite na stepenicama.
- Kada ne koristite mašinu i pre nego što ćete je servisirati, isključite je iz mrežnog napajanja. Ne ostavljajte mašinu uključenu u električno napajanje.
- Mašinu koristite samo kao što je opisano u ovom uputstvu. Koristite samo priključke koje preporučuje proizvođač.
- Koristite uvek samo originalne rezervne delove i pribor. Upotreba delova od drugog proizvođača može da dovede do opasnosti ili do oštećenja proizvoda.
- Dugačku kosu, slobodnu odeću koja visi, prste i sve delove tela držite dalje od otvora i pokretnih delova mašine.
- Dugačku kosu nosite iznad ramena da se ne bi zapetljala u pokretne delove mašine.
- Nosite jake, dugačke pantalone (radne pantalone), čizme i rukavice. Izbegavajte da nosite nakit i priveske koje bi pokretni delovi mašine ili motor mogli da zahvate.
- Koristite jake zaštitne rukavice koje se ne klizaju dok radite sa trimenom ili kada montirate ili skidate sečiva trimera.
- Ne radite sa opremom (mašinom) ako ste bosi ili kada nosite sandale ili sličnu laku obuću. Uvek nosite sigurnu zaštitnu obuću i vodite računa da stojite stabilno na klizavim površinama.
- Nikada nemojte siliti odnosno naprezati alatku. Uvek, za svoju primenu, koristite samo pravu alatku. Pravilna alatka će uvek bolje i bezbednije obaviti posao za kapacitet za koji je namenjena.
- Uvek održavajte stabilno stanje tela. Održavajte ravnotežu. Nemojte se rastezati jer to može dovesti do gubitka ravnoteže.
- Isključite sve komande mašine pre nego što ćete isključiti iz mrežnog napajanja.
- Izbegavajte slučajno nenamerno startovanje. Vodite računa da je glavni prekidač isključen (Off) pre nego što ćete mašinu uključiti u mrežno napajanje.
- Nemojte koristiti alatku ako prekidač neće da uključuje ili isključuje. Svaka električna alatka koja se ne može kontrolisati preko prekidača za uključivanje/isključivanje je opasna i mora se odmah opraviti.
- Ne koristite alatku sa oštećenim utikačem. Ako alatka ne radi kako treba, ako je ispuštena, oštećena, ostavljena da stoji napolju na otvorenom, ili ako je ispuštena u vodu, odmah je odnesite u ovlašćenu servisnu radionicu na pregled i opravku.
- Nemojte da rukujete mašinom ako ste umorni, bolesni, ili ako ste pod dejstvom alkohola, lekova, droge.
- Nemojte rukovati alatkom u slabo osvetljenim uslovima.
- Sve delove svog tela držite dalje od pokretnih delova mašine i vrelih mesta na mašini.
- Ne stavljajte nikakve predmete u otvore. Ne koristite mašinu ako je bilo koji od otvora začepljen. Otvori moraju biti čisti bez prašine, bez drugih ostataka, itd, svega što bi moglo da smanji protok vazduha za hlađenje.
- Pre svake upotrebe prvo proverite radni prostor. Uklonite sve predmete kao što su kamenje, slomljeno staklo, ekseri, žica ili strune koje se mogu hitnuti odnosno baciti daleko ili koje se mogu zapetljati u samoj mašini, trimenu.

- Nemojte povlačiti električni kabal, nemojte nositi mašinu preko električnog kabla, nemojte električni kabal koristiti kao ručku za nošenje. Nemojte zatvarati vrata preko kabla, povlačiti kabal preko oštih ivica ili uglova. Nemojte raditi alatom preko kabla. Električni kabal držite dalje od toplih mesta.
- Nemojte isključivati mašinu povlačenjem električnog kabla iz utičnice mrežnog napajanja. Rukom uhvatite direktno utikač i izvucite ga iz utičnice.
- Nemojte rukovati mašinom ili hvatati električni kabal vlažnim rukama.
- Nemojte koristiti mašinu sa oštećenim kablom ili utikačem. Ako trimer ne radi kako treba, ako je pao, oštećen, ostavljen napolju na otvorenom, ili ako je pao u vodu, odnesite ga u servisnu radionicu.
- Ako je električni kabal napajanja oštećen, njega može da zameni samo proizvođač ili ovlašćena servisna radionica. Na taj način se sprečava rizik od strujnog udara.
- Servisiranje proizvoda mora da obavlja samo kvalifikovani obučeni majstori. Ako servisiranje ili opravke obavljaju ne stručna lica to može dovesti do ozbiljnih telesnih povreda, ili oštećenja same mašine.
- Kod aparata sa dvostrukom izolacijom, postoje dva sistema izolacije umesto uzemljenja. Na aparatima odnosno mašinama sa dvostrukom izolacijom nema uzemljenja niti se uzemljenje može ugraditi na takvim sistemima. Servisiranje aparata sa dvostrukom izolacijom zahteva izuzetnu pažnju i poznavanje sistema i njega mogu da obavljaju samo kvalifikovani majstori. Delovi koji se menjaju kod sistema sa dvostrukom izolacijom moraju da budu identični originalnim delovima.
- Nije namenjeno za komercijalnu upotrebu.

SAČUVAJTE OVA UPUTSTVA

POSEBNE MERE BEZBEDNOSTI

- Zamenite svako sečivo koje je oštećeno. Pre upotrebe uvek vodite računa da je sečivo pravilno montirano i dobro pričvršćeno na svoje mesto. Ako se ne pridržavate ovog saveta, može dovesti do ozbiljnih povreda.
- Nemojte nikada seći odnosno potkresivati materijale preko 1,5 cm debljine.
- Dok radite sa trimrom čvrsto držite obe ručke mašine. Sečivo držite dalje od svog tela.
- Morate da znate kako ćete brzo da zaustavite rad mašine u slučaju vanredne situacije, odnosno u slučaju nužde.
- Nemojte koristiti trimer bez prednjih ručica na svom mestu.
- Ako trimer ima deflektor za potkresivanje, nemojte taj deflektor koristiti za držanje. Pre nego što ćete obaviti bilo kakva podešavanja, zamenu pribora, ili pre nego što ćete odložiti mašinu, uvek prvo isključite iz struje. Ovakva mera bezbednosti smanjuje rizik slučajnog, nenamernog startovanja mašine.
- Sačuvajte ova uputstva. Često pogledajte ova uputstva i prenesite ih drugima koji mogu da koriste vaš trimer. Ako nekome pozajmljujete mašinu, uvek uz mašinu dajte i ova uputstva koja se odnose na mere bezbednosti kako bi sprečilo pogrešno korišćenje trimera, a time i povrede.



UPOZORENJE

Neka prašina koja nastaje kod korišćenja nekih električnih uređaja sadrže možda hemikalije koje mogu da izazovu rak, poremećaje kod rađanja, kao i ostale reproduktivne probleme.

Vaš rizik od ovih izlaganja varira, zavisno od toga kako često obavljate te poslove. Da bi smanjili izlaganju ovim opasnim materijama, uvek radite u dobro provetrenim prostorijama/prostorima, radite sa proverenom sigurnosnom opremom, kao što su maska za lice koje su specijalno napravljene da filtriraju sve mikroskopske čestice.

SAČUVAJTE OVA UPUTSTVA

SIMBOLI – ZNACI

Na ovom proizvodu (trimeru) se mogu koristiti neki od sledećih simbola, odnosno znakova. Molimo Vas da proučite ove simbole i da naučite njihova značenja. Pravilno tumačenje ovih znakova će vam omogućiti da bolje i sigurnije koristite svoju alatku, trimer.

SIMBOL	NAZIV	OPIS / OBJAŠNJENJE
V	Volt	Napon
A	Amper	Jačina struje
Hz	Hertz	Frekvencija (ciklusa u sekundi)
W	Wat	Snaga
min	minuti	Vreme
	Naizmenična struja	Vrsta struje
	Jednosmerna struja	Vrsta ili karakteristika struje
	Konstrukcija Klase II	Konstrukcija dvostruke izolacije
	Opres – Vlažni uslovi	Nemojte izlagati kiši ili koristiti na vlažnim mestima
	Pročitajte Priručnik za rukovanje	Da bi smanjili rizik od povreda, morate da pročitate Priručnik za rukovanje pre nego što počnete da koristite ovu mašinu, trimer
	Upozorenje na bezbednost	Mere bezbednosti koje uključuju vašu sigurnost
	Prolaznike treba držati dalje od mesta rada	Prolaznici treba da budu najmanje 15 m udaljeni
	Zaštita očiju	Kada radite sa ovom alatkom, uvek nosite zaštitne naočare sa bočnim štitnicima i, ako je potrebno, celu masku za lice
	Odbijanje – Rikošet	Hitnuti odnosno bačeni predmeti mogu da rikošetuju i da izazovu lične povrede ili oštećenje imovine, odnosno do materijalne štete.
	Oštro sečivo (nož)	Nemojte montirati ili koristiti bilo kakvo sečivo na proizvodu koje ima ovakav znak

Sledeći reči upozorenja i značenje tih upozorenja su predviđeni da objasne nivoe rizika vezanih za ovaj proizvod (trimer).

SIMBOL	UPOZORENJE	ZNAČENJE
	OPASNOST	Ovaj znak pokazuje jednu preteću opasnu situaciju, koja, ako se ne izbegne može dovesti do smrti ili ozbiljnih telesnih povreda.
	UPOZORENJE	Ovaj znak pokazuje potencijalnu opasnu situaciju, koja, ako se ne izbegne može dovesti do smrti ili ozbiljnih telesnih povreda.
	PAŽNJA	Ovaj znak pokazuje potencijalnu opasnu situaciju, koja, ako se ne izbegne može dovesti do manjih ili srednjih telesnih povreda.
	PAŽNJA	(Bez simbola upozorenja na bezbednost) pokazuje situaciju koja može dovesti do štete na imovini, odnosno do materijalne štete.

SERVISIRANJE MAŠINE

Servisiranje mašine (trimera) zahteva izuzetnu pažnju i znanje i može ga obavljati samo kvalifikovani majstor. Za servisiranje vaše alatke mi vam preporučujemo da je odnesete u najbližu ovlašćenu servisnu radionicu, gde će se obaviti opravka. Kod servisiranja i opravke koristite samo originalne rezervne delove.



UPOZORENJE

Da bi izbegli ozbiljne telesne povrede, nemojte pokušavati da koristite ovu alatku pre nego što potpuno i detaljno ne pročitate, razumete i upoznate ovaj Priručnik. Ako ne razumete upozorenja i uputstva koja su data u ovom Priručniku, nemojte koristiti ovu alatku (trimer).



UPOZORENJE




Kod rada sa bilo kojom električnom alatkom, uvek može doći da neki strani predmet bude hitnut odnosno bačen u vaše oči, što može dovesti do ozbiljnog oštećenja oka. Pre početka rada sa alatkom, uvek stavite zaštitne naočare sa bočnim štitnicima, i ako treba, kompletnu masku za lice. Mi preporučujemo upotrebu sigurnosnu masku sa širokim vidnim poljem koja se nosi preko zaštitnih naočara, ili korišćenje standardnih zaštitnih naočara sa bočnim štitnicima. Uvek koristite zaštitnike za oči koji nose oznaku koja odgovara standardu ANSI Z87.1

ELEKTRIKA



UPOZORENJE

Da bi izbegli električne opasnosti, opasnosti od požara, ili oštećenja alatke, uvek koristite pravilnu zaštitu strujnog kola. Vaša trimer mašina je električno pripremljena u fabrici za rad na 230 V. Trimer priključite na napon od 230 V. Da bi sprečili strujni udar ili požar ako je električni kabal oštećen, isečen ili istrošen, takav kabal odmah zamenite.

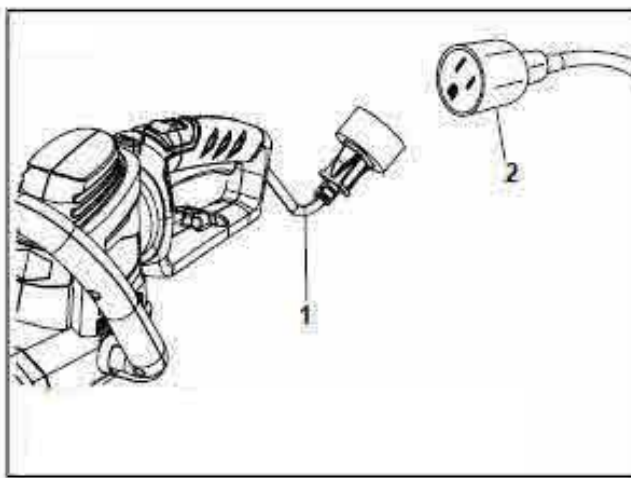

Sl.1

1. Utikač sa dve nožice (viljuške)
2. Pravilno uzemljeni produžni kabal

DVOSTRUKO IZOLOVAN (Slika 1)

Ovaj trimer za živu ogradu ima utikač koji izgleda kao što je prikazano na slici 1. Trimer ima dvostruku izolaciju da bi obezbedio dvostruku debljinu izolacije između vas i električnog sistema mašine. Svi izloženi (goli) metalni delovi su zaštitnom izolacijom izolovani od unutrašnjih metalnih komponenata motora.



UPOZORENJE

Da bi izbegli povrede koristite samo identične odnosno originalne rezervne delove kada vršite servisiranje trimera.



UPOZORENJE

Dvostruka izolacija ne podržava normalne mere bezbednosti kada radite sa ovom alatkom.



UPOZORENJE

Da bi izbegli strujni udar:

- Koristite samo identične delove kada servisirate alatku sa dvostrukom izolacijom. Servisiranje treba da obavljaju samo kvalifikovani majstori.
- Ne koristite na vlažnim ili mokrim mestima i ne na kiši.

UPUTSTVA ZA UZEMLJENJE

U SLUČAJU NEISPRAVNOSTI ILI LOMA, uzemljenje obezbeđuje odnosno daje putanju struje sa najmanjim otporom i tako smanjuje rizik od strujnog udara. Ova alatka ima električni kabal koji ima polarizovani utikač. Utikač MORA da se utakne u odgovarajuću utičnicu koja propisno montirana i uzemljena u skladu sa SVIM lokalnim propisima i uredbama. **NEMOJTE MENJATI DATI UTIKAČ.** Ako utikač neće da uđe u utičnicu, neka vam kvalifikovani električar montira pravilnu utičnicu.



PAŽNJA

Uvek vodite računa da je vaša utičnica propisno i pravilno uzemljena. Ako niste sigurni neka vam to proverí kvalifikovani električar.



UPOZORENJE

Ovaj trimmer živice se koristi samo napolju, na otvorenom. Alatku ne izlažite kiši i vlažnim uslovima.

UPUTSTVA ZA PRODUŽNE KABLOVE

UVEK KORISTITE SAMO PRAVILNE PRODUŽNE KABLOVE. Vodite računa da je vaš produžni kabal u dobrom stanju. Kada koristite produžni kabal uvek vodite računa da koristite onaj kabal koji može da izdrži jačinu struje koja je potrebna za vašu mašinu. Uvek vodite računa o preseku žice tog kabla da izdrži jačinu struje. Kabal čiji presek nije dovoljan će da se pregreva. U tabelarnom pregledu date su tačne dimenzije kabla zavisno od dužine kabla i jačine struje koja je data na identifikacionoj pločici trimera. Što je manji broj mere to je kabl za jaču struju. Vodite računa da je vaš produžni kabl pravilno električno povezan i da je u dobrom stanju. Uvek zamenite oštećen kabl ili ga dajte da ga opravi samo kvalifikovan električar. Produžni kabal držite dalje od oštih predmeta, prevelike toplote i vlažnih i mokrih mesta.

Za vaše električne alatke koristite posebna strujna kola. Ova strujna kola ne smeju da budu sa žicom manjom od #12 i treba da su zaštićeni vremenskim osiguračem od 15A. Pre nego što motor vežete za liniju napajanja, vodite računa da je prekidač u isključenom (OFF) položaju i da je električna struja napajanja iz mreže iste jačine kao struja koja je naznačena na identifikacionoj pločici motora. Rad sa manjim naponom će da ošteti motor.



UPOZORENJE

Mada je ova alatka sa dvostrukom izolacijom, produžni kabal i utičnica moraju da budu uzemljeni da bi se od strujnog udara zaštitio radnik koji radi sa električnom alatkom.

UPOZNAJTE VAŠU TRIMER MAŠINU

Bezbedno korišćenje ove alatke zahteva razumevanje svih informacija koje se odnose na proizvod i svih podataka datih u ovom Priručniku, kao i dobro poznavanje projekta koji treba obaviti. Pre nego što počnete da koristite ovaj proizvod, odnosno ovu električnu alatku, upoznajte se sa svim radnim karakteristikama i merama bezbednosti. *Videti sliku 2.*

DRŽAČ ELEKTRIČNOG KABLA

Klasičan držač kabla (8) pomaže da se kabl bezbedno zakači za vreme rada trimera.

ŠTITNIK


Ovaj štitnik (4) ima za zadatak da odbije sve opiljke i sitne otpatke od rukovaoca odnosno od radnika koji radi sa trimerom.

OKIDNI PREKIDAČ I DUGME/TASTER OSLOBAĐANJA BLOKADE

Okidni prekidač (7), smešten ispod zadnje ručke, i dugme/taster oslobađanja blokade (1), smešten iza prednje ručke, moraju se pritisnuti istovremeno da bi sečivo moglo da radi. Prekidač oslobađanje blokade (1) može da se pusti odnosno da se oslobodi kada trimer počne da radi.

ROTACIONA RUČKA

Ručka vašeg trimera može da rotira za 90° u levo ili u desno radi kontrole i preciznog potkresivanja (trimovanja).

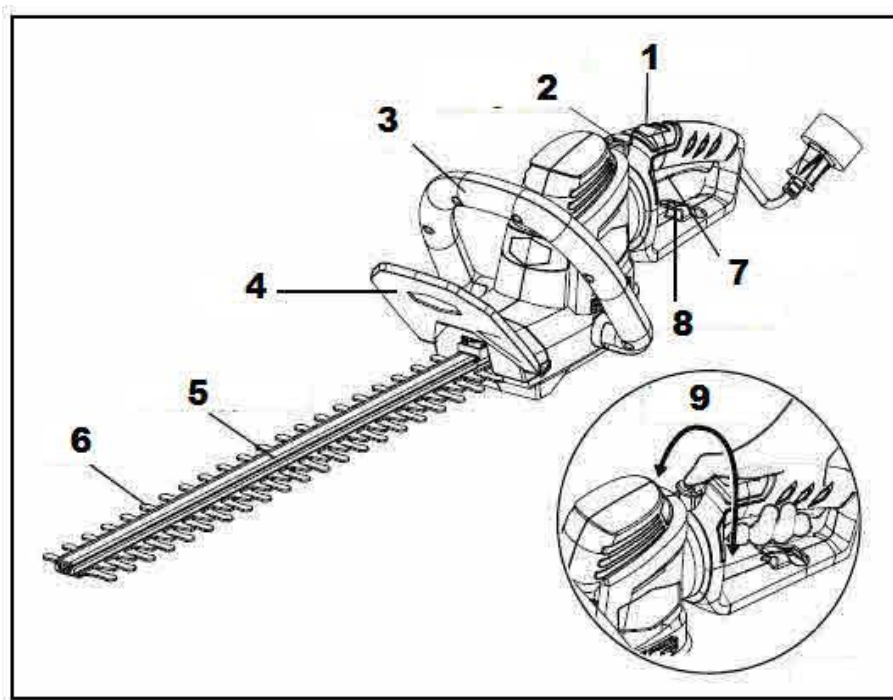

Sl.2

1. Dugme/prekidač oslobađanja blokade
2. Dugme blokade za rotaciju ručke.
3. Pomoćna ručka
4. Štitnik
5. Šipka nosač sečiva
6. Sečivo
7. Okidni prekidač za uključivanje mašine
8. Držač električnog kablo
9. Dugme blokade za rotaciju ručke

SKLAPANJE MAŠINE

OTPAKIVANJE

- Ovaj proizvod ne zahteva sklapanje
- Pažljivo izvadite proizvod i sav pribor iz kutije. Proverite da li se sve stavke sa liste nalaze u kutiji
- Pažljivo proverite proizvod da bi bili sigurni da nije nešto polomljeno ili oštećeno za vreme transporta
- Nemojte bacati materijal ambalaže sve dok pažljivo ne proverite i uspešno rukujete mašinom.

LISTA PAKOVANJA

- Sklop električnog trimera živice
- Priručnik za rukovanje



UPOZORENJE

Villager

Ako su neki delovi oštećeni ili nedostaju, nemojte raditi sa trimerom sve dok se delovi ne zamene. Ukoliko se ne pridržavate ovog upozorenja, može doći do ozbiljnih telesnih povreda.



UPOZORENJE

Nemojte pokušavati da izmenite odnosno da modifikujete ovaj proizvod ili da pravite sami pribor koji nije preporučen za korišćenje sa ovom alatkom. Svaka takva promena ili modifikacija je zloupotreba i može dovesti do opasnog stanja koje vodi do ozbiljnih telesnih povreda.



UPOZORENJE

Nemojte priključivati na mrežni napon sve dok se mašina potpuno ne sklopi. Ukoliko se ne pridržavate ovog upozorenja, može doći do slučajnog startovanja alatke a to može uzrokovati ozbiljne povrede.

UKOVANJE



UPOZORENJE

Nemojte da vas dobro poznavanje ove mašine učini bezbrižnim odnosno da postanete nepažljiv. Zapamtite da je dovoljan samo delić sekunde nepažnje da izazove ozbiljne povrede.




UPOZORENJE

Uvek nosite zaštitne naočare sa bočnim štitnicima kada radite sa električnim alatima. Ako se ne pridržavate ovog upozorenja, može da se dogoditi da alatka baci neki predmet u vaše oči i da uzrokuje ozbiljne povrede očiju.



UPOZORENJE

Nemojte nikada koristiti bilo kakve priključke ili pribor koji nisu preporučeni od strane proizvođača. Korišćenje priključaka i pribora koji nisu preporučeni može dovesti do ozbiljnih povreda.

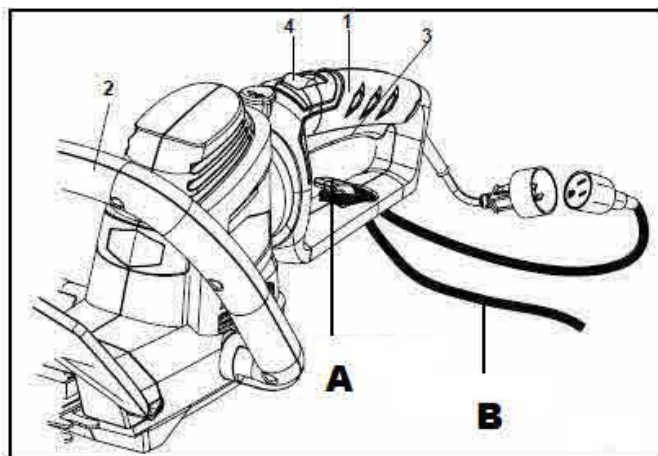

Sl.3

A. Držač električnog kabla

B. Produžni kabal

PRIKLJUČIVANJE NA ELEKTRIČNO NAPAJANJE

Ovaj proizvod ima držač električnog kabla koji sprečava da se produžni kabal slobodno vuče dok se koristi.

- Napravite petlju (omču) na kraju produžnog kabla.
- Ubacite petlju (omču) produžnog kabla kroz otvor na dnu zadnje ručke i stavite je preko držača kabla (slika 3)
- Lagano povucite omču prema držaču kabla dok se kabal ne zategne. Slika 3.
- Utaknite utikač trimera u produžni kabal.

NAPOMENA: Ukoliko ne zategnete kabal na držaču može doći do ispadanja utikača iz utičnice produžnog kabla.

UKLOVANJE

STARTOVANJE TRIMERA ŽIVICE (Slika 3)


1. Priključite produžni kabal na vašu mašinu.
2. Stavite jednu ruku na ručicu gde se nalazi okidni prekidač za uključivanje mašine (1). Drugu ruku stavite na pomoćnu ručku (2).
3. Pomerite prekidač blokade (4) unazad, tada stisnite okidni prekidač (3) za uključivanje mašine (ON). Trimer će da radi sve dok je stisnut okidni prekidač (3). Kada trimer počne da radi prekidač oslobađanja blokade (4) može da se pusti odnosno da se oslobodi.

ZAUSTAVLJANJE RADA TRIMERA (Slika 3)

1. Oslobodite odnosno pustite okidni prekidač (3).
2. Pustite najmanje 5 sekundi da sečivo potpuno zaustavi.

KORIŠĆENJE ROTACIONE ZADNJE RUČKE (Ručka koja može da se okrene za 90°) (Slika 4)

1. Stavite trimer na ravnu i jednaku površinu i isključite je iz struje.
2. Vodite računa da ste oslobodili odnosno pustili okidni prekidač.
3. Pritisnite dugme blokade ručke i počnite da okrećete zadnju ručku. Pustite dugme blokade i okrećite ručku za 90° u jednom ili drugom smeru sve dok ona ne klikne na svoje mesto, i tada će da iskoči ovo dugme blokade.
4. Da bi vratili ručku nazad u srednji položaj, pritisnite opet ovo dugme blokade, lagano okrećite ručku, pustite dugme i nastavite da okrećete sve dok ručka ne klikne na svoje mesto u srednjem položaju.

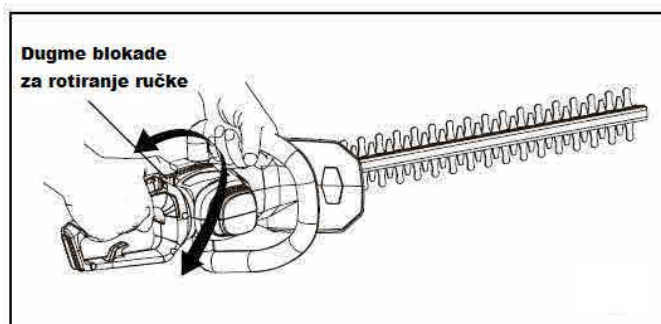

Sl.4

SAVETI ZA POTKRESIVANJE – TRIMOVANJE



UPOZORENJE

Uvek držite obe ruke na ručkama mašine. Nikada nemojte da držite žbun/živu ogradu jednom rukom a da drugom rukom radite sa ovom alatkom. Može doći do ozbiljne povrede.



UPOZORENJE

Pre početka rada očistite mesto gde treba da potkresujete. Uklonite sve predmete iz te radne zone kao što su žice, sajle, kamenje, trake, sve predmete koji mogu da zaglave u sečivo i da uzrokuju ozbiljne povrede.

- Kada radite sa ovom mašinom, držite produžni kabal iza trimera. Nikada ne prebacujte kabal preko alatke.
- Nemojte forsirati alatku preko jake živice/grmlja. To može uzrokovati da se sečiva zaglave i uspore. Ako sečiva uspore, smanjite korak.
- Nemojte pokušati da režete stabljike ili grančice koje su veće odnosno deblje od 1 cm, jer su one suviše velike da uđu u sečivo noža. Da bi ove delove odrekli koristite ručnu testeru ili makaze za obrezivanje.
- Ako se sečiva zaglave, zaustavite motor, sačekajte da se sečiva potpuno zaustave, isključite alatku iz struje, pre nego što pokušate da uklonite delovi koji su zaglavili sečiva.
- Ako hoćete, možete da koristite kanap da bi sekli svoju živicu do određene visine. Prvo odredite do koje visine hoćete da sečete odnosno da krešete i onda rastegnite kanap preko živice do te visine. Vršite potkresivanje odmah iznad ove linije kanapa. Sa strane trimujte uvek tako da na vrhu bude nešto uže nego na dnu živice. Kada se ovako oblikuje živica ona će da izgleda mnogo ravnomernija.
- Kada režete živice koje imaju trnje ili bodlje, nosite zaštitne rukavice. Kada potkresujete novi rast, koristite široke zamahe, tako da tanke stabljike direktno uđu u sečivo. Starije živice imaju deblje stabljike i lakše se režu kraćim koracima.



UPOZORENJE

Pročitajte pažljivo informacije koje se odnose na bezbedan rad sa sečivom. Pogledati poglavlja Važna uputstva za bezbednost i poglavlje za Posebne mere bezbednosti.

Alatka se koristi za rezanje u oba smera laganim zamascima od jedne do druge strane.

- Uvek stojite stabilno i održavajte ravnotežu. Nemojte se rastezati.
- Proverite i očistite radno mesto od skrivenih predmeta.
- Nikada nemojte raditi alatkom u blizini električnih vodova, ograde, stubova, objekata, ili nekih drugih nepokretnih predmeta.
- Nikada nemojte nastaviti da radite ako ste sečivom udarili neki tvrdi predmet. Prvo proverite da nema nekog oštećenja. Nemojte raditi ako se ustanovi bilo kakvo oštećenje alatke.
- Nikada ne dodirujte sečiva niti da servisirate alatku dok je uključena u struju.

ODRŽAVANJE



UPOZORENJE

Kada servisirate mašinu, uvek koristite samo originalne rezervne delove. Korišćenje drugih delova može da stvori opasnost ili da dovede do oštećenja mašine.



UPOZORENJE

Za vreme rada sa mašinom ili kada se duva prašina, uvek nosite sigurnosne naočare sa bočnim štitnicima. Kada se radi u prašnjavao sredini, nosite zaštitnu masku za lice.



UPOZORENJE

Pre svake provere (inspekcije), čišćenja ili servisiranja, zaustavite motor, sačekajte da se svi pokretni delovi zaustave i onda isključite mašinu iz mrežnog napajanja. Ukoliko se ne pridržavate ovog upozorenja to može dovesti do ozbiljnih povreda ili materijalne štete.



UPOZORENJE

Nemojte nikada dozvoliti da kočioni fluidi (fluid za kočnice), benzin, proizvodi na bazi nafte, jaka ulja, itd. dođu u kontakt sa plastičnim delovima mašine. Hemikalije mogu oštetiti, oslabiti ili uništiti plastiku, a to može dovesti do ozbiljnih povreda. Samo delovi koji su prikazani u listi rezervnih delova mogu da se zamenjuju ili opravljaju od strane korisnika. Svi ostali delovi moraju da se zamene u ovlašćenoj servisnoj radionici.



UPOZORENJE

Sečiva su jako oštra. Kada radite sa sečivima uvek nosite jake zaštitne rukavice koje ne klizaju. Ne stavljajte ruku ili prste između sečiva ili u bilo koji drugi položaj gde bi mogli da budu posečeni ili jako uštinuti. Nemojte nikada dodirivati ili servisirati sečiva sve dok alatku ne isključite iz struje.

OPŠTE ODRŽAVANJE

Kada čistite plastične delove mašine izbegavajte da koristite razređivače i rastvarače. Većina plastike je osetljiva na različite vrste komercijalnih razređivača i rastvarača i može se njima lako oštetiti. Da bi uklonili prljavštinu, prljavo ulje, mast, itd. koristite samo čiste krpe.

ČIŠĆENJE TRIMERA ŽIVICE

- Zaustavite motor i isključite iz struje.
- Očistite prljavštinu i sitne otpatke sa mašine. Koristite samo vlažnu krpu i blage deterdžente.

NAPOMENA: Nemojte koristiti jake deterdžente na plastičnim delovima ili na ručkama. Ne koristite neka aromatična sredstva za čišćenje kao što su sredstva sa mirisom limuna, borovine, itd. niti sredstva na bazi kerozina.

USKLADIŠTENJE TRIMERA

- Uklonite sve strane materije i opiljke sa mašine – očistite mašinu.
- Trimer stavite na dobro provetreno mesto koje nije dostupno deci.
- Trimer držite dalje od korozivnih sredstava kao što su hemikalije za baštu i industrijska so za led.

DIJAGNOZA KVAROVA (PROBLEMA)

problem	moгуći uzrok	otklanjanje
Mašina neće da startuje	1. Kabal nije priključen. 2. Kabal ili prekidač su oštećeni	1. Uključite alatku u struju 2. Zamenite kabal ili prekidač
Motor radi, ali se sečivo ne pomera	Trimer je oštećen. Nemojte ga upotrebljavati	Zovite servis
Trimer dimi za vreme rada	Trimer je oštećen. Nemojte ga upotrebljavati	Zovite servis