




UD2500


SRB Električna drobilica

Originalno uputstvo za rukovanje




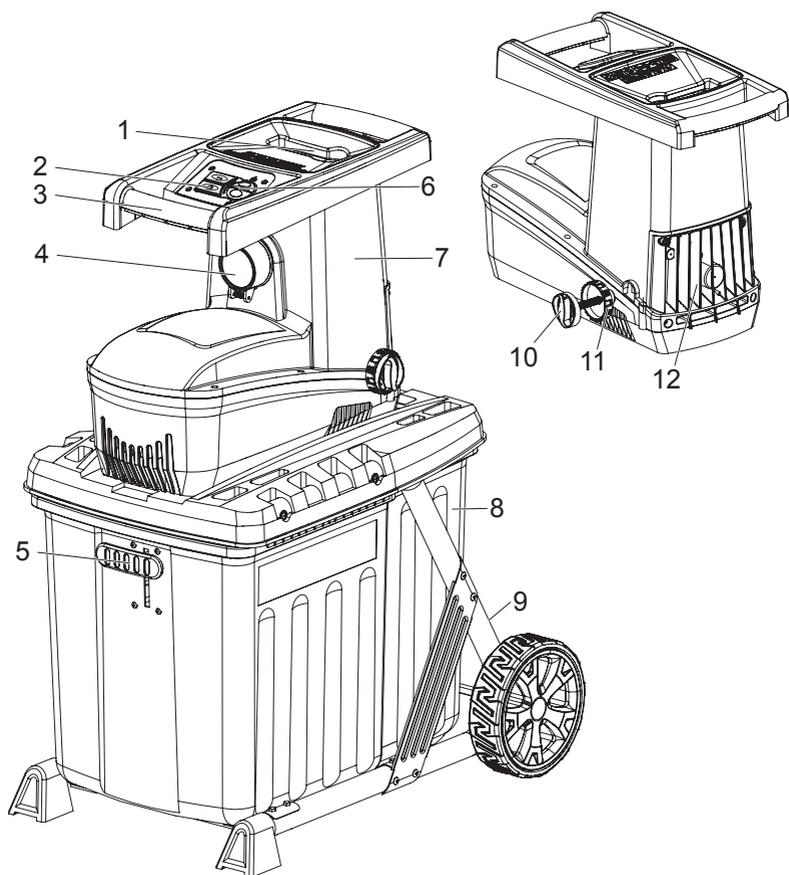


1

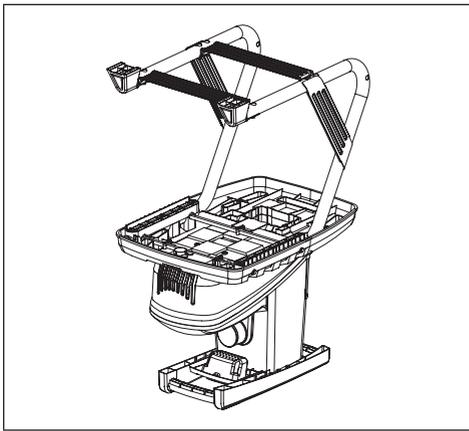


2

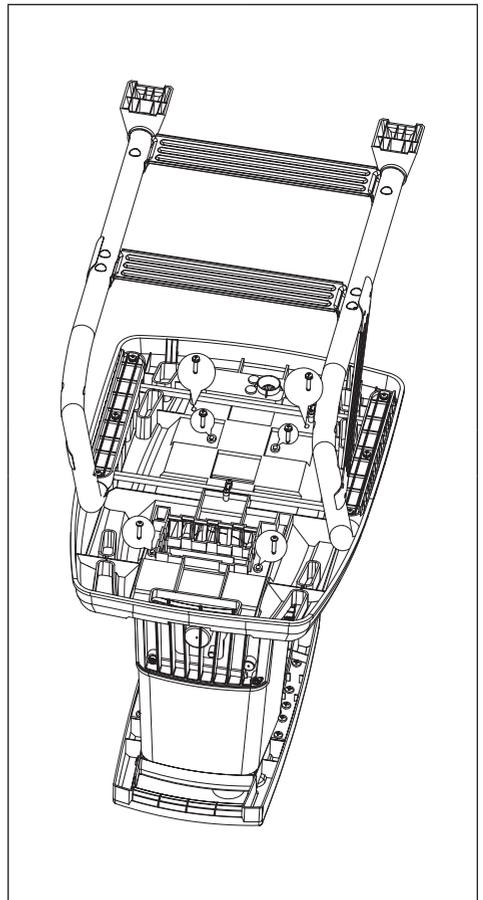


3

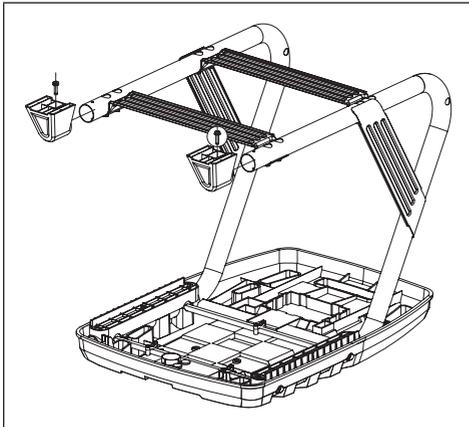


4

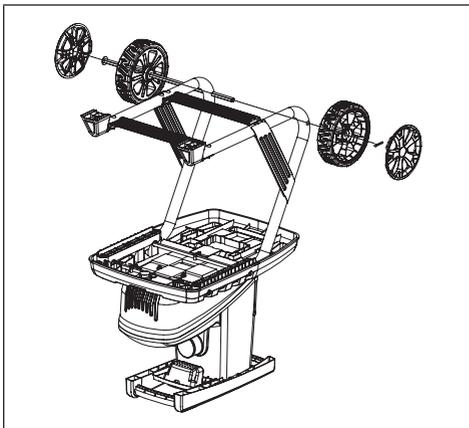


5

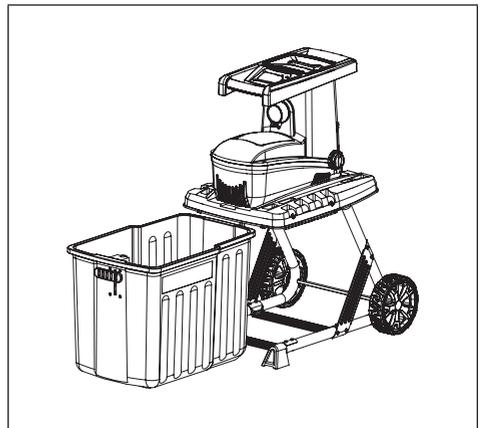


6

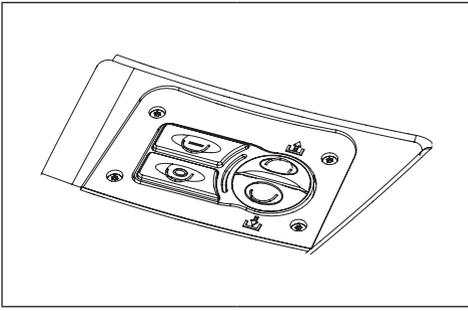

7

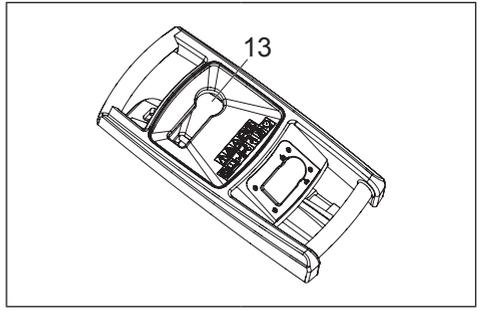

8

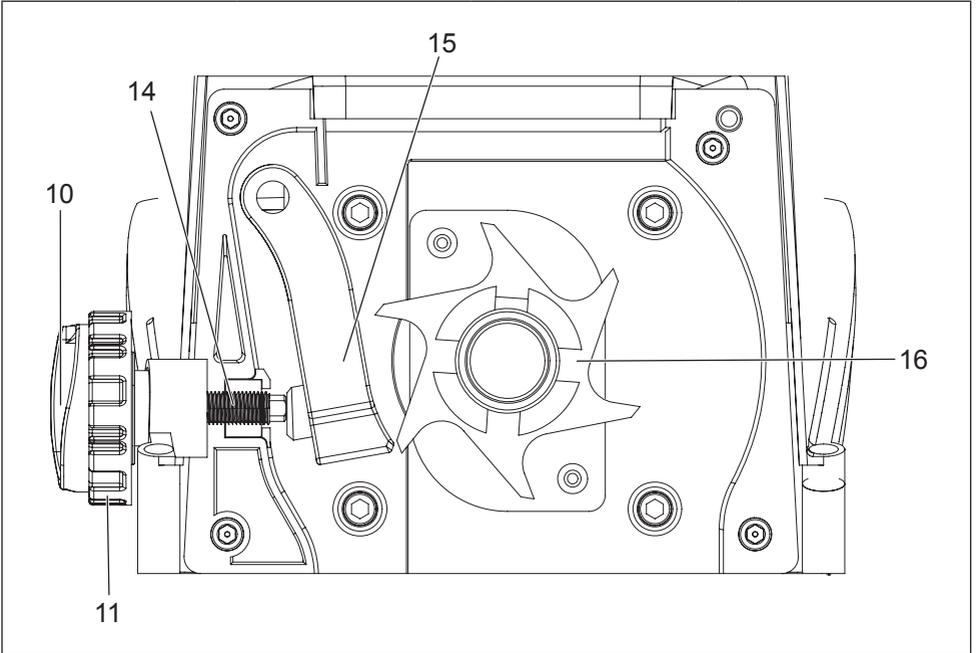

9

SRPSKI (Originalna uputstva)

OPIS DELOVA

1 Koš za punjenje	7 Gornje kućište	13 Strana za punjenje
2 Prekidač	8 Koš za sakupljanje	14 Vijak
3 Drška	9 Osnovni ram	15 Protiv-nož
4 Priključnica za napajanje	10 Vrtljiva ručica za podešavanje	16 Rezni valjak
5 Ručica za zabravljivanje	11 Vrtljiva ručica za pritezanje	
6 Prekidač za napred/nazad	12 Poklopac noža	

TEHNIČKI PODACI

Model	UD2500
Naziv	Električna drobilica
Motor	AC-Motor 230V~50Hz
Snaga motora P1 S6- 0%	2,500W
Snaga motora P1 S1	2,000W
Broj obrtaja reznog valjka	40 min ⁻¹
Prekidač sa	zaštitom od preopterećenja; reverzibilnom i funkcijom za sečenje, nula-napon pokretačem
Neto težina prema EPTA-i	27.6 kg
Max. prečnik grana (samo za sveže drvo)	Max. 45 mm
Klasa sigurnosti	I
Klasa zaštite	IP X4

PODACI ZA BUKU

Nivo zvučnog pritiska	74.88 dB (A), K= 2.50 dB (A)
Nivo zvučnog pritiska na uhu rukovaoca	84.4 dB (A), K= 3 dB (A)
Izmereno nivo zvučne snage	93.49 dB (A), K= 3.97 dB (A)
Garantovano nivo zvučne snage	97 dB (A)

Nivo zvučnog intenziteta za rukovaoca može da pređe 80 dB (A). Nosite zaštitu za uši.

SIMBOLI

Sledeći simboli se koriste kod mašine. Budite sigurni da ste razumeli njihovo značenje, pre korišćenja mašine



- Pročitaj uputstvo.



- Potrebna je posebna briga i pažnja.



- Isključite motor i izvucite kabl pre servisiranja, čišćenja ili održavanja.



- Predmeti mogu da budu izbačeni sa velikom brzinom.



- Prisutna lica i domaće životinje da budu daleko od opasne zone.



- Opasno — Rotirajuća sečiva. Držite ruke i noge izvan otvora dok mašina radi.



- Opasno — Rotirajuća sečiva. Držite ruke i noge izvan otvora dok mašina radi.



- Nosite zaštitu za oči i za sluh.



- Nosite zaštitne rukavice.



- Ne izlažite na kišu ili vlagu.



- Okrećite ručku na desno za tesniji zazor / okrećite ručku na levo za širi zazor



- Otvorite poklopac noža za podešavanje ili uklanjanje drveta.



- Sačekaj dok se svi mašinski delovi potpuno ne zaustave.

- Ne koristete mašinu kao merdevine.



- Samo za zemlje iz EU

Električnu opremu ili akumulatore ne bacajte zajedno sa kućnim otpadom! Prema Evropskim smericama 00/96/EC za staru električnu i elektronsku opremu, 006/66/EC za akumulatore kao i za stare akumulatore i njihove primene u skladu sa nacionalnim zakonom, električna oprema i akumulatori, koji se više ne koriste, mora da se skuplja odvojeno i da se vrati u odgovarajuće pogone za recikliranje.



- Rukujte samo kada ste u dobrom psihičkom stanju. Sve poslove izvodite polako i pažljivo. Korisnik je odgovoran za druge i za štete napravljene u okolini.
- Nikada da ne koristite mašinu posle konzumiranja alkohola ili lekova ili ako osećate umor ili ste bolesni.
- Koristite mašinu prema ovim uputstvima, uzimajući u obzir uslove i vrstu posla. Nepravilno korišćenje dovodi do rizičnih situacija.
- Nikada da ne menjate mašinu, uključujući bezbednosne uređaje. Ovo će da ugrozi vašu bezbednost.
- Nacionalni zakoni mogu da ograniče korišćenje mašine.
- Budite pažljivi. Pazite šta radite. Budite obazrivi. Nemojte da radite sa mašinom ako ste umorni.

Lična zaštita

- Nosite odgovarajuću odeću. Ona treba da je funkcionalna i pogodna, odn. tesno da prileže, ali da ne ometa posao. Ne nosite nakit ili odeću koja može da bude zahvaćena. Dugačku kosu pokrijte sa kapom.
- Uvek da nosite zaštitu za uši da ne bi došlo do gubitka sluha.
- Nosite zaštitne naočare za zaštitu očiju od razletalih otpadaka iz koša za punjenje.
- Nosite zaštitne rukavice da bi se sprečila povreda prstiju.
- Nosite masku za lice, kada ima intenzivne prašine, kao prilikom drobljenja suvih grana, žive ograde sa lišćem.
- Kada koristite mašinu, uvek da nosite čvrstu obuću sa đonovima koji se ne klizaju. Ovo vas štiti od povreda i obezbeđuje vam sigurnu podlogu.

BEZBEDNOSNA UPOZORENJA

PROČITAJTE PAŽLJIVO PRE UPOTREBE SAČUVAJTE UPUTSTVA DA BI MOGLI PONOVO DA IH PROČITATE



Ne otpočinjte sa poslom dok ne pročitate uputstva. Pazite na sva data uputstva i postavite mašinu kao što je opisano.

Namena mašine

- Drobilica je namenjena za drobljenje:
 - Svih vrsta grana, do maksimalnog prečnika prema kapacitetu mašine (u zavisnosti od vrste i stanja drveta)
 - Vrtlarskog otpada, kao uvenule biljke ili mokre treve koja je ležala nekoliko dana (punite je naizmenično sa granama.)
- Drobilica je namenjena isključivo za ličnu, a ne za komercijalnu upotrebu. Nemojte da je koristite na javnim mestima.

Opšta uputstva

- Pročitajte uputstvo da bi se upoznali sa rukovanjem mašine. Nedovoljno informisani korisnici su rizični i za sebe i za druge, zbog nepravilnog rukovanja.
- Ne pozajmljujte mašinu ljudima koji nemaju iskustvo.
- Kada pozajmljujete mašinu, uvek da dostavite i ovo uputstvo.
- Električnu drobilicu ne smeju da koriste lica sa smanjenim fizičkim, osećajnim ili mentalnim sposobnostima ili sa nedostatkom iskustva i znanja.
- Deca moraju da budu pod nadzorom, da se ne bi igrala sa mašinom. Ne dozvolite deci da rade sa ovom opremom.

Bezbednost na radnom mestu

- Deca i prisutna lica da budu dalje dok mašina radi.
- Radite sa mašinom na otvorenom prostoru, na ravnoj površini. Ne radite u blizini zida ili drugih objekata.
- Ne radite u eksplozivnoj atmosferi, kao u prisustvu zapaljivih tečnosti, gasova ili prašine. Mašina proizvodi varnice koje mogu da zapale prašinu ili gasove.
- Ne koristite mašinu na popločane ili na površine sa šljunkom, gde izbačeni materijal može da izazove povrede.
- Radno mesto da bude čisto i dobro osvetljeno. Nesređeno ili tamno radno mesto je uzrok za nesreće.
- Ne izlažite mašinu na kišu ili u vlažne uslove. Voda koja bi ušla u mašinu može da poveća rizik od električnog udara.

Startovanje mašine

- Pre priključivanja u struju ili pre uključivanja:
 - Proverite sve vijke, navrtke i druge vezivne elemente.
 - Proverite štitnike da li su na mestu i da li su u dobrom radnom stanju.
 - Zamenite oštećene ili nečitljive etikete.
 - Proverite da li je koš prazan.
 - Uverite se da su dovodni i odvodni otvor pravilno zaštićeni.

- Pažljivo proverite sve delove na mašini, da bi utvrdili da li pravilno funkcionišu. Nikada da ne koristite mašinu ako je neispravan prekidač.
- Ako je kabl oštećen, obratite se u ovlašćeni Makitin servis, uvek da koristite originalne rezervne delove.

Električna bezbednost

⚠ UPOZORENJE:

- Uređaj spada u I klasu uređaja. Priključite ga na priključnicu sa uzemljenim terminalom. Neodgovarajuće uzemljenje izaziva strujni udar i smrt. Koristite samo tri žičani produžni kabl sa tri polnom uzemljenom priključnicom i tri polne priključnice koje odgovaraju priključku alata.
- Dok radite izbegavajte kontakt sa uzemljenim površinama (npr. cevima, radiatorima).
- Koristite samo IEC60245 (H07RN-F) produžni kabl za spoljnu upotrebu, sa priključcima otpornim na vodu. Presek mora da bude najmanje 1,5 mm² za dužine kabla do 25 m, a 2,5 mm² za dužine kabla iznad 25 m.
- Prilikom korišćenja dugačkih tankih kablova, može da padne napon. S time će da se smanji snaga mašine.
- Kada koristite produžni kabl, pazite da se ne umrsi, nagmeči ili savije i da priključak nije mokar.
- Kada koristite namotani kabl, do kraja ga odmotajte sa kotura.
- Ne zloupotrebljavajte kabl. Nikada da ga ne koristite za nošenje ili da ga ne vučete da bi isključili mašinu. Čuvajte kabl dalje od toplote, ulja, oštih rubova ili pokretnih delova. Oštećen ili umršen kabl povećava rizik od električnog udara.
- Redovno proveravajte ispravnost izolacije kabla. Zamenite kabl ako je oštećen
- Ako je kabl oštećen, odmah isključite glavni prekidač. Oštećeni kabl može da dođe u kontakt sa metalnim delovima i da izazove strujni udar.
- Nikada ne koristite oštećene kable.
- Priključite mašinu samo u provereno električno kolo. Proverite da li napon u sistemu odgovara na propisani napon na pločici.
- Nikada da ne deaktivirate ili ne prepravljate zaštitne uređaje.
- Kada mašinu koristite na otvoreno, uvek da koristite prekidač sa rezidualnom strujom za zaštitu napajanja (RCD) sa radnom strujom od 0 mA ili manje.

Rukovanje

- Lice i telo držite dalje od ulaznog otvora.
- Ne dozvolite da ruke ili drugi deo tela, kao i odeća, uđu u ulazni i izlazni otvor ili da su u blizini pokretnih delova. To može da dovede do ozbiljnih povreda.
- Nemojte da se preценjujete. Održavajte sigurnu podlogu i ravnotežu. Na ovaj način imaćete bolju kontrolu u neočekivanim situacijama. Ne stojite na višem nivou od osnove kada dodajete materijal u mašinu.
- Tokom posla budite na rastojanju od otvora za pražnjenje.
- Pazite na zakone za zaštitu od buke.

- Ne stavljajte kamenje, komade metala, flaše ili druge strane predmete. Obratite pažnju da nema ovakve predmete kada dodajete materijal.
- Odmah isključite motor i izvucite kabl ako sečivo naiđe na strani predmet ili ako mašinata počne da vibrira ili ako neobično radi. Proverite drobilicu da nije oštećena i pritegnite labave delove. Obratite se u ovlašćenom servisu.
- Ne dozvolite da se u izlaznom otvoru nakupi materijal. Može da dođe do povratnog udarca prilikom dodavanja materijala.
- Isključite motor i kabl pre:
 - Ostavljanja mašine bez nadzora
 - Uklanjanja blokiranja ili kvara
 - Provere, čišćenja ili održavanja
 - Podešavanja, izmene pribora ili skladištenja
 - Uvek kada mašina vibrira ili pravi neobičan zvuk
 - Čišćenja ulaznog ili izlaznog otvora
 - Postavljanja ili uklanjanja koša
 - Transporta
- Ne naginjite mašinu za vreme rada.
- Budite na velikom rastojanju kada stavljate dugačke materijale. Oni mogu da odskoče i da vas povrede.
- Ne radite bez koša za punjenje.
- Ne silujte mašinu. Ona radi bolje i bezbednije sa regularnim postupkom. Često preopterećenje može da ošteti motor.
- Koristite propisani materijal. Ne koristite materijale koji nisu predviđeni, metalne delove, čaše, kamenje, keramiku, plastiku, debele grane, teško drvo ili debele drvene ploče, itd.

Uputstva za održavanje

- Kada se mašina servisira u ovlašćenom servisu, koriste se originalni rezervni delovi. Pogrešno popravljnje i loše održavanje umanjuje vek mašine i povećava rizik od nesreća.
- Pre servisiranja, kontrole, podešavanja, skladištenja ili izmene pribora, postupite prema sledećem:
 - Isključite struju
 - Isključite mašinu iz struje
 - Uverite se da su se pokretni delovi zaustavili
 - Dozvolite da se mašina ohladi.
- Proverite mašinu o mogućim štetama:
 - Uverite se da uređaji za bezbednost obavljaju njihovou funkciju
 - Uverite se da pokretni delovi rade ispravno i neometano
 - Uverite se da ni jedan deo nije oštećen i da je pravilno postavljen
 - Zamenite ili popravite bilo koji oštećeni deo u ovlašćenom servisu.
- Mnogo pazite prilikom servisiranja sekača. Sekač može da se kreće sa rukom, dok se ne zavravi sa štitnikom.
- Ne čistite uređaj sa vodom. To može da izazove strujni udar.
- Nosite zaštitne rukavice prilikom održavanja ili montiranja, da bi se sprečile povrede prstiju.
- Ne izvodite održavanje ili popravljnje izvan opisanog u ovom priručniku. Bilo koji drugi posao mora da se izvede u Makitinom ovlašćenom servisu.

- Koristite samo originalne Makita rezervne delove i pribor. Inače može da dođe do povreda ili oštećenja mašine.
- Koristite samo originalne Makita rezervne delove i pribor. Inače može da dođe do povreda ili oštećenja mašine.

MONTAŽA

⚠ PAŽNJA:

- Mašina da je isključena i kabl izvučen, pre održavanja ili bilo kakvog posla oko alata.
1. Stavite gornje kućište naopako, na ravnu podlogu i na njega stavite ram osnove. Pazite na pravac dela. (SI. 2)
 2. Sa vijcima pritegnite svaki deo. Uverite se da su stabilni. (SI. 3)
 3. Prikačite graničnike, sa vijkom. Uverite se da su čvrsto pričvršćeni. (SI. 4)
 4. Prikačite točkove, kao što sledi: (SI. 5)
 - Prikačite osu jednog točka.
 - Provcutite osu kroz otvor na nogari.
 - Prikačite drugi točak na osu, sa postavljanjem čivije kroz otvor na osi. Pritegnite točak savijanjem čivije.
 - Prikačite poklopce na točkovima.
 1. Prikačite koš za sakupljanje. Podignite ručicu za završavanje. (SI. 6)

OPIS FUNKCIJA

⚠ UPOZORENJE:

Pre uključivanja, uverite se da je mašina isključena. Uključivanje mašine sa uključenim prekidačem može da izazove neočekivano startovanje, što izaziva ozbiljne povrede.

Prekidač (SI. 7)

⚠ PAŽNJA:

Ne koristite mašinu ako se prekidač ne uključuje ili ne isključuje. Neispravni prekidač zamenite u ovlašćenom servisu.

Za uključivanje, pritisnite zeleno dugme.

Za isključivanje, pritisnite crveno dugme.

LED svetlo

LED svetlo pokazuje stanje mašine, kao što sledi:

CRVENO: Kada je mašina povezana u struju i kada je isključena.

ZELENO: Kada je mašina uključena.

Stalno trepkanje **ZELENO:** Kada je mašina blokirana za vreme rada.

Trepkanje CRVENO: Kada mašina ne može automatski da se popravi. Rešite problem ručno.

Uključivanje od nepažnje

Mašina se automatski isključuje kada nema struje. Za restart, pritisnite zeleno dugme.

Zaštita od preopterećenja

Motor je opremljen sa zaštitom od preopterećenja. Pri preopterećenju, mašinata pravi sledeće:

- Sečivo se okreće obratno, oko 2 ili 3 s, da bi pokušalo da vrati stavljeni materijal.
- Ponovo sečivo se vrti napred.
- Ako je materijal ostao blokirano, posle 2 pokušaja, mašina će da se zaustavi, sa treptanjem crvenog LED svetla.

Kada se to desi, napravite sledeće:

- Isključite mašinu.
- Sačekajte da se zaustave sečiva.
- Uklonite zaglavljene materijal.
- Posle nekoliko minuta uključite drobilicu i stavite lakši materijal.
- Ako se mašina ne uključuje, vidite u „Defektaža”.

Prekidač za napred/nazad

⚠ PAŽNJA:

Isključite drobilicu pre menjanja pravca.

Položaj ↓

Sečiva rotiraju napred.

Položaj ↑

Sečiva rotiraju u obratnom pravcu, da bi se oslobodio zaglavljene materijal. Kada promenite pravac u ↑ (obratni), držite pritisnuto zeleno dugme, da bi sečiva rotirala. Drobilica se automatski zaustavlja kada pustite prekidač.

ZABELEŠKA:

- Može da treba nekoliko ponavljanja nazad i napred da bi se izdrobio veliki komad.

⚠ PAŽNJA:

- Uvek koristite štap za uklanjanje zaglavljene komada.
- Uvek sačekajte da se drobilica zaustavi pre ponovnog uključivanja.

Koš za sakupljanje

⚠ PAŽNJA:

- Isključite mašinu i izvucite kabl, pre prikacivanja ili uklanjanja koša.
- Proverite funkcionalnost uređaja za blokiranje, na svaka dva sata.
- Nikada ne onemogućite funkciju uređaja za završavanje.

Ručica za završavanje:

Gornji položaj → Koš za sakupljanje je završen.

Donji položaj → Koš za sakupljanje je otkočen.

Uređaj se ne uključuje zbog bezbednosnih funkcija.

Mašina nije uključena, ako je ručica za završavanje u otkočni položaj. Mašina se automatski zaustavlja ako se koš otkoči za vreme rada.

Poklopac noža

PAŽNJA:

- Uverite se da je mašina isključena i izvucite kabl pre otvaranja poklopca za nož.
- Nosite zaštitne rukavice pre otvaranja poklopca za nož.
- Sekač se ne zaustavlja odmah nakon isključivanja. Sačekajte da se zaustavi.

Ako se materijal loše zaglavil u gornjem kućištu, uklonite ga, sa otvaranjem poklopca za nož.

UKLOVANJE

Postavljanje mašine:

- Na ravnu, horizontalnu površinu. Ne postavljajte mašinu na popločanu ili neravnu podlogu.
- Udaljena na bezbedno rastojanje od zidova ili drugih objekata.

Pre startovanja, uverite se da:

- Kabl nije oštećen. Ako ima posekotina ili habanja, prekinite sa poslom i odmah ga zamenite.
- Nema oštećenja na mašini i svi vijci su pritegnuti.
- Je mašina kompletno i pravilno montirana.

Proverite priključnu mrežu:

- Uverite se da mrežni odgovara radnom naponu, navedenom na natpisnoj pločici i da je mašina propisno uzemljena.
- Uverite se da koristite produžne kable sa dovoljnim prečnim presekom.

Drobilica može da obrađuje sledeće materijale

Drobilica može da obrađuje sledeće materijale:

- Sve vrste grana, do maksimalnog prečnika prema kapacitetu mašine, u zavisnosti od vrste i stanja drveta.
- Vrtlarskog otpada, kao uvenule biljke ili mokre treve koja je ležala nekoliko dana (punite je naizmenično sa granama.)

Drobilica NE MOŽE da obrađuje sledeće materijale:

- Staklo, metal, plastiku, kamen, keramiku, deblje grane, teško drvo, debele drvene ploče, krpe, plastične kese, korene sa zemljom.
- Đubre koje je skoro u tečnom stanju, na primer, kunjsko đubre.

Rukovanje: (Sl. 8)

- Dostavljajte materijal u koš za punjenje, sa desne strane.
- Grane, prutovi i drvo drobite samo kada se iseku. Oni mogu da budu mnogo tvrdi ako se isuše.
- Uklonite izdatke sa grana, ako grane ne mogu da se ubace u mašinu.
- Isključite motor i isključite mašinu iz struje, pre čišćenja otvora za izbacivanje.
- Ne dozvolite gomilanje materijala u otvor za izbacivanje. Inače, materijal će da zapuši otvor za izbacivanje. Praznite redovno koš za sakupljanje.

- Ne dodajte materijal koji je deblji od maksimalnog, navedenog u tehničkim podacima. U zavisnosti od svežine i stanja drveta, najveći prečnik grane može da bude i manji.
- Drobljenje vlažnog građevinskog otpada može da zapuši mašinu. Za prevenciju od zapušivanja, drobite otpad pomešan sa drvatom.
- Mekani materijali ili vlažne grane mogu da se gmeče, umesto da se seku. Isti problem pravi i zatupljeni nož.

Podešavanje zazora noža (Sl. 9)

Za efikasan rad, podesite zazor između sečiva i reznog valjka.

Postavljanje zazora:

- Uključite mašinu.
- Vrtite ručku za pritezanje, na desno, za otpuštanje ručke za podešavanje.
- Vrtite ručku na desno, da se protiv-nož postavi bliže do reznog valjka. Vrtite ručku sve dok izlaznog otvora ne počne da pada aluminijumska strugotina.
- Vrtite ručku za fiksiranje na desno, za završavanje ručke za podešavanje.

ODRŽAVANJE

PAŽNJA:

- Pre održavanja ili provere mašine, isključite je i izvucite kabl.
- Nosite rukavice kada pravite kontrolu ili održavanje.
- Sekač se ne zaustavlja odmah nakon isključivanja. Sačekajte da se zaustave svi delovi, pre izvođenja bilo kakvog održavanja.
- Posle održavanja, uklonite sve alate.
- Ne koristite benzin, razređivač, alkohol ili slična sredstva. Oni skidaju boju, deformišu ili grebu. Za čišćenje mašine, koristite samo vlažnu krpu i mekanu četku.
- Mašinu da ne čistite sa vodom pod visokim pritiskom.

Posle svake operacije, napravite sledeća održavanja:

- Proverite da li su pritegnuti vijci (pritegnite ih po potrebi).
- Podmažite metalne delove, da bi ih zaštitili od korozije.
- Održavajte čistim otvore za hlađenje.

Rezni valjak i protiv-nož se troše tokom vremena. Obratite se u najbliži ovlašćeni servis za zamenu, kada je potrebno.

DEFEKTAŽA

UPOZORENJE: Pre rešavanja problema, isključite mašinu, izvucite kabl i sačekajte dok se mašina potpuno ne zaustavi.

Defekt	Mogući uzrok	Rešenje
Motor se ne startuje	Nema napajanja	Proverite napajanje
	Oštećen je napojni kabl	Obratite se u ovlašćenom servisu za proveru
	Aktivirana je zaštita od preopterećenja	Sačekajte da se mašina ohladi i pritisnite zeleno dugme
	Bezbednosna sklopka na košu za sakupljanje (Koš je odstegnut)	Proverite i zabravite koš za sakupljanje
Motor ima zvuka, ali se ne startuje	Blokiran je rezni valjak	Isključite uređaj. Prebacite u obratni pravac prekidač za napred/nazad. Uključite mašinu dok se ne otkloni zaglavljivanje. Ponovo isključite mašinu. Promenite pravac rotacije na napred
	Pokvaren je kondenzator	Odnosite mašinu na popravku u ovlašćenom servisu
Materijal se ne uvlači u drobilicu	Obratna rotacija	Isključite uređaj i promenite pravac okretanja
	Materijal je zaglavljivan u košu za punjenje	Isključite uređaj. Promenite pravac napred/nazad. Uključite uređaj da bi se oslobodio materijal, uklonite strani materijal. Isključite uređaj Vratite pravac okretanja na napred
	Materijal je mekan ili mokar	Gurnite na dole, koristeći granu
	Istrošen je rezni valjak	Podesite protiv-nož, prema opisu u „Podešavanje zazoru na nožu“. Ako je rezni valjak istoršen, zamenite ga
Materijal se ne seče čisto	Protiv-nož nije odgovarajuće podešen	Podesite protiv-nož
Uređaj se startuje, ali se blokira i pri malom opterećenju i zaštitni prekidač na motoru ubrzo isključuje motor	Produžni kabl je mnogo dugačak ili ima mali presek. Priključnica je previše daleko ili je mali presek napojnog kabla	Proverite da li je presek produžnog kabla najmanje 1,5 mm ² , dužina najviše 25 m. Ako koristite duži kabl, minimalni presek treba da bude 2,5 mm ²

Samo za Evropske zemlje

Samo za Evropske države

Mi, Makita Korporacija, kao odgovorni proizvođač, izjavljujemo da je sledeća Makita mašina:

Naziv mašine:

Električna drobilica

Broj modela/ Tip: UD 00

Karakteristike: vidite „Tehnički podaci“.

proizvedena serijski i

da je usklađena sa sledećim Evropskim Smernicama:

2000/14/EC-izmenjene i dopunjene sa 2005/88/EC,

2006/42/EC,

2004/108/EC

Isto tako proizvedena je u skladu sa sledećim standardima ili standardizovanim dokumentima:

EN60335-1, EN13683

Tehnička dokumentacija se čuva kod:

Makita International Europe Ltd.

Technical Department,

Michigan Drive, Tongwell,

Milton Keynes, Bucks MK1 8JD, England

Postupak za procenu saobraznosti prema

Smernicama 2000/14/EC bio je u saglasnosti sa Aneksom V.

Izmereno nivo zvučne snage: 93,49 dB (A),

K= 3,97 dB (A)

Garantovano nivo zvučne snage: 97 dB (A)

28.12.2012



Tomoyasu Kato

Direktor

Makita Corporation

3-11-8, Sumiyoshi-cho,

Anjo, Aichi, 446-8502, JAPAN