




## Uputstvo za rukovanje

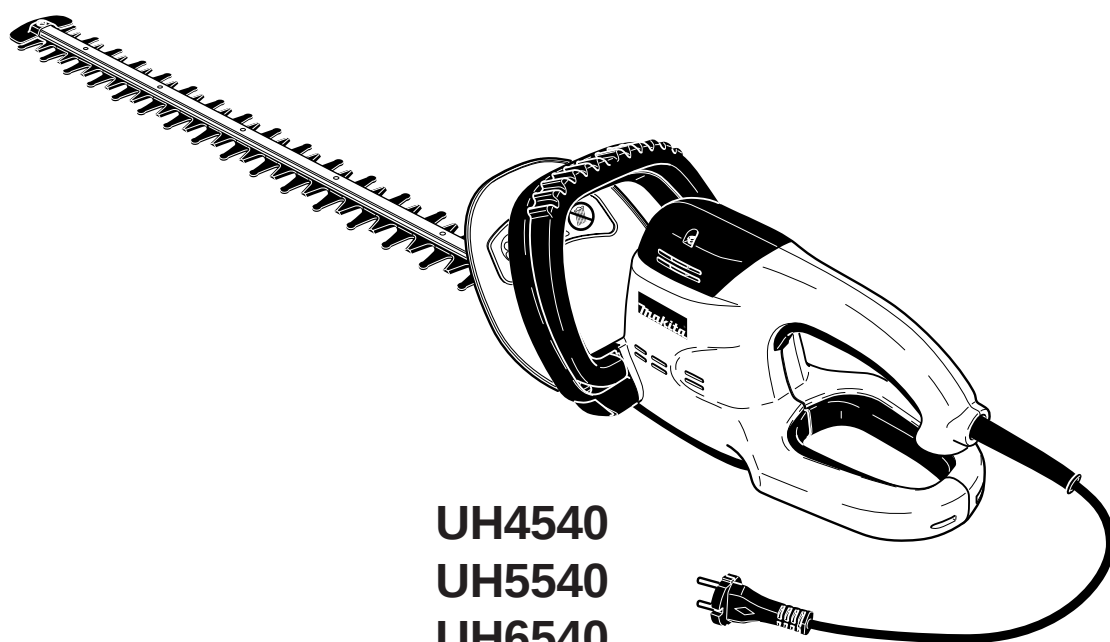

UH4540  
UH5540  
UH6540



### **Pažnja:**

Pre prve upotrebe pažljivo pročitajte uputstvo za rukovanje i pridržavajte se obavezno propisa o bezbednom radu!

Pažljivo sačuvati uputstvo za rukovanje!

## Zahvaljujemo se na Vašem poverenju!

Čestitamo Vam na izboru Vaših novih MAKITA Makaza za živu ogradu i uvereni smo, da ćete biti zadovoljni ovom modernom mašinom.

Modeli UH4540, 5540, 6540 su makaze za živu ogradu posebno male težine, lake za rukovanje sa velikom snagom pri malojoj radnoj težini.

Ergonomski dizajn rukohvata i elemenata za rukovanje daju veliki komfor i ne zamaraju pri radu sa makazama za živu ogradu. Rasterećivač za produžni gajtan je deo osnovne opreme.

Sigurnosni uređaj makaza za živu ogradu UH4540, 5540, 6540 odgovara najnovijem stepenu tehnike i zadovoljava sve narodne i međunarodne propise o sigurnosti. Obuhvata 3 sigurnosna rukohvata, sigurnosni sistem za dve ruke, te funkciju brzog zaustavljanja rezne opreme.

Da bi se garantovala optimalna funkcija i spremnost za rad Vaših makaza za živu ogradu i da bi se obezbedila Vaša lična bezbednost, imamo jednu molbu upućenu Vama:

**Pre prve upotrebe, molimo da pažljivo pročitate ovo uputstvo, i da se, pre svega, pridržavate propisa sigurnosti. Nepridržavanje može dovesti do povreda opasnih po život!**



## EU-Izjava Konformiteta

Potpisnici, Junzo Asada i Rainer Bergfeld, opunomoćeni od strane DOLMAR GmbH, izjavljuju, da uređaji marke MAKITA

**Tip: 223**

**UH4540, UH5540, UH6540**

proizvedeni u DOLMAR GmbH, Jenfelder Str. 38, D-22045 Hamburg, odgovaraju osnovnim sigurnosnim i zdravstvenim zahtevima EU-pravilnika:

EU-pravilnik mašina 98/37/EG,

EU-EMV-pravilnik 89/336/ EWG (zamenjen 91/263 EWG, 92/31 EWG i 93/68 EWG),

EU-pravilnik manjih napona 73/23 EWG (zamenjen 93/68 EWG),

Emisija buke 2000/14/EG.

Da bi se stručno sproveli zahtevi ovih EU-pravilnika, primenjene su sledeće norme: EN 774/A3, EN 50144-1, EN 50144-2-15, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2/-3.

Postupak za ocenjivanje saglasnosti po 2000/14/EG se vršio prema prilogu V. Mereni nivo zvučne snage (Lwa) iznosi 95 dB(A). Garantirani nivo zvučne snage (Ld) iznosi 96 dB(A).

Hamburg, dana 6.3.2002

Za DOLMAR GmbH

Junzo Asada  
Rukovodilni

Rainer Bergfeld  
Rukovodilni

## Pakovanje

Vaše MAKITA makaza za živu ogradu se nalazi u kartonu, kao zaštita od oštećenja prilikom transporta. Kartoni su sirovine i mogu se ponovo koristiti ili se mogu dodati cirkusu sirovina (Reciklaža starog papira).



## Sadržina

|                                               |     |
|-----------------------------------------------|-----|
| EU-Izjava Konformiteta .....                  | 2   |
| Pakovanje .....                               | 2   |
| Simboli .....                                 | 2   |
| Osnovna oprema .....                          | 3   |
| SIGURNOSNE NAPOMENE .....                     | 3   |
| Opšte napomene .....                          | 3   |
| Lična sigurnosna oprema .....                 | 3   |
| Korišćenje .....                              | 3-4 |
| Produžni gajtan .....                         | 4   |
| Transport i skladištenje .....                | 4   |
| Održavanje .....                              | 4   |
| Prva pomoć .....                              | 4   |
| Radno ponašanje i tehnika .....               | 5   |
| Predlozi za sečenje žive ograde .....         | 5   |
| Napomene za zaštitu okoline .....             | 5   |
| Tehnički podaci .....                         | 6   |
| Nazivi delova .....                           | 6   |
| STAVLJANJE U POGON .....                      | 7   |
| Provera kočnice noža .....                    | 7   |
| RADOVI NA ODRŽAVANJU .....                    | 7   |
| Čišćenje/nega reznog uređaja .....            | 7   |
| Napomene za povremeno održavanje i negu ..... | 7   |
| Uzrok zastoja .....                           | 7   |
| Servis, rezervni delovi i garancija .....     | 8   |
| Spisak zastupnika (vidi prilog)               |     |

## Simboli

Na samoj mašini i pri čitanju uputstva za rukovanje nailazićete na sledeće simbole :



Pročitati uputstvo za rukovanje i držati se upozorenja i sigurnosnih napomena!



Posebna pažnja i opreznost!



Zabranjeno!



Štititi od kiše i vlage!



Kod oštećenog gajtana izvući utikač!



Izvući utikač iz mreže!



Dvostruka zaština izolacija



Isključiti motor!



Nositi zaštitne rukavice!



Nositi štitnike očiju i sluha!




Prva pomoć



Reciklaža



CE-Oznaka

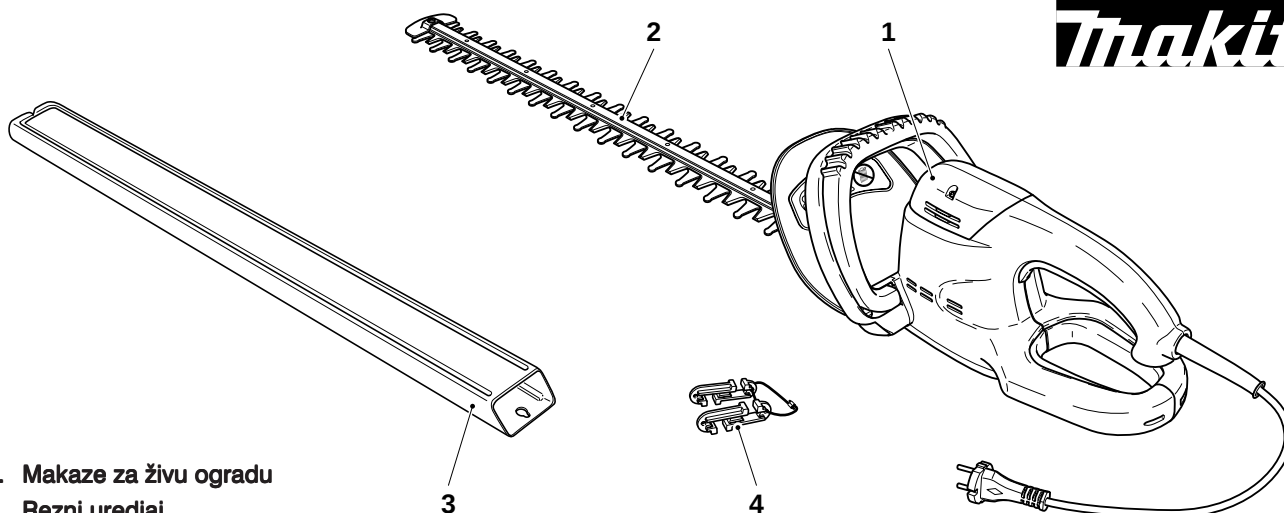

1. Makaze za živu ogradu
2. Rezni uredjaj
3. Futrola (Zaštitnik)
4. Rasterećivač za priključni gajtan
5. Uputstvo za rukovanje (bez slike)

U slučaju da nedostaje jedan od ovde navedenih delova, obratite se Vašem prodavcu!

## SIGURNOSNE NAPOMENE



### Opšte napomene

- Da bi se garantovalo bezbedno rukovanje, osoba koja rukuje mora obavezno pročitati ovo uputstvo za rukovanje, kako bi se upoznala sa rukovanjem makazama za živu ogradu. Nedovoljno informisani rukovaoci mogu sebe i druge dovesti u opasnost nestručnom upotrebom.
- Početnici u radu sa makazama za živu ogradu bi trebali zahtevati da ih iskusniji rukovaoc uputi u rukovanje.
- Makaze za živu ogradu pozajmljivati samo osobama, koje imaju iskustvo u radu sa takvim uredjajem. Uputstvo za rukovanje morate takodje dati uz mašinu.
- Deci i omladini ispod starosti od 18 godina zabranjeno je rukovanje makazama za živu ogradu. Omladina starija od 16 godina nije obuhvaćena ovom zabranom, ako su u svrši obuke pod nadzorom stručnog lica.
- Rad makazama za živu ogradu zahteva veliki stepen pažnje.
- Raditi samo u dobroj fizičkoj kondiciji. I zamor dovodi do nepažnje. Posebno velik stepen pažnje potreban je do samog završetka radnog vremena. Sve radove vršiti mirno i pažljivo. Osoba koja rukuje makazama za živu ogradu je odgovorna prema trećim licima.
- Nikada ne raditi pod uticajem alkohola, droga ili lekova.

- Da bi se sprečila oštećenja sluha, potrebno je nošenje ličnih štitiča sluha. (Štitnik sluha, tamponi, voštana vata itd.). Na zahtev analiza oktavnog spektra.
- Radne rukavice od čvrste, jake kože su deo propisane zaštitne odeće i moraju se uvek nositi pri radu sa makazama za živu ogradu.
- Pri radu sa makazama za živu ogradu je potrebno nošenje čvrstih cipela sa neklizajućim djonom.

### Korišćenje

- Pre početka rada, proveriti besprekornu funkciju i propisno bezbedno stanje makaza za živu ogradu!
- Kod kiše i vlažnoj ili mokroj okolini, zabranjen je rad makazama za živu ogradu, jer elektromotor nije zaštićen od vlage.
- Ako su makaze za živu ogradu vlažne, zabranjeno je njeno stavljanje u pogon.
- Ne raditi makazama za živu ogradu u blizini zapaljivih gasova i materija, pošto motor proizvodi varnice **Opasnost od eksplozije!**
- Proverite, da li mrežni napon i frekvencija odgovaraju podacima na nalepnici tipa. Maksimalni mrežni osigurač od 16 A. Preporučujemo korišćenje ispravljača mrežnog napona ili zaštitne sklopke koja reaguje na promenu napona.
- Osigurati da se u delokrugu rada od 5 metara ne nalaze deca ili druge osobe. Obratite pažnju i na životinje.
- Makaze za živu ogradu smete stavljeti u pogon samo ako su kompletno namontirane!
- Pre startovanja rukovaoc mora zauzeti siguran stav.
- Makaze za živu ogradu mogu da se uključe samo kada se cevasti rukohvat i jedan od zadnjih rukohvata čvrsto obuhvata obema rukama. Konstruisane su tako, da levaci i dešnjaci mogu bez ometanja rukovati makazama za živu ogradu.

### Lična zaštitna oprema

- Da bi se kod rada makazama za živu ogradu sprečile povrede glave, očiju, ruke, noge, kao i oštećenja sluha, potrebno je nositi u daljem tekstu opisane zaštitnike tela i štitičke.
- Odeća mora odgovarati nameni, tj. mora prijanjati telu, ali da ne ometa rad. Nemojte nositi nakit ili odeću, koja se može uplesti u granje. Kod duge kose obavezno nositi mrežu.
- Zaštitne naočare štite od posečenih grančica. Da bi se sprečile povrede očiju, potrebno je nošenje zaštitnih naočara pri radu sa makazama za živu ogradu.

- **Blokiranje sigurnosnog prekidača cevastog rukohvata i sigurnosnog prekidača zadnjeg rukohvata je zabranjeno!**
- Makaze za živu ogradu uključivati samo kako je opisano u uputstvu za rukovanje.
- Makaze za živu ogradu odmah isključiti kada primetite promene u radnom ponašanju.
- Kod oštećenja ili presecanja gajtana, odmah izvući utikač iz mreže.
- Ako rezni uredjaj dodje u dodir sa ogradom ili drugim tvrdim predmetima, odmah isključiti motor, izvući utikač iz mreže i pregledati rezni uredjaj.
- **Da bi se proverio rezni uredjaj, otklonio zastoj ili uklonile zaglavljene grančice, isključiti makaze za živu ogradu i izvući utikač iz mreže.**
- U pauzama i pre napuštanja radnog mesta, moraju se makaze za živu ogradu isključiti i izvući utikač iz mreže. Makaze za živu ogrdu se odlažu tako da nikoga ne dovode u opasnost.

### Produžni gajtan

- Koristiti samo produžne gajtane koji su atestirani za primenu na otvorenom prostoru i koji su zaštićeni od vlage.
- Pri kupovini produžnog gajtana, dajte prednost gajtanu koji je u signalnoj (fluorescentnoj) boji.
- Makaze za živu ogradu imaju zaštitnu izolaciju prema klasi II VDE 0740 i dozvoljeno je njihovo priključenje na utikače bez zaštitnih kontakata.
- Produžni gajtan voditi uvek iza sebe!
- Radove započinjati uvek u blizini mrežnog priključka. Ovim se postiže lakše vođenje produžnog gajtana za radnim područjem.
- Gajtan uvek voditi iza sebe. Obratiti pažnju, da se gajtan ne zaglavi ili da ne dodje u dodir sa oštrim predmetima. Gajtan voditi, tako da nikome ne smeta.

**Pažnja:** Uvek radite uz povećanu pažnju, kada morate produžni gajtan prebaciti preko ograde koji morate rezati.

- Obavezno voditi račun o vrednosti produžnog gajtana (min. 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>). Ako koristite produžni kalem, morate gajtan sa njega potpuno odviti. Maksimalna dužina produžnog gajtana je 30 metara!

### Transport i skladištenje

- **Kod transporta i menjanja mesta rada, potrebno je isključiti makaze za živu ogradu i izvući utikač iz mreže.**
- **Nikada ne prenositi ili transportovati makaze za živu ogradu dok se noževi pokreću!**
- **Nikada ne dodirivati rukama rezni uredjaj.**
- Kod transporta na veću daljinu, obavezno postaviti isporučenu futrolu (zaštitnik).
- Makaze za živu ogradu pri prenošenju držati samo za cevasti rukohvat. Noževi mora da su okrenuti u nazad.
- Kod transporta u vozilu, treba obratiti pažnju na položaj makaza za živu ogradu. Dozvoljen je transport samo u prtljažniku ili tovarnom prostoru koji je izdvojen od vozača.



- Makaze za živu ogradu sa postavljenom futrolom skladištiti u sigurnoj i suvoj prostoriji. Čuvati ih nedostupne deci. Makaze ne smete ostaviti na otvorenom prostoru.
- Ako ćete nakon korišćenja makaze duže vreme skladištiti, potrebno je njeno čišćenje, posebno rezni uredjaj. Rezni uredjaj blago namazati uljem i postaviti futrolu. Isporučenu futrolu možete učvrstiti na zid. To Vam daje sigurno i praktično rešenje za čuvanje makaza za živu ogradu.

### Održavanje

- **Kod svih radova na održavanju, isključiti makaze za živu ogradu i izvući utikač iz mreže.**
- Posebnu pažnju treba obratiti ispravnosti i neoštećenosti reznog uredjaja.
- Gajtan redovno pregledati da nema oštećenja na izolaciji. Ako je gajtan oštećen odmah izvući utikač iz mreže.
- Redovno čistiti makaze za živu ogradu.
- Kod oštećenja plastičnog kućišta odmah se pobrinuti za stručnu popravku. **Opasnost od povrede strujnim udarom!**



**Pratiti i držati se propisa za sprečavanje nezgoda koje propisuje nadležni sindikat ili osiguranje.**

**Ni u kom slučaju ne vršiti konstrukcione izmene makaza za živu ogradu! Time dovodite Vašu bezbednost u opasnost!**

Radovi na održavanju i osposobljavanju su dozvoljeni samo u onom obimu, koji su u ovom uputstvu za rukovanje opisan. Svi ostali radovi se moraju izvesti u ovlašćenom MAKITAovom servisu.

Koristiti samo originalne MAKITAove rezervne delove i pribor.

Kod upotrebe ne originalnih MAKITAovih rezervnih delova, opreme, morate računati sa većim rizikom od nezgoda. Kod nezgoda ili oštećenja sa nedozvoljenim rezervnim delovima ili opremom, svaka odgovornost prestaje.

### Prva pomoć



Za svaku eventualno moguću nezgodu uvek imati na radnom mestu spremnu priručnu kutiju za prvu pomoć. Izvadjeni materijal odmah nadoknaditi novim.

Ako zatražite pomoć, obavezno dajte sledeće podatke:

- gde se desilo
- šta se desilo
- koliko povredjenih
- koja vrsta povrede
- ko javlja!

### Napomena


Ako su osobe sa smetnjama u krvotoku često izložene vibracijama, može doći do oštećenja na krvnim sudovima ili nervnom sistemu. Sledeći simptomi se mogu javiti zbog vibracija na prstima, rukama ili zglobovima šake: trnjenje tih delova tela, golicanje, bol, probodi, promena boje kože. **Ako ustanovite ove simptome, posetite lekara.**

## Radno ponašanje i tehnika


- Raditi samo pri dobrom svetlu i vidljivosti.
- Nikada ne raditi na nestabilnim podlogama. Obratiti pažnju na prepreke u radnom području, opasnost od spoticanja i prevrtanja. Stalno obraćati pažnju na stabilan položaj i stav.
- Nikada ne raditi na merdevinama.
- Nemojte se pri radu previše naginjati u napred
- Makaze za živu ogradu držati dovoljno udaljene od tela, reznim uredjajem nemojte seći prema telu.
- Makazama za živu ogradu seći samo živu ogradu. Nemojte uredjaj koristiti za sečenje trave ili granja.
- Otvore za ventilaciju držati slobodne, kako bi se obezbedio dovoljno hladjenje elektrimotora.
- Nemojte noževima u pokretu dodirivati tlo. Strana tela oštećuju rezni uredjaj i mogu dovesti do povrede.
- Makaze za živu ogradu ne koristiti kao polugu niti njome uklanjati posečene grančice i druge predmete.
- Mogu se, doduše, rezati grane do maksimalno  $\varnothing$  20 mm, a to zavisi od vrste drva, od toga koliko je drvo staro, od sadržaja vlage i tvrdoće drva.
- Deblje granje se pre sečenja živice mora iseći na odgovarajuću dužinu makazama za granje.
- **Sečenje žive ograde se sme obavljati tek pošto ste osigurali, da**
  - a) se u zoni rada ne nalaze druge osobe ili životinje,
  - b) je omogućeno nesmetano udaljavanje osobe koja rukuje makazama,
  - c) u predelu stopala nema stranih tela, granja i grančica. Obezbediti siguran stav (opasnost od posrtanja).

## Predlozi za sečenje žive ograde


Sledeći predlozi su često primenjivi i znatno olakšavaju rad. Ako je potrebno veće skraćivanje živice, morate seći u dva navrata.

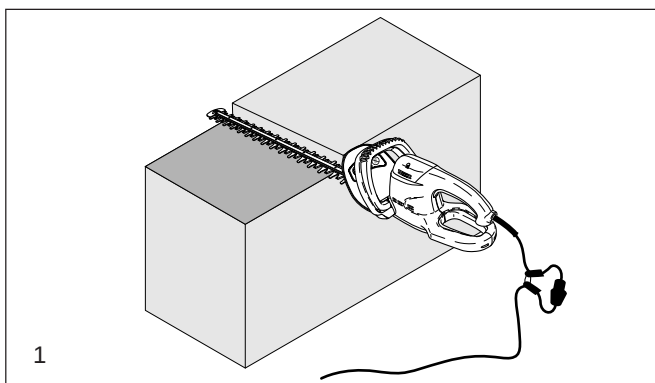


- Prvo se seče željena visina živice (1). Posečene grančice se pri tom, pokretima tamo-amo, uklanjaju sa živice. Da bi se postigao ravan rez, biće Vam od koristi kanap koji ćete zategnuti na željenoj visini.

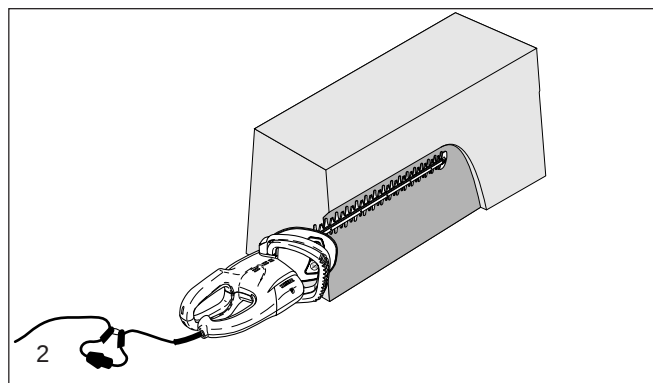

- Živicu seći trapezasto (na 1 m visine cca. 10 cm na gore podmladiti odozdo na gore (2). Time se sprečava padanje posečenih grančica na delove koji još nisu sečeni i koji bi kod daljeg sečenja smetali.

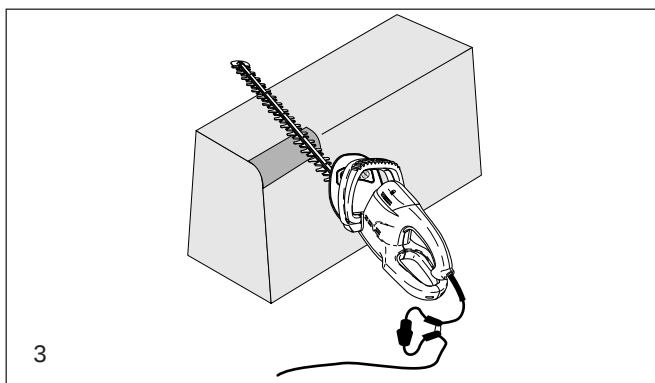

- Gornje ivice (3) živice blago zaobliti, zatim podnožje živice (4) poravnati.

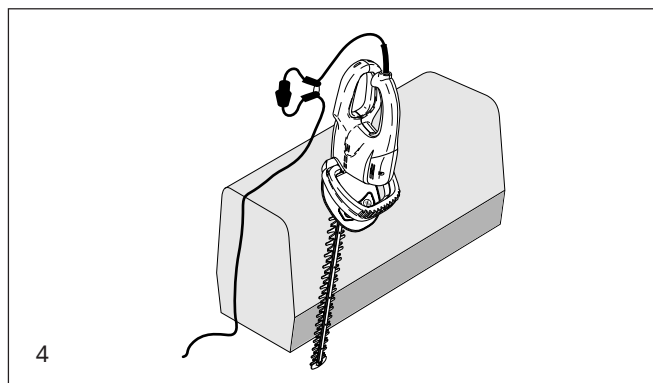

Pravo vreme sečenja živice:

|               |                          |
|---------------|--------------------------|
| Lisnata:      | juni i oktobar           |
| Igličasta:    | april i avgust           |
| Brzo rasteća: | od maja svakih 6 nedelja |

## Napomene za zaštitu okoline

Radove makazama za živu ogradu nemojte vršiti u vreme podnevnog odmora.

Pre nego što počnete sečenjem, uverite se, da nema ptica koje se legu u živici. Ako neka ptica ima svoje gnezdo u živici, odložite sečenje ili nemojte seći u tom delu živice.

Posečene grančice otklonite imajući prirodu u vidu.


## Tehnički podaci

|                                                                           |                  | UH4540                                                            | UH5540    | UH6540    |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Potrošnja struje                                                          | Watt             | 600                                                               |           |           |
| Napon                                                                     | V                | 220...240~                                                        |           |           |
| Mrežna frekvencija                                                        | Hz               | 50...60                                                           |           |           |
| Jačina struje                                                             | A                | 2,7                                                               |           |           |
| Osigurač mreže                                                            | A                | 16                                                                |           |           |
| Dužina gajtana                                                            | cm               | 30                                                                |           |           |
| Dužina reza                                                               | cm               | 45                                                                | 55        | 65        |
| Broj hoda ( $n_0$ )                                                       | n/min            | 1500                                                              |           |           |
| Hod                                                                       | mm               | 18                                                                |           |           |
| Maks. prečnik rezanja                                                     | mm               | 20                                                                |           |           |
| Odstojanje noževa                                                         | mm               | 26                                                                |           |           |
| Pritisak zvuka $L_{pA}$ na radnom mestu prema EN 50144-1 <sup>1)</sup>    | dB (A)           | 85,2                                                              | 85,2      | 85,2      |
| Jačina zvuka $L_{WA}$ prema EN 50144-1 <sup>1)</sup>                      | dB (A)           | 98,2                                                              | 98,2      | 98,2      |
| Ubrzanje vibracije $a_{h,w}$ prema EN 774/A3, EN 50144-2-15 <sup>1)</sup> |                  |                                                                   |           |           |
| - cevasti rukohvat                                                        | m/s <sup>2</sup> | 3,3 / 1,7                                                         | 3,3 / 1,7 | 3,3 / 1,7 |
| - zadnji rukohvat                                                         | m/s <sup>2</sup> | 2,6 / 1,0                                                         | 2,6 / 1,0 | 2,6 / 1,0 |
| Zaštita od preopterećenja                                                 | Tip              | klizno kvačilo                                                    |           |           |
| Kočnica                                                                   |                  | mehanička                                                         |           |           |
| Vreme zaustavljanja                                                       | sek              | 0,05                                                              |           |           |
| Težina                                                                    | kg               | 3,8                                                               | 4,0       | 4,1       |
| Radio smetnje / EMV                                                       |                  | u skladu sa EMV-Pravilniku EWG 89/336 i EWG 92/31                 |           |           |
| Zaštitna izolacija                                                        |                  | Klasa II (dvostruka zaština izolacija)                            |           |           |
| Produžni gajtan (nije deo osnovne opreme)                                 | Tip              | DIN 57282 / HO7RN-F<br>L= max. 30 m, min. 3 x 1,5 mm <sup>2</sup> |           |           |


<sup>1)</sup> mereno pri najvećem broju obrtaja

## Nazivi delova


- 1 Zadnji rukohvat
- 2 Sigurnosni prekidač cevast. rukohvata
- 3 Cevasti rukohvat
- 4 Nalepnica tipa
- 5 Otvori za ventilaciju
- 6 Dvojni rukohvat
- 7 Zaštita od udara
- 8 Rezni uredjaj
- 9 Štitnik ruke
- 10 Sigurnosni prekidač zadnj. rukohvata
- 11 Utikač
- 12 Rasterećivač za produžni gajtan
- 13 Futrola (zaštitnik)

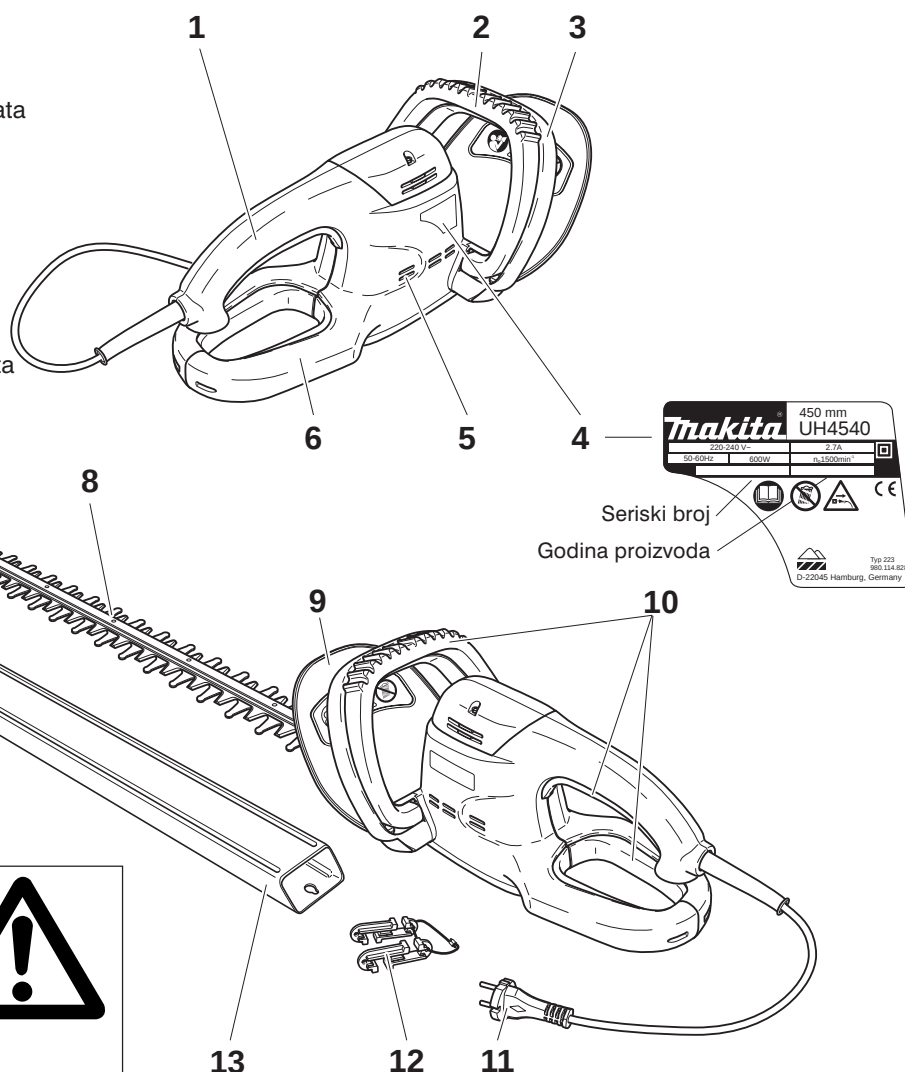


## STAVLJANJE U POGON

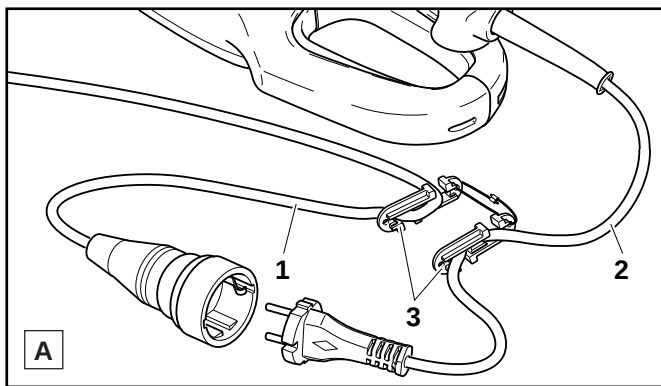

- Umetnite produžni gajtan (A/1) i priključni gajtan makaza za živu ogradu (A/2) u rasterećivač za gajtan (A/3).

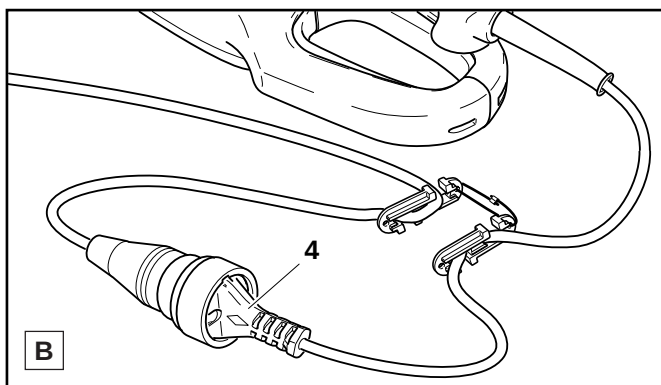

- Mrežni utikač (B/4) povezati sa produžnim gajtanom.

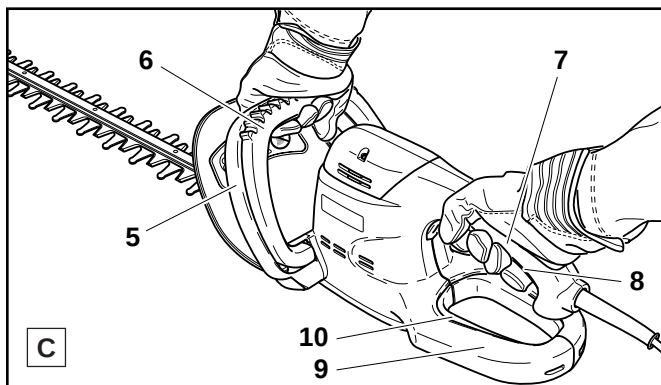

- Cevasti rukohvat (C/5) obuhvatiti jednom rukom, sigurnosni prekidač cevastog rukohvata (C/6) se aktivira.
- Drugom rukom obuhvatiti zadnji rukohvat (C/7) i aktiviranjem sigurnosnog prekidača zadnjeg rukohvata (C/8) staviti makaze u pogon.

**Napomena:** Kako biste makazama za živu ogradu lakše upravljali pri rezanju, možete da koristite i dvojni rukohvat (C/9). Makaze za živu ogradu se u tom slučaju uključuju sa sigurnosnim prekidačem dvojnog rukohvata (C/10).

**Pažnja :** Noževi se odmah pokreću!

**Napomena:** Makaze za živu ogradu se samo uključuju kada se pritisnu oba prekidača (C/6 i C/8 odn. C/6 i C/10 a i C/8 i C/10).

**Pažnja:** Ako se makaze uključuju pošto je samo jedan sigurnosni prekidač pritisnut, ni u kom slučaju ne smete početi rad. Molimo, da se obratite MAKITA servisu.

**Isključivanje makaza za živu ogradu:** Popustiti jedan od dva sigurnosnih prekidača. Makaze se odmah gase.

## Provera kočnice noževa



**Provera kočnice noževa se mora izvršiti pre svakog početka rada!**

- Makaze za živu ogradu staviti u pogon kako je već opisano.
- Čvrsto obuhvatiti cevasti rukohvat jednom rukom, a drugom zadnji rukohvat.
- Pritisnuti sigurnosni prekidač (C/6, C/8 odn. C/10) na zadnjem rukohvatu i ponovo ga pustiti. Rezni uredjaj se mora odmah zaustaviti.

**Pažnja:** Ako se rezni uredjaj ne zaustavi odmah po izvršenoj proveru, ni u kom slučaju nesmete započeti rad. Odmah se obratite ovlašćenom MAKITA servisu.

## RADOVI NA ODRŽAVANJU

Za dug vek trajanja i da bi se sprečila oštećenja, morate redovno vršiti opisane radove na održavanju. Garancija se priznaje samo u slučaju da se ti radovi redovno i savesno obavljaju.

### PAŽNJA:

Kod svih radova na makazama za živu ogradu, obavezno izvaditi utikač iz mreže i nositi zaštitne rukavice!



### Čišćenje i nega reznog uredjaja

**Pažnja:** Posebnu pažnju obratite pri čišćenju i nezi reznog uredjaja (opasnost od povrede!).

Rezni uredjaj se redovno mora proveravati da nema oštećenja i mora se čistiti odgovarajućom četkom ili krpom.

U slučaju da nakon duže upotrebe rezultati sečenja više nisu zadovoljavajući, molimo da se obratite servisu.

### Napomene za povremeno održavanje i negu

#### Pre svakog korišćenja

- Cele makaze za živu ogradu pregledati da nema lomova i pukotina. Ako ustanovite neko oštećenje, odmah se posarajte za stručnu popravku.
- Provera funkcije prekidača za UKLJ / ISKLJ.
- Otvori za ventilaciju moraju biti slobodni.
- Proveriti gajtan. Ako ima oštećenje, odmah dati u servis na zamenu.

#### Posle svakog korišćenja

- Očistiti cele makaze za živu ogradu.
- Očistiti rezni uredjaj i blago namazati uljem.

#### Skladištenje

- Makaze za živu ogradu skladištiti u sigurnoj i suvoj prostoriji.

#### Uzrok zastoja

Elektromotor makaza neće upaliti:

- nema napajanja, gajtan defektan, proveriti osigurač.

Elektromotor makaza radi, ali rezni uredjaj ne radi: Obavezno se obratite MAKITA servisu.

## Održavanje i popravke

Održavanje i osposobljavanje modernih makaza za živu ogradu, kao i važnih delova sigurnosne grupe delova, zahtevaju kvalifikovani kadar i servis opremljen specijalnim alatom i aparatima.

Svi radovi koji nisu opisani u ovom uputstvu za rukovanje moraju da se izvode u MAKITA servisnoj radionici.

Stručno lice je obučeno, ima iskustva i potrebnu opremu, da bi Vama omogućilo najdostupnije rešenje i da bi Vam pomogao savetima i delima.

U slučaju pokušaja popravaka od strane trećih odn. neovlašćenih lica, prestaje pravo na garanciju.

Obratite se vašem najbližem servisu, čija se adresa nalazi na prilogu.

## Rezervni delovi

Pouzdan vek trajanja i sigurnost Vašeg uređaja zavisi i od kvaliteta rezervnih delova. Koristiti samo originalne MAKITA-ove rezervne delove, koji su označeni:



Samo originalni delovi su iz proizvodnje uređaja i garantuju najveći mogući kvalitet materijala, standarda, funkcije i sigurnosti.

Originalne rezervne delove i pribor možete kupiti u specijalizovanim prodavnicama. Tamo raspoložu potrebnim spiskovima rezervnih delova i kataloškim brojevima i oni su u toku u pogledu novina i poboljšanja detalja u ponudi rezervnih delova.

Molimo da obratite pažnju, da kod upotrebe ne originalnih MAKITA-ovih delova nemate pravo na garanciju MAKITAa.

## Garancija

MAKITA garantuje besprekoran kvalitet i preuzima troškove popravke i zamene defektnih delova u slučaju grešaka u materijalu i proizvodnji, koji se javljaju u vreme garancije.

Molimo da obratite pažnju, da u nekim zemljama važe drugi uslovi garancije. Pitajte Vašeg prodavca. On je kao prodavac odgovoran za garanciju.

Molimo za razumevanje da u sledećim slučajevima kvara ne možemo preuzeti garanciju

- Ne poštovanje uputstva za rukovanje.
- Ne izvršavanje potrebnih radova na održavanju i čišćenju.
- Habanje usled rada.
- Korišćenje nedozvoljenih produžnih gajtana.
- Nasilno korišćenje, nestručno rukovanje, zloupotreba ili nesretni slučaj.
- Oštećenja izazvana pregrevanjem usled zaprljanosti otvora za ventilaciju.
- Radovi izvršeni od nesručnih osoba ili pokušaji osposobljavanja.
- Korišćenje neodgovarajućih rezervnih delova, odnosno ne originalnih MAKITA delova, ukoliko su oni izazvali kvar.
- Oštećenja kojima je uzrok profesionalno iznajmljivanje.

Čišćenje, nega i podešavanje rada ne priznaje se u garanciji. Svi radovi obavljeni u garantnom roku se moraju izvršiti u MAKITA-ovom ovlašćenom servisu.



A series of horizontal lines for taking notes.



Makita Werkzeug GmbH  
Postfach 70 04 20  
D-22004 Hamburg  
Germany

Pravo na izmene zadržano

Form: 995 707 910 (4.02 YU)