

USISIVAČ VVC 18S

UPUTSTVO ZA RUKOVANJE



SADRŽAJ

1. Uputstva mera bezbednosti i upozorenja
2. Uputstva koja se odnose na dvostruku električnu izolaciju (zaštitu)
3. Tehnički podaci – Specifikacija
4. Otvaranje pakovanja i provera sadržaja u kartonskom pakovanju
5. Opšta uputstva sklapanja aparata
6. Usisavanje prašine (suvog materijala) – Suvo usisavanje
7. Usisavanje tečnog materijala – Vlažno usisavanje (tečnog materijala)
8. Operacija duvanja
9. Održavanje aparata
10. Montaža i čišćenje filtera prašine
11. Montaža i čišćenje filtera sa sunđerasto/penastim umetkom
12. Podešavanje daljinske komande
13. Tabelarni pregled dijagnoze kvarova - neispravnosti
14. Slika rastavljenog sklopa aparata i lista rezervnih delova –varijanta 1

15. Slika rastavljenog sklopa aparata i lista rezervnih delova – varijanta 2

Hvala što ste kupili ovaj Wet/Dry - vlažni/suvi usisivač. Budite sigurni da je Villager usisivač koji ste upravo dobili, proizvod visokog kvaliteta, napravljen za optimalne radne performanse. Ovaj usisivač može da pokupi odnosno da usisava kako tečne tako i suve materijale (prašinu).

RADI SVOJE BEZBEDNOSTI, MOLIMO VAS DA PAŽLJIVO PROČITATE I DA SE UPOZNATE SA SVIM OVDE DATIM UPUTSTVIMA.

UPUTSTVA MERA BEZBEDNOSTI I UPOZORENJA

VAŽNA UPUTSTVA KOJA SE ODOSE NA BEZBEDNOST

Potrebno je da pre nego što počnete da koristite ovaj aparat, pročitate i razumete sva ova uputstva. Isto tako potrebno je pre nego što počnete da radite sa usisivačem, da pročitate i razumete ovo Uputstvo za rukovanje i sve nalepnice koje se nalaze na samom uređaju za vlažno/suvo usisavanje. Bezbednost predstavlja kombinaciju zdravog razuma, stalne opreznosti i znanja/iskustva kako se radi sa aparatom. Ovaj uređaj koristite samo onako kako je objašnjeno u ovom Priručniku. Da bi smanjili rizik od ličnih povreda i oštećenja usisivača za vlažno/suvo usisavanje, koristite samo preporučeni pribor. Koristi se samo za kućnu upotrebu – u domaćinstvu.

ČUVAJTE OVAJ PRIRUČNIK PRI RUCI JER VAM MOŽE ZATREBATI ZA NEKA OBAVEŠTENJA U BUDUĆNOSTI.

UPOZORENJE : DA BI SMANJILI RIZIK OD POŽARA, ELEKTRIČNOG UDARA ILI POVREDA :

- Nemojte dozvoliti da usisivač radi bez nadzora.
- Nemojte usisavati, ili koristiti ovaj usisivač za vlažno/suvo usisavanje u blizini zapaljivih tečnosti, ili eksplozivnih isparenja kao što su benzin ili druga goriva, u blizini goriva za upaljače, sredstva za čišćenje, uljanih boja, u blizini gde se nalazi prirodni gas, vodonik ili neka eksplozivna prašina kao što je ugljena prašina, prašina od magnezijuma, prašina od zrnastog materijala ili tamo gde se nalazi barut. Varnice u samom motoru mogu da zapale zapaljive pare odnosno isparanja ili prašinu.
- Nemojte usisavati bilo šta što gori ili se dimi, kao što su na primer cigarete, šibice ili vreo pepeo.
- Električni kabl držite dalje od vrelih površina.
- Aparat ne izlažite kiši. Držite ga unutra (u zatvorenom prostoru gde ne dopire kiša).

Villager

- Nemojte isključivati aparat iz mrežnog napajanja) povlačenjem električnog kabla. Da bi aparat isključili iz struje uhvatite utikač, a ne kabl, i izvucite ga iz utičnice napajanja.
- Ne koristite aparat sa oštećenim kablom, utikačem ili nekim drugim delom (koji je oštećen).
- Ako vaš usisivač ne radi kako bi trebalo da radi, ako ima neke delove koji nedostaju, ako je ispušten ili ako je oštećen, ostavljen da stoji napolju, ili ako je pao u vodu, odmah ga odnesite u ovlašćeni servis.
- Nemojte ga vući ili nositi pomoću električnog kabla. Nemojte električni kabl koristiti kao ručicu, nemojte zatvarati vrata preko kabla, ili vući kabl oko oštarih ivica i uglova.
- Ne vucite usisivač preko električnog kabla.
- Ne dodirujte utikač ili sam usisivač vlažnim rukama.
- Da bi smanjili rizik ugrožavanja zdravlja od isparenja ili prašine, nemojte usisavati otrovne materijale.
- Usisivač nemojte koristiti ili ostavljati blizu opasnih materijala.
- Ne koristite usisivač sa iscepanim filterom ili bez filtera sem kada usisavate tečni materijal (vlažno usisavanje – tečnog materijala) kao što je to opisano u poglavlju za rukovanje ovog Priručnika.
- Nemojte dozvoliti da se usisivač koristi kao igračka. Treba obratiti posebnu pažnju kada se koristi blizu dece ili ako ga koristi dete.
- Da bi smanjili rizik od povreda zbog slučajnog startovanja aparata, uvek isključite aparat iz struje uvek kada menjate ili čistite filter.
- Nikada ne ostavljate uključeni usisivač bez nadzora. Uvek isključite usisivač iz struje kada se ne koristi ili pre nekih servisnih radnji.
- Uvek prvo isključite usisivač na prekidaču pre nego što izvučete kabl iz struje.
- Ne stavljajte nikakve predmete u otvore za ventilaciju. Nemojte usisavati kada su otvori za ventilaciju začepljeni. Vodite računa da prašina, neko paperje, kosa ili bilo šta padne na otvore i tako smanji protok vazduha.
- Uvek vodite računa o svojoj kosi, slobodnom delu odeće (koji slobodno visi unaokolo), o prstima i svim ostalim delovima tela da budu dalje od otvora i pokretnih delova aparata.
- Da bi smanjili rizik da ne padnete, uvek vodite posebno računa kada usisavate na stepeništu.
- Ako je električni kabl oštećen, da bi se izbegla opasnost, njega treba da zameni proizvođač usisivača, ovlašćeni serviser ili neki drugi kvalifikovani majstor.
- Ovaj uređaj nije namenjen da ga koriste osobe (uključujući tu i decu) koje imaju smanjenu mentalnu, fizičku ili čulnu sposobnost, ili osobe koje nemaju iskustva ili znanja za rukovanje sa ovim aparatom, sem ukoliko nisu pravilno obučeni za rad sa aparatom ili ako rade pod nadzorom osobe sa iskustvom koja je odgovorna za njihovu bezbednost.
- Decu treba uvek nadgledati da se ne igraju sa ovim aparatom.

Radi dodatne zaštite: Preporučujemo da se ovaj usisivač koristi sa

Villager

uređajem rezidualne struje (RCD) sa nominalnom rezidualnom strujom od 30 mA ili manje.

KADA SE KORISTI KAO DUVALICA:

- Vazduh duvanja usmeravajte samo na radno mesto,
- Villager usisivač nemojte koristiti kao prskalicu,
- Ne usmeravajte vazduh ka prolaznicima,
- Decu držite dalje od aparata kada ga koristite kao duvalicu,
- Nosite zaštitne naočare.

UPUTSTVA KOJA SE ODOSE NA DVOSTRUKU ELEKTRIČNU IZOLACIJU (zaštitu)

Ovaj Villager Wet/Dry usisivač ima dvostruku električnu izolaciju tako da nije potreban poseban sistem uzemljenja. Koristite samo identične delove za zamenu. Pre nego što počnete sa servisiranjem uređaj pročitajte uputstva koja se odnose na dvostruku izolaciju Villager Wet/Dry usisivača. Ovaj usisivač koristite samo onako kako je opisano u ovom Priručniku. Uvek se pridržavajte upozorenja koje se nalazi na kućištu motora vašeg Wet/Dry usisivača.

DVOSTRUKA ELEKTRIČNA IZOLACIJA – NIJE POTREBNO UZEMLJENJE – KOD SERVISIRANJA APARATA UVEK KORISTITE SAMO IDENTIČNE (ORIGINALNE) REZERVNE DELOVE.

UPOZORENJE: Da bi smanjili rizik od električnog udara, nemojte aparat izlagati kiši. Uvek ga držite u zatvorenom prostoru.

UPOZORENJE: Radi vaše lične bezbednosti, molimo vas da pročitate i u potpunosti razumete ovaj priručnik. Nemojte pustiti aparat da radi bez nadzora. Nemojte usisavati vreo pepeo, ugalj, otrovne materije, zapaljive ili ostale opasne materijale. Ne koristite uređaj u blizini eksplozivnih tečnosti ili isparenja.

PAŽNJA:

Nemojte sa Wet/Dry filterom usisavati (gipsanu) prašinu sa zidova ili pepeo iz kamina. Ovo je veoma fina prašina koju ovaj filter ne može da zadrži te može dovesti do oštećenja motora. Kada usisavate finu prašinu koristite poseban filter za finu prašinu (prodaje se posebno).

UPOZORENJE : SERVISIRANJE APARATA SA DVOSTRUKOM ELEKTRIČNOM IZOLACIJOM (zaštitom)

Kod ovog Villager Wet/Dry aparata za usisavanje sa dvostrukom izolacijom, postoje dva sistema izolacije električnog sistema, umesto uzemljenja. Na aparatu sa dvostrukom električnom izolacijom nema uzemljenja niti ga

Villager

treba ugrađivati. Servisiranje sistema dvostruke izolacije zahteva izuzetnu pažnju i dobro poznavanje sistema, i može ga obavljati samo kvalifikovani majstori. Delovi za zamenu kod ovog sistema moraju biti identični delovima koji se menjaju. Vaš Vacmaster usisivač sa dvostrukom električnom izolacijom je označen rečima


(„Double-Insulated“ – Dvostruko izolovan) i znakom (simbolom)  (kvadrat u kvadratu). Ovaj znak se može nalazi i na samom aparatu.

- NE KORISTITE bez filtera na svom mestu

PAŽNJA : Da bi smanjili rizik od povreda od pokretnih delova, uvek izvucite utikač iz struje pre servisiranja aparata.

TEHNIČKI PODACI - SPECIFIKACIJA

Model →	VVC 18S
Posuda	18L
Motor	220 - 240V ~ 50Hz
	1500W
Suvi filter	Filter za prašinu, Kesa za prašinu
Vlažni filter	Sunđerasto-penasti filter
max protok vazduha	65 L/sec
max vacuum	19 Kpa
masa uređaja	10 Kg

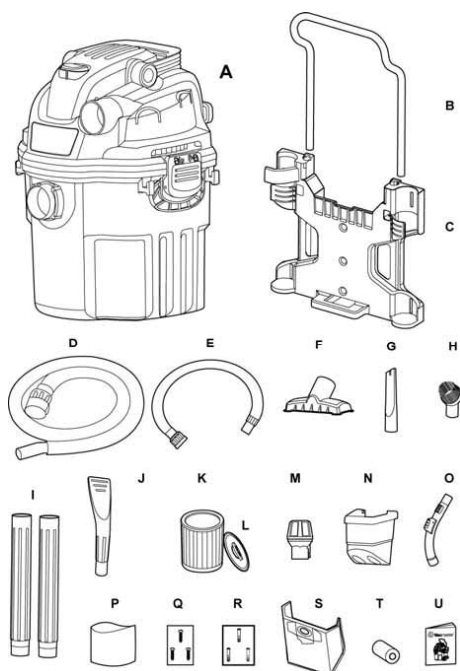


Izvadite ceo sadržaj iz kartonske kutije. Proverite svaku stavku prema listi sadržaja.

Lista sadržaja kartonske kutije


	Naziv	Komada
A	Usisivač - Komplet	1
B	Šipka za držanje creva	1
C	Držač/Nosač usisivača na zidu	1
D	Crevo 4 m	1
E	Savitljivo crevo 3 m	1
F	Praktična sisaljka	1
G	Uska sisaljka za procepe, rupe, pukotine, itd.	1
H	Okrugla četka za čišćenje prašine	1
I	Produžne palice	2
J	Sisaljka za automobil	1
K	Filter za prašinu	1
L	Držač - osigurač filtera	1
M	Difuzor vazduha/buke	1
N	Bočna kutija za alat	1
O	Ručka za daljinsko upravljanje	1
P	Sunđerasto penasti filter	1
Q	Zavrtnji	3
R	Ekspanzioni – Anker zavrtnji	3
S	Kesa za prašinu	1
T	Baterija	1
U	Uputstvo za rukovanje	1

Napomena: Crevo i pribor za ovaj usisivač su 42 mm prečnika

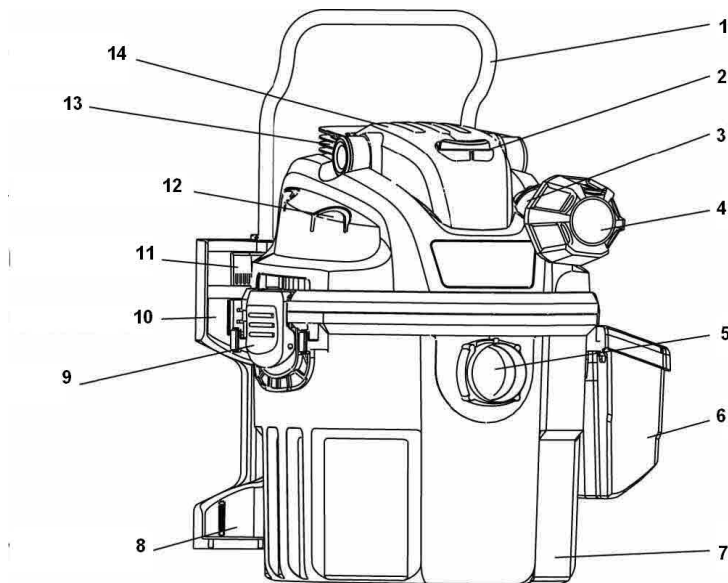

1. Šipka za držanje creva (namotavanje)
2. Prekidač napajanja
3. Otvor duvanja
4. Difuzor
5. Otvor vakuma
6. Bočna kutija
7. Posuda
8. Držać palca
9. Brava – osigurač
10. Držać/Nosač usisivača na zidu
11. Dugme za oslobađanje
12. Mesto za držanje pribora
13. Ručica
14. Glava pogona (motora)

OPŠTA UPUTSTVA ZA SKLAPANJE APARATA

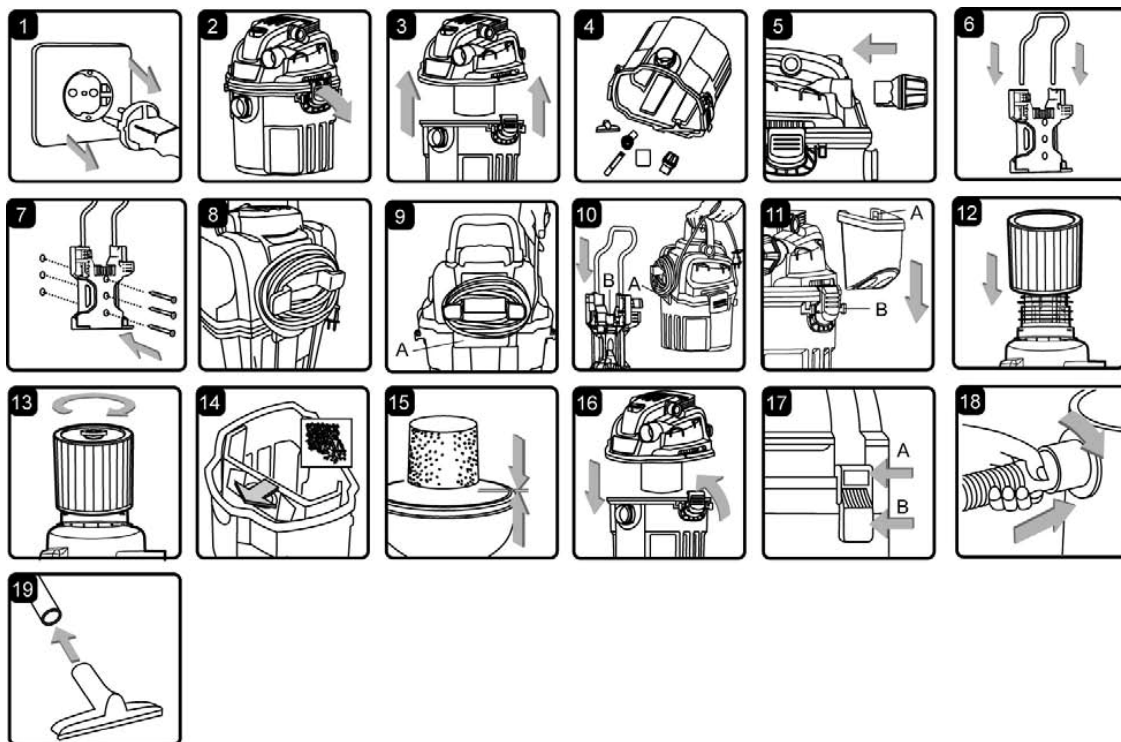

UPOZORENJE: NEMOJTE UKLJUČIVATI ELEKTRIČNI KABL U UTIČNICU MREŽNOG NAPONA (u struju), VODITE RAČUNA DA JE UTIKAČ IZVUČEN (iz struje) PRE NEGO ŠTO PRISTUPITE SKLAPANJU VAŠEG WET/DRY USISIVAČA

IZVADITE SVOJ USISIVAČ IZ AMBALAŽE PAKOVANJA OPŠTA UPUTSTVA ZA SKLAPANJE USISIVAČA

1. Prvo proverite da li je utikač izvučen iz utičnice mrežnog napajanja (da nije uključen u struju) (slika 1).
2. Oslobodite bravice koje drže poklopac odnosno glavu usisivača (slika 2).
3. Podignite glavu motora od posude (slika 3).
4. Izvadite sadržaj iz posude, vodite računa da je unutra sav sadržaj prema listi koja je data (slika 4).
5. Vratite nazad glavu motora na posudu i ubacite difuzor buke u otvor duvanja (slika 5).

POSTAVLJANJE DRŽAČA/NOSAČA USISIVAČA NA ZID

VAŽNA NAPOMENA!

(Ovo važi samo za držač/nosač koji se postavlja na kuću čija je noseća konstrukcija napravljena od drveta)

- Montirajte postolje za držanje usisivača tako da kada se usisivač zakači na ovaj držač na zidu, rastojanje između usisnog otvora usisivača i poda ne bude veća od 1,5 m.
 - Držač nemojte zavrtnjima direktno da pričvrstite na goli zid (gips ili malter). Za pričvršćenje držača usisivača na zid treba koristiti drvenu vertikalnu noseću gredu konstrukcije zida.
 - Nemojte se vešati ili sedeti na držaču/nosaču usisivača (koji je pričvršćen na zid).
 - Maksimalna dozvoljena težina koja može da se kači na ovaj držač/nosač je 18 kg.
1. Umetnite šipku držača creva u dve rupe koje se nalaze na vrhu ovog držača usisivača na zidu. Vodite računa da je krivina šipke usmerena od zida (slika 6).
 2. Treba izabrati vertikalnu noseću drvenu gredu koja nije dalje od 5 m od električne utičnice.
 3. Centrirajte tri rupe držača usisivača tako da nalegnu preko ove vertikalne noseće grede. Vodite računa da nivelirate držač i onda označite sva tri mesta za zavrtnje. Na označenim mestima (u ovoj nosećoj drvenoj gredi) izbušite prvo tri rupe vođice, prečnika 3 mm jedno 30 do 40 mm dubine. I sada sa tri zavrtnja pričvrstite držač/nosač usisivača za gredu na zidu (slika 7).


VAŽNA NAPOMENA!

(Ovo važi samo za držač/nosač koji se postavlja na kuću pravljenu od betonske konstrukcije i cigala)

- Montirajte postolje za držanje usisivača tako da kada se usisivač zakači na ovaj držač na zidu, rastojanje između usisnog otvora usisivača i poda ne bude veća od 1,5 m.
- Držač nemojte zavrtnjima direktno da pričvrstite na malterisani zid. Za pričvršćenje držača usisivača na zid treba koristiti drvenu vertikalnu noseću gredu konstrukcije zida, ili zid od cigala.
- Nemojte se vešati ili sedeti na držač/nosač usisivača (koji je pričvršćen na zid).
- Maksimalna dozvoljena težina koja može da se kači na ovaj držač je 18 kg.

1. Umetnite šipku držača creva u dve rupe koje se nalaze na vrhu ovog držača usisivača na zidu. Vodite računa da je krivina šipke usmerena od zida (slika 6).
2. Na zidu od cigala izaberite mesto koje nije dalje od 5 m od električne utičnice.
3. Izaberite čvrst zid da bi na njega obesili ovaj držač/nosač usisivača. Stavite držač na zid u željeni položaj. Vodite računa da je držač nivelisan. Označite mesta za tri rupe. Izbušite tri rupe vođice prečnika 10 mm i dubine oko 45 do 50 mm (slika 7).

KAKO MONTIRATI DRŽAČ/NOSAČ USISIVAČA

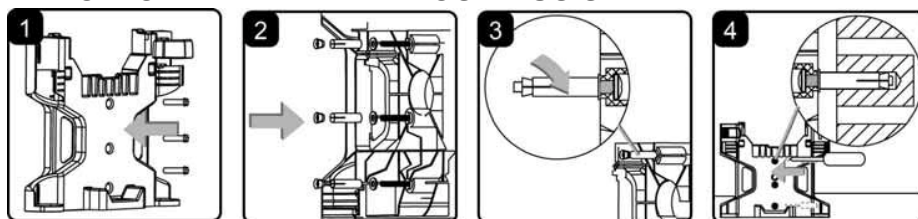

*** Ekspanzioni zavrtanj se sastoji od anker zavrtnja, podloške, ekspanzione cevčice i navrtke**


1. Ubacite zavrtnje u rupe na držaču/nosaču. Stavite jednu malu podlošku i onda nabacite ekspanzionu cevčicu sa jedne strane (slika 1).
2. Stavite navrtku na kraju zavrtnja. Ubacite dodatke na navrtku u prorez ekspanzione cevčice. Okrenite navrtku zajedno sa ekspanzionom cevčicom jedno dva kruga samo da bi bili sigurni da se navrtka neće olabaviti odnosno da neće spasti sa zavrtnja. U međuvremenu, vodite računa da se ekspanziona cevčica nije raširila, jer će inače biti teško da se ugura u zid (slike 2 i 3).
3. Ubacite ekspanzione zavrtnje u tri rupe koje su već izbušene u tvrdom zidu. Pričvrstite držač/nosač usisivača tako što ćete čvrsto stegnuti zavrtnje (slika 4).

Napomena: Rupe treba izbušiti u cigle ne u malter. Pritegnite anker zavrtnje ako posle izvesnog vremena držač/nosač usisivača malo popusti – olabavi.

POSTAVLJANJE USISIVAČA NA DRŽAČ/NOSAČ


1. Izmerite rastojanje od rupe najvišeg zavrtnja držača do najbliže električne utičnice i dodajte 500 mm. To je potrebna dužina električnog kabla; namotajte višak električnog kabla oko dela za namotavanje kabla koji se nalazi sa zadnje strane usisivača (slika 8).
2. Vodite računa da se kabl ne namota oko držača/nosača (slika 9-A).
3. Stavite usisivač na držač/nosač tako što ćete centrirati odnosno poravnati kuku za vešanje (A) sa prorezom (B) na samom držaču/nosaču i onda usisivač navucite na dole sve dok sigurno ne legne na svoje mesto (slika 10).
4. Zakačite kutiju za alat na bilo koju stranu usisivača na kukama koje već postoje (slika 11).
5. Vaš usisivač je spreman za rad. Ako filter nije ubačen, pogledajte u uputstvu - kako se stavlja filter (slike 12 i 13).
6. Kao opcija, radi boljeg filtriranja prašine, montirajte prirubnicu kese na usisni nosač, vodeći pri tome računa da ne oštetite samu kesu (slika 14).
7. Kod vlažnog usisavanja, ubacite odgovarajući suđerasto penasti filter za tečnost (slika 15). Pogledati u tekstu - kako se ugrađuje ovaj filter.
8. Vratite glavu motora nazad na posudu usisivača i osigurajte je sa dve bočne bravice (slika 16 i 17).
9. Ubacite pričvrсни kraj creva u otvor posude i osigurajte crevo na mestu da ne ispada (slika 18).
10. Izaberite željeni pribor u ubacite ga na cev za usisavanje (slika 19).

SKIDANJE USISIVAČA SA DRŽAČA/NOSAČA

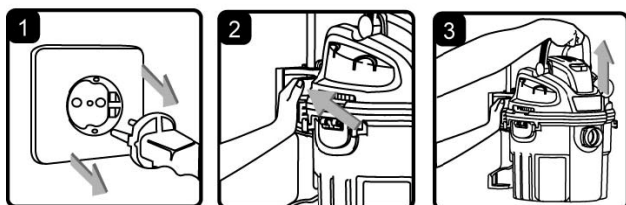

1. Isključite električni kabl iz utičnice za napajanje strujom (slika 1)
2. Levom rukom pritisnite ručku za oslobađanje (slika 2).
3. Desnom rukom na ručki podignite i povucite usisivač sa držača/nosača (slika 3).

USISAVANJE PRAŠINE (suvog materijala) - SUVO USISAVANJE

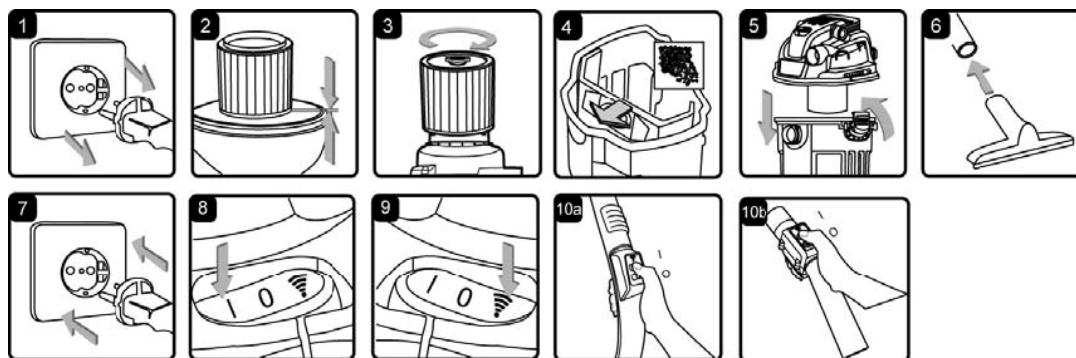

SUVO USISAVANJE

UPOZORENJE: Vodite računa da pročitate, razumete i primenite sve informacije u poglavlju pod nazivom “ *Uputstva Mera Bezbednosti i Upozorenja*”. Nemojte usisavati na mestima gde ima zapaljivih gasova, isparenja ili eksplozivne prašine u vazduhu. Zapaljivi gasovi ili pare uključuju ali nisu ograničeni na : gorivo za upaljače, sredstva za čišćenje na bazi razređivača, uljane boje, benzin, alkohol ili aerosol sprejove. Eksplozivne prašine uključuju ali nisu ograničene na: ugalj, magnezijum, zrnasti materijal ili barut. Da bi smanjili rizik ugrožavanja zdravlja od isparenja ili prašine, nikada nemojte da usisavate otrovne materijale.

1. Proverite da li je električni kabl isključen iz struje (slika 1).
2. Da bi pripremili svoj usisivač za suvo usisavanje (usisavanje prašine), prvo proverite da li je ugrađen filter za prašinu. Vodite računa da se filter gurne do kraja sve dok ne nalegne na glavu motor (slika 2). Vaš usisivač se isporučuje sa fabrički ugrađenim filterom. Ako nije, pogledajte u tekstu kako se montira.
3. Postavite držač filtera na vrh samog filtera i pritegnite okretanjem ručice držača u desno (slika 3).
4. Kao opcija, radi boljeg filtriranja prašine, montirajte prirubnicu kese na usisni nosač, vodeći pri tome računa da ne oštetite samu kesu (slika 14).
5. Stavite nazad glavu motora na posudu usisivača, poravnajte gornji deo glave sa bravicama i pritegnite čvrsto na svoje mesto (slika 5).

UPUTSTVO ZA RUKOVANJE: SUVO USISAVANJE

1. Ubacite pričvrtni sigurnosni i kraj creva u vakuum otvor (za usisavanje) na glavi motora i osigurajte ga čvrsto na svoje mesto. Gurnite potreban priključak na slobodnom kraju creva ili produžetka (slika 6).
2. Utaknite utikač u utičnicu mrežnog napona (u struju) i obesite odnosno okačite usisivač na držač/nosač na zidu ili ga možete koristiti i slobodno, da nije obešen na svom nosaču (slika 7).
3. Uključite motor prebacivanjem preklopnog prekidača u „I“ uključeni (ON) položaj (slika 8). Kod daljinskog upravljanja, namestite prekidač u položaj daljinske komande (upravljanja) „“ (ON – uključeno) i uključite usisivač pritiskom na „I“ dugme na ručici daljinskog upravljača **u trajanju najmanje jedne sekunde** (slike 9 i 10).
4. Kada ste završili sa usisavanjem, prebacite prekidač u „O“ (OFF) isključeni položaj, pritiskom na dugme „O“ (OFF – isključeno) **u trajanju od najmanje jedne sekunde**.

O = OFF (isključeno) I = ON (uključeno)



= Daljinska komanda (upravljanje)


NEMOJTE KORISTITI FILTER ZA PRAŠINU KOD VLAŽNOG USISAVANJA (USISAVANJA TEČNOSTI – tečnog materijala)

* Sl.10a samo za 42 mm

Sl. 10b samo za 35 mm



USISAVANJE TEČNOSTI (tečnog materijala) - VLAŽNO USISAVANJE

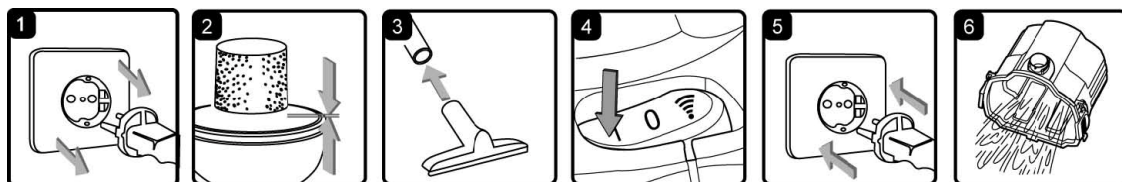

VLAŽNO USISAVANJE – tečnog materijala

UPOZORENJE: Vodite računa da pročitate, razumete i primenite sve informacije u poglavlju pod nazivom “ *Uputstva Mera Bezbednosti i Upozorenja*”. Nemojte usisavati na mestima gde ima zapaljivih gasova, isparenja ili eksplozivne prašine u vazduhu. Zapaljivi gasovi ili pare uključuju ali nisu ograničeni na : gorivo za upaljače, sredstva za čišćenje na bazi razređivača, uljane boje, benzin, alkohol ili aerosol sprejove. Eksplozivne prašine uključuju ali nisu ograničene na: ugallj, magnezijum, zrnasti materijal ili barut. Da bi smanjili rizik ugrožavanja zdravlja od isparenja ili prašine, nikada nemojte da usisavate otrovne materijale.

UPOZORENJE: Nemojte uključivati utikač u struju, i proverite da li je utikač isključen, pre nego što počnete sa sklapanjem vašeg usisivača.

VAŽNA NAPOMENA: Kada usisavate veću količinu tečnog materijala, mi vam preporučujemo da skinete usisivač sa držača/nosača na zidu i da ga stavite na pod. Usisivač može da bude jako težak posle usisavanje velike količine tečnog materijala pa će biti teško skinuti ga sa držača/nosača na zidu.

1. Proverite da li je električni kabl isključen iz struje. Proverite da je posuda čista i da nema prašine i prljavštine (slika 1).
2. Izvadite filter za prašinu, onda pažljivo stavite sunderasto penasti filter za tečno usisavanje preko kaveza za držanje filtera, vratite glavu motora nazad na svoje mesto na posudu usisivača (slika 2). Pogledajte u tekstu kako se montira filter.

**NEMOJTE ZA VLAŽNO USISAVANJE TEČNOG MATERIJALA KORISTITI
FILTER ZA PRAŠNU, ZA SUVO USISAVANJE.**

UPUTSTVO ZA RUKOVANJE: VLAŽNO USISAVANJE – tečnog materijala

1. Montirajte željenu sisaljku na vakum crevo (slika 3).
2. Proverite da je prekidač u isključenom "O" (OFF) položaju pre nego što uključite električni kabl u struju (slika 4).
3. Za veće količine tečnog materijala, preporučujemo da usisivač stavite na pod. Uključite motor prebacivanjem, preklopnog prekidača na glavi motora u uključen "I" (ON) položaj ili prebacite prekidač na daljinskom upravljaču na položaj daljinske komande i onda koristite "I" dugme za uključivanje (ON) na daljinskom upravljaču (slika 5 i 6).
4. Posle usisavanja tečnog materijala, isključite aparat i izvadite utikač iz struje. Da bi izbegli rizik od pojave buđi, ispraznite posudu usisivača, očistite i osušite posudu iznutra i spolja, izvadite suđerasto penasti filter i pustite da se osuši na vazduhu pre nego što ga spremite na određeno mesto.


PAŽNJA: Nemojte da ovlažite daljinski upravljač – To poništava garanciju.

VAŽNA NAPOMENA:

5. Kada usisavate veću količinu tečnog materijala nemojte potpuno umočiti sisaljku u tečnost; ostavite mali zazor odnosno mali prostor na vrhu otvora sisaljke da bi vazduh mogao da struji. Aparat za usisavanje ima jedan plovak ventil koji zaustavlja usisavanje kada posuda dostigne maksimalni kapacitet. Tada ćete primetiti povećani broj obrta motora. Kada se ovo dogodi, isključite aparat, isključite napajanje strujom i izbacite tečnost u odgovarajuću posudu ili u kanalizaciju. Da bi nastavili sa usisavanjem vratite glavu sa motorom nazad na svoje mesto. Posle vlažnog usisavanja, isključite aparat i izvucite utikač iz utičnice napona. Da bi izbegli rizik od pojave buđi, ispraznite posudu usisivača, očistite i osušite posudu iznutra i spolja, izvadite suđerasto penasti filter i pustite da se osuši na vazduhu pre nego što ga spremite na određeno mesto.

ZAPAMTITE ! Suđerasto penasti filter se mora izvaditi posle vlažnog usisavanja, i mora se ubaciti uložak filtera prašine pre nego što se počne suvo usisavanje (usisavanje prašine)

FUNKCIJA DUVANJA

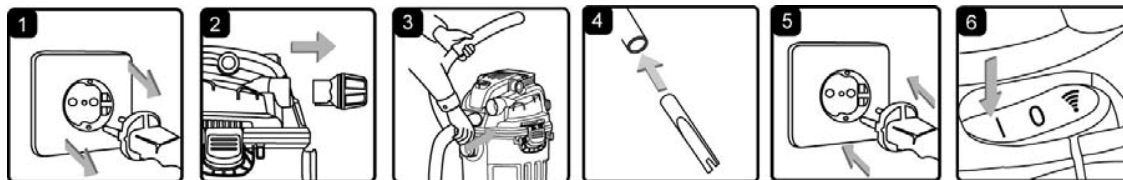

Ovaj Wet/Dry usisivač ima mogućnost duvanja.

Da bi koristili ovu opciju aparata, potrebno je uraditi sledeće:


UPOZORENJE: Držite prolaznike dalje od otpadaka koji se duvaju (lete unaokolo).

UPOZORENJE: NOSITE MASKU AKO DUVANJE STVARA PRAŠINU KOJU BI MOGLI UDISATI.

UPOZORENJE: PRE NEGO ŠTO USISIVAČ KORISTITE KAO DUVALICU, UVEK NOSITE ZAŠTITNE NAOČARE U SKLADU SA PROPISOM

1. Proverite prvo da li je električni kabl isključen iz struje (slika 1)
2. Proverite da li je posuda prazna pre upotrebe aparata kao duvalice.
3. Skinite difuzor buke sa otvora za duvanje (slika 2)
4. Skinite crevo sa otvora za usisavanje i ubacite pričvrsni kraj u otvor za duvanje koji se nalazi na glavi motora. Kada kraj cevi ubacite u ovaj otvor osigurajte ga na to mesto (slika 3)
5. Stavite željenu produžnu palicu ili sisaljku u slobodan kraj vakum creva (slika 4).
6. Vodite računa da je prekidač napajanja isključen i onda utaknite električni kabl u struju (slika 5).
7. Pre uključivanja uređaja, čvrsto držite kraj creva. Uključite motor prebacivanjem prekidača u „I“ (ON) uključen položaj ili koristite usisivač sa podešenim daljinskim upravljačem za daljinsko upravljanje (slika 6).

ODRŽAVANJE

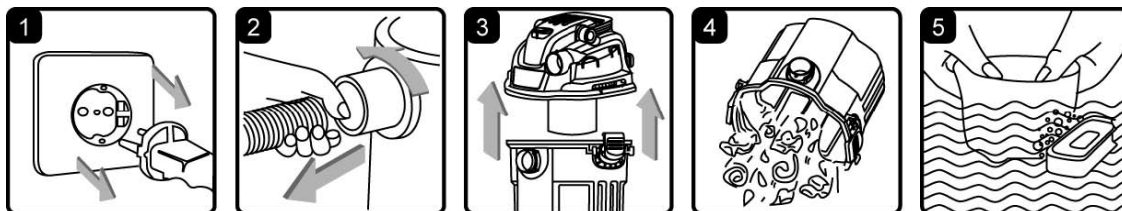

1. Proverite prvo da li je električni kabl isključen iz struje (slika 1)
2. Isključite crevo sa vakuma (slika 2).
3. Skinite usisivač sa držača/nosača na zidu
4. Oslobodite bravice i skinite glavu motora sa posude usisivača (slika 3).
5. Očistite sve sitne otpatke i prljavštinu iz posude i creva (slika 4)
6. Očistite suđerasto penasti filter tako što ćete ga oprati vodom i blagim sapunom (slika 5)
7. Proverite crevo, priključke, i električni kabl da nisu oštećeni.

VAŽNA NAPOMENA! Redovno čistite ili zamenite filter za prašinu da bi imali najbolje radne performanse usisivača.


UVEK KORISTITE FILTER ZA PRAŠINU KOD SUVOG USISAVANJA.

Ako se usisivač koristi bez filtera motor će da pregori i tada prestaje garancija. Uvek pri ruci držite rezervni filter.

NAPOMENA! Priloženi filteri su napravljeni od najkvalitetnijih materijala i namenjeni su da zaustave sitne čestice prašine. Filtere za prašinu treba koristiti za usisavanje prašine i za male količine tečnosti. Za usisavanje prašine neophodan je filter za prašinu. Ako je ovaj filter mokar odnosno vlažan, on će se brzo začepiti i teško će se očistiti. Pažljivo rukujte sa filterom kada ga vadite radi čišćenja ili ako hoćete da ga zamenite. Uvek proverite filter da nije iscepan ili da nema male rupice. Male rupice dozvoljavaju da prođe prašina kroz i iz prečistača napolje. Ne koristite filter sa rupicama ili ako je pocepan. Odmah ga zamenite.

UPOZORENJE: UVEK ISKLJUČITE UTIKAČ ELEKTRIČNOG KABLA IZ STRUJE PRE SKIDANJA GLAVE MOTORA SA POSUDE USISIVAČA.

MONTAŽA I ČIŠĆENJE FILTERA ZA PRAŠINU

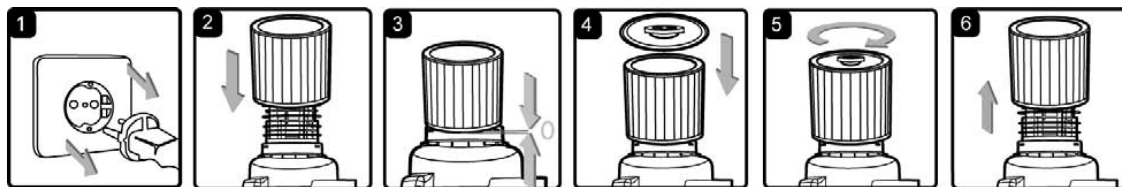


Montaža filtera za prašinu

1. Proverite prvo da li je električni kabl isključen iz struje
2. Skinite glavu motora i postavite je u obrnutom položaju (naopako)
3. Stavite filter preko kaveza za filter tako da ravan kraj filtera bude okrenut prema glavi motora usisivača. Pažljivo gurajte filter sve dok ne dođe odnosno dok se ne zaustavi do glave motora (slika 1 i 2)
4. Stavite držač filtera na vrh filtera za prašinu preko izdignute ivice filtera i onda ga pritegnite na dole okretanjem ručice držača u desno. Nemojte pretegnuti (slike 3 i 4)

Vađenje i čišćenje filtera za prašinu

1. Oslobodite i izvadite držač filtera okretanjem ručice držača u levo.
2. Pažljivo uhvatite i izvucite filter na gore (slika 5)
3. Pažljivo očistite filter blago ga udarajući ili četkom. Čišćenje filtera ne bi trebalo obavljati u zatvorenom prostoru gde žive ljudi. Radi najboljih radnih performansi usisivača preporučuje se ugradnja novog filtera.
4. Postavite očišćen ili novi filter na svoje mesto kao što je objašnjeno u tačkama 2 i 3 poglavlja za montažu filtera za prašinu.
5. Vlažne filtere treba izvaditi i ostaviti 24 sata na vazduhu da se osuše pre nego što se ponovo stave na noseći kavez za filter.

MONTAŽA I ČIŠĆENJE SUNĐERASTO PENASTOG FILTERA

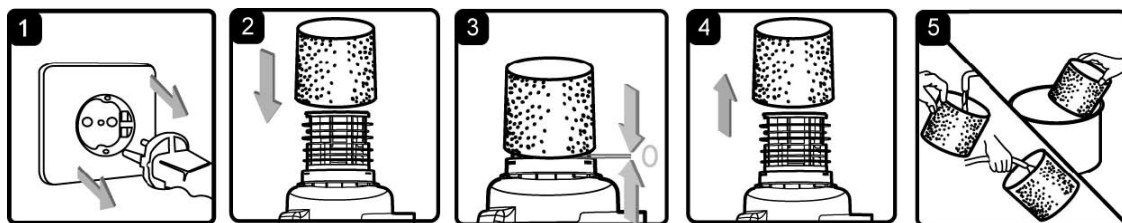

Montaža sunđerasto penastog filtera


1. Proverite prvo da li je električni kabl isključen iz struje
2. Skinite glavu motora i postavite je u obrnutom položaju (naopako). Sledite uputstva za vađenje filtera za prašinu (od tkanine).
3. Pažljivo navucite filter na dole preko kaveza za filter vodeći pri tome računa da ceo kavez bude pokriven (slike 1 i 2)
4. Vratite glavu motora nazad na posudu.

Čišćenje sunđerasto penastog filtera

1. Kada je skinuta glava motora i okrenuta naopako, pažljivo skinite sunđerasto penasti filter (slika 3)
2. Da bi oprali filter koristite blagi rastvor sapuna i vode. Isperite čistom vodom (slika 4)
3. Pustite da se filter osuši pre nego što ćete ga vratiti na svoje mesto i ponovo koristiti.

PODEŠAVANJE DALJINSKE KOMANDE – Daljinskog upravljanja

Podešavanje daljinske komande

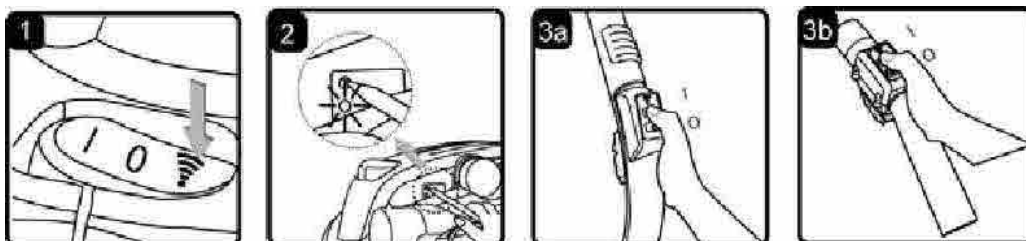


1. Namestite prekidač na položaj daljinskog upravljanja  (slika 1).
2. Vrhom olovke pritisnite dugme RESET sa strane glave motora sve dok se ne upali indikatorska lampica (slika 2).
3. U roku od 15 sekundi, pritisnite i držite na daljinskom upravljaču dugme "O" ili "I". Ako ne pritisnete i držite ovo dugme u roku od 15 sekundi, ono će da prekine postupak podešavanja daljinskog upravljanja (slika 3).
4. Kada lampica trepće 3 puta to znači da je daljinsko upravljanje programirano.

O = OFF (isključeno) I = ON (uključeno)

Kada se ne koristi vakum usisivača, molimo vas da povedete računa:

- * Prekidač je u „O“ (OFF – isključenom položaju)
- * Električni kabl je isključen iz struje

* Sl. 3a samo za 42 mm; Sl.3b samo za 35 mm




DIJAGNOZA NEISPRAVNOSTI (kvarova)

UPOZORENJE : Da bi smanjili rizik od električnog udara, isključite utikač iz struje pre nego što ćete obaviti postupak dijagnoze neispravnosti.

Simptom	Mogući uzrok	Otklanjanje problema
Usisivač neće da radi	1) Nema napajanja	1) Proverite napajanje – kabl, kontakte, osigurače
	2) Neispravan električni kabl	2) Izvucite i proverite električni kabl. Ako je oštećen, dajte da ga opravi samo profesionalac, odnosno kvalifikovani majstor u ovlašćenom servisu.
	3) Posuda usisivača puna	3) Ispraznite posudu
	4) Prekidač u pogrešnom položaju	4) Pritisnite dugme "I" (ON-uključeno) na glavi motora.
Prašina izlazi sa poklopca motora	1) Nema filtera ili je oštećen	1) Stavite ili zamenite filter.
Smanjena efikasnost rada a motor vibrira	1) Pojavilo se začepljenje u sisaljki, crevu ili na ulazu u posudu. Filter je začepljen finom prašinom.	1) Proverite sisaljku, crevo i ulaz u posudu. Skinite filter i očistite ga, ili stavite novi filter.
Daljinska komanda ne radi	1) Baterija je prazna	1) Zamenite bateriju

SLIKA APARATA U RASTAVLJENOM OBLIKU - LISTA DELOVA

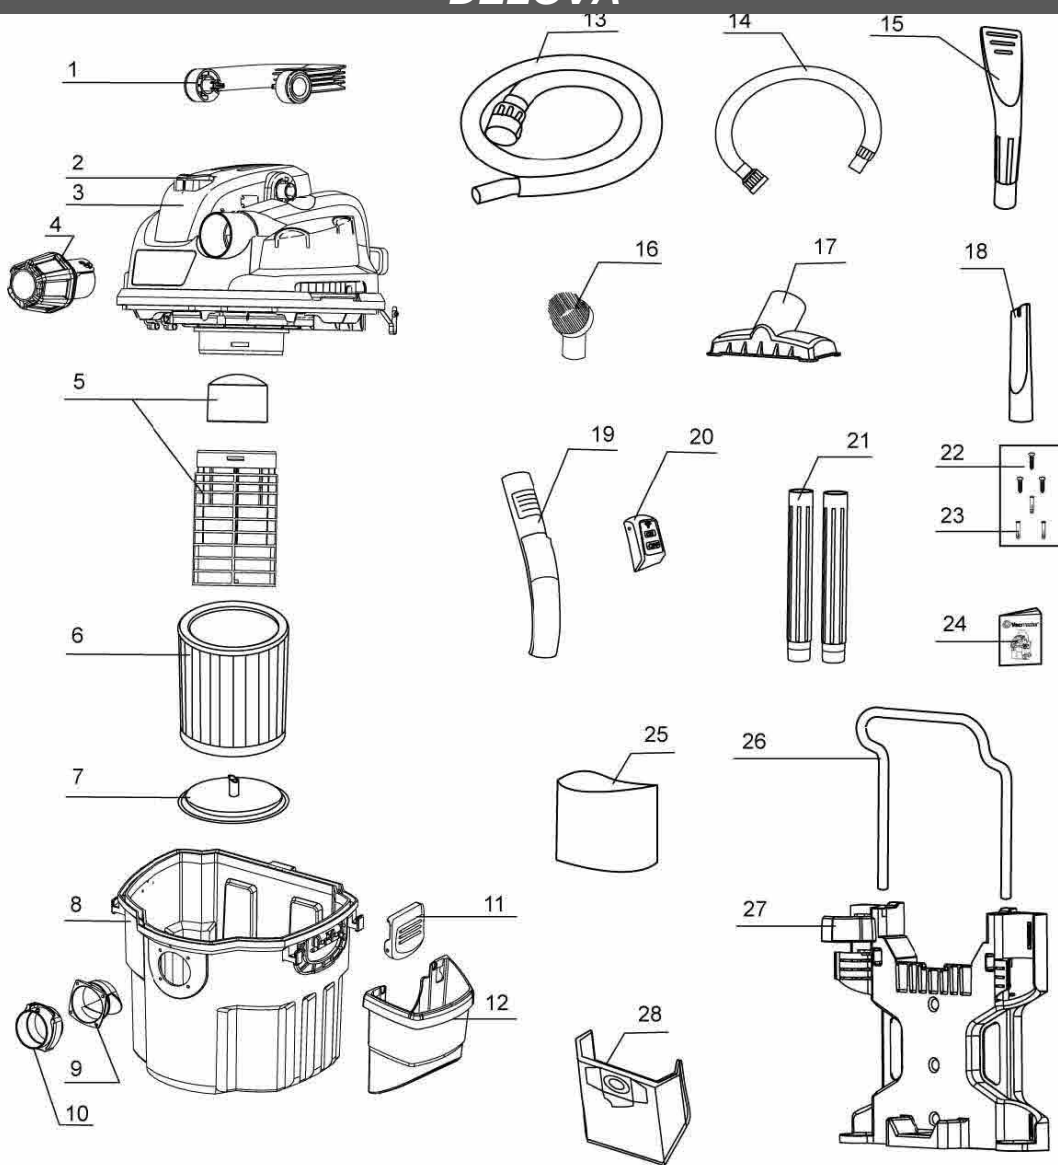

Katalog rezervnih delov							
Broj	Broj crteža	Naziv dela	Kom	Broj	Broj crteža	Naziv dela	Kom
1	VW01P1.10.01	Ručica/Ručka	1	15	FV5771.02.01	Sisaljka za auto	1
2	WODQ10.04.12	Prekidač za struju	1	16	FV8773.01.00	Okrugla četka	1
3	VW01P1.10.00	Glava motora	1	17	FV5772.01.01	Praktična sisaljka	1
4	TVQ TZH.04.00	Difuzor vazduha/buke	1	18	FV5771.01.02	Uska sisaljka za pukotine, rupe, proreze	1
5	VW01P1.40.00	Plovak/kavez filtera	1	19	FV5331.01.01	Ručica daljinske komande	1
6	FV9563.01.00	Filter za prašinu	1	20	FV5331.10.00	Daljinska komanda	1
7	FV9546.01.20	Držač filtera	1	21	FV5901.01.01	Produžne palice	2
8	VW01P1.20.01	Posuda usisivača	1	22	BOA2SP.48.42C	Zavrtnji	3
9	TVQTXK.04.02	Deflektor otvora vakuma	1	23	TOQTPZ.10.00	Ekspanzioni zavrtanj - Anker	3
10	TVQTXK.06.01	Sklop otvora vakuma	1	24		Priručnik za rukovanje	1
11	TVQTDK.11.00	Bravica	2	25	FV9502.01.00	Sunderasto penasti filter	1
12	FV9241.04.01	Bočna kutija za alatke	1	26	VW01P1.30.01	Šipka za držanje creva	1
13	FV5802.01.00	Crevo 4 m	1	27	VW01P1.30.02	Držač/nosač usisivača za zid	1
14	FV5861.01.00	Savitljivo crevo 3 m	1	28	FV9612.01.00	Kesa za prašinu	1