


MOTORNE KOSACICE

Villager

- UPUTSTVO ZA UPOTREBU -

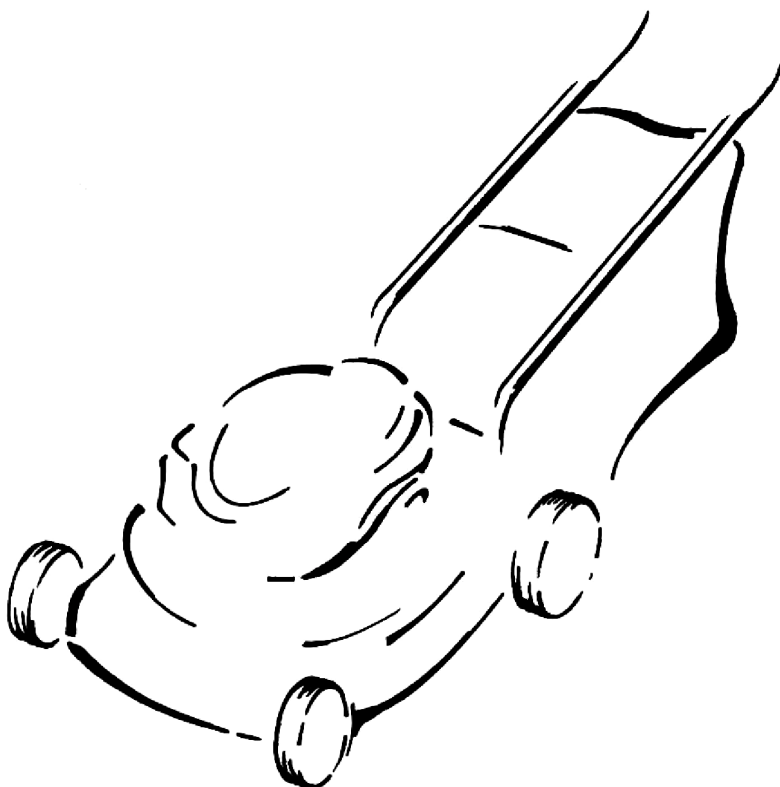

SADRZAJ:

ODELJAK 1:	VAZNA UPUTSTVA ZA BEZBEDNU UPOTREBU - 3
ODELJAK 2:	UPUTSTVO ZA OTPAKIVANJE – 8
ODELJAK 3:	UPUTSTVO ZA PODESAVANJE – 9
ODELJAK 4:	KONTROLA – 12
ODELJAK 5:	RUKOVANJE – 18
ODELJAK 6:	PODESAVANJA – 20
ODELJAK 7:	ODRZAVANJE – 21
ODELJAK 8:	PODMAZIVANJE – 24
ODELJAK 9:	SKLADISTENJE VAN SEZONE – 24
ODELJAK 10:	RESENJE MOGUCIH PROBLEMA - 25

ODELJAK 1: VAZNA UPUTSTVA ZA BEZBEDNU UPOTREBU



UPOZORENJE: Ovaj simbol upućuje na važna bezbednosna uputstva koja, ukoliko ih se ne pridržavate, mogu da naruse ličnu bezbednost i / ili imovinu . Pročitajte sva uputstva i pridržavajte ih se pre upotrebe kosacice. Nepridržavanjem-narusavate svoju bezbednost i povećavate mogućnost povrede.



OPASNOST: Vasa kosacica je proizvedena za bezbednu upotrebu kao što je i navedeno u ovom uputstvu. Kao i kod svih drugih uređaja, nemarnost ili greske pri rukovanju mogu izazvati ozbiljne povrede. Kosacica može da amputira ruke ili noge kao i da odbaci predmete. Nepridržavanje uputstava za bezbednu upotrebu može dovesti do ozbiljnih povreda ili smrti.

OPSTA UPOTREBA

- Pre nego što probate da sastavite ovu masinu pažljivo pročitajte uputstvo. Pridržavajte se svih uputstava ovde navedenih i upoznajte sve kontrole i načine pravilnog korišćenja pre početka upotrebe kosacice. Čuvajte ovo uputstvo kako biste uvek mogli da ga citate kada Vam zatreba kao i zbog naručivanja rezervnih delova.
- Vasa kosacica je precizni uređaj, a ne igračka. Zbog toga budite krajnje pažljivi prilikom upotrebe. Kosacica je predviđena za samo jedan posao: da kosi travu. Nemojte je koristiti ni za šta drugo.
- Ne dozvolite deci mlađoj od 14 godina da koriste kosacicu. Deca starija od 14 godina mogu da je koriste samo uz nadzor roditelja. Kosacicu mogu koristiti samo osobe koje su upoznate sa pravilima za bezbednu upotrebu.
- Druge osobe, deca i kućni ljubimci se ne smeju zadržavati na radnoj površini. Kada se nadju u blizini, zaustavite motor kako ne bi došli u kontakt sa nožem ili se povredili od predmeta koji je uleteo u kosacicu. Iako površina kosenja treba u potpunosti da bude očiscena od stranih objekata, po neki predmet se uvek može prevideti i dospeti u kosacicu koja će ga izbaciti u bilo kom pravcu i tako povrediti korisnika kosacice ili druge u blizini.

- Detaljno pregledajte područje gde će se uređaj koristiti. Uklonite kamenje, grane, stapove, zice, kosti, igracke i sve druge predmete koje kosacica može zakaciti i uzrokovati ozbiljne povrede korisniku i drugima. Planirajte kako ćete kositi - kako se pokosena trava ne bi izbacivala na put, trotoar, i slično. Kako bi se izbegle eventualne povrede, držite decu, prolaznike i pomagace najmanje 20 metara daleko - tokom kosenja.
- Uvek nosite zaštitne naocare tokom kosenja ili tokom popravki kako biste zaštitili oči od predmeta koje kosacica može da izbaciti.
- Nemojte nositi obuću koja se klizi i odecu koja je široka. Preporučujemo majice i pantalone koje pokrivaju ruke i noge a obuću sa ojačanim vrhom. Nemojte nositi nakiit. Nikada nemojte raditi bosih nogu, u sandalama ili laganoj obući.
- Ne približavajte ruke i stopala rotirajućim delovima. Takođe se držite dalje od otvora za izbacivanje.
- Mnoge povrede su uzrokovane povlačenjem kosacice preko stopala tokom pada. Ukoliko padate, nemojte se držati za kosacicu - odmah pustite ruku.
- Nikada ne vučite kosacicu ka sebi tokom kosenja. Ako morate da se udaljite od zida ili neke prepreke prvo pogledajte dole i iza a onda postupite po sledecem:
 - A. Udaljite se od kosacice za dužinu ruku
 - B. Pazite na ravnotežu i na siguran oslonac
 - C. Polako povucite kosacicu ka sebi, ne više nego na pola puta do Vas
 - D. Ukoliko je potrebno, ponovite ove korake
- Ne koristiti kosacicu pod uticajem alkohola ili droga
- Pri paljenju motora nemojte uključivati samohodni mehanizam kod modela koji ga imaju.
- Sigurnosna rucica (rucica za kontrolu noza) je zaštitni mehanizam. Funkcionalnost sigurnosne rucice se ni u jednom trenutku ne sme onesposobiti. Sigurnosna rucica mora da bude operativna u oba pravca i da se automatski vraća u početni položaj kada se otpusti.
- Nemojte kositi po mokroj travi. Imajte uvek siguran oslonac na nogama. Klizanje i pad mogu uzrokovati ozbiljne povrede. Čvrsto držite rucicu i

koracajte, nikada ne trcite. Ako osetite da gubite ravnotežu, ODMAH OTPUSTITI SIGURNOSNU RUCICU i motor će prestati da radi u roku od 3 sekunde.

- Kosite samo po danu ili dobrom vestackom osvetljenju.
- Zaustavite motor kada prelazite pescane staze ili druge vrste puteva.
- Ukoliko uredjaj pocne neuobicajeno da vibrira zaustavite motor i proverite uzrok. Vibracija je obicno upozorenje za kvar.
- Iskljucite motor i sacekajte da se noz potpuno umiri pre nego sto pocnete da uklanjate nakupljenu travu. Rezuci alat (noz) će rotirati jos par sekundi nakon iskljucenja motora. Pazite da ne dokacite bilo kojim delom tela noz dok se on sasvim ne zaustavi.
- Nikada ne koristite kosacicu bez odgovarajucih stitnika, korpe za sakupljanje trave, i druge zastitne opreme kosacice.
- Izduvni sistem i motor su vruci i mogu prouzrokovati opekotine. Ne dirati.
- Koristite samo originalnu dodatnu opremu koju je propisao proizvođač. Dobro proucite uputstvo za upotrebu te opreme
- Ukoliko se pojave situacije koje nisu predviđene ovim priručnikom vodite se zdravim razumom i paznjom. Kontaktirajte distributera za pomoc.

RAD NA KOSINI

Radi Vase bezbednosti, koristite merac nagiba kosine pre ukljucivanja kosacice na padini ili brdovitom podrucju. Ako je nagib veci od 15° kako pokazuje merac, nemojte koristiti kosacicu jer može doći do ozbiljnih povreda.

MORATE:

- Kositi poprecno po kosini, ali nikako niz i uz kosinu. Budite izuzetno pazljivi kada menjate pravac kretanja na kosini.
- Paziti na rupe, brazde, zljebove ili skrivene predmete. Visoka trava može da krije prepreke.
- Biti pazljivi sa osloncem. Klizanje i pad mogu uzrokovati ozbiljne povrede. Ukoliko mislite da gubite ravnotežu odmah otpustite sigurnosnu rucicu i rezni alat će se zaustaviti za manje od 3 sekunde.

NE SMETE:

- Kositi blizu jaraka, nasipa i otpada. Korisnik može izgubiti ravnotežu.
- Kositi na kosini većoj od 15° kada tako pokazuje merac.
- Kositi po mokroj travi. Može doći do klizanja.

DECA

Može doći do tragicnih posledica ukoliko korisnik ne pazi na prisustvo dece. Decu često privlače kosacice i sama aktivnost kosenja. Nikada nemojte pretpostavljati da će deca ostati na mestu gde ste ih videli zadnji put.

- Držite decu dalje od područja za kosenje i pod stalnim nadzorom odgovorne odrasle osobe, a koja nije rukovalac kosacicom.
- Budite na oprezu i isključite kosacicu ukoliko se dete približi zoni kosenja.
- Pre i tokom kretanja unazad gledajte iza sebe i dole da li ima male dece ili nekih predmeta
- Ne dozvoljavajte deci ispod 14 godina da rukuju kosacicom. Deca starija od 14 godina treba da procitaju i shvate uputstvo za rukovanje
- Budite izuzetno pažljivi kada prilazite koskovima, zbunju, drveću ili drugim objektima koji mogu da zaklone vidik od prisustva dece ili opasnosti.

SERVISIRANJE

- Budite izuzetno pažljivi sa benzinom i drugim gorivima. Veoma su zapaljivi, a isparenja mogu dovesti do eksplozije.
- Koristite samo propisan kanister za gorivo.
- Ne otvarajte poklopac rezervoara i ne dolivajte gorivo dok motor radi. Ostavite da se motor ohladi par minuta pre sipanja goriva.
- Čvrsto zavrните poklopac rezervoara i obrišite prosuti benzin pre nego što uključite motor kako ne bi došlo do požara ili eksplozije.
- Ugasite sve cigarete, cigare, lule i druge izvore vatre.
- Ne dolivajte gorivo u zatvorenom prostoru jer se zapaljiva isparenja zadržavaju u prostoriji.
- Ne skladištite masinu ili kantu sa gorivom u prostoriji gde postoji otvoreni plamen ili varnice, kao što su bojler, razne vrste radijatora, peći i kotlovi.
- Ne uključujte motor u zatvorenom prostoru

- Kako ne bi doslo do požara, očistite kosalicu od trave, lisca i drugih otpadaka. Obrisite prosuto ulje ili gorivo. Ostavite kosalicu da se ohladi 5 minuta pre skladistenja.
- Pre ciscenja, popravki ili pregledanja proverite da li su se nozevi i drugi pokretni delovi zaustavili. Skinite kabal svece i drzite ga odvojeno od svece kako se kosacica ne bi slucajno sama ukljucila.
- S' vremena na vreme proverite ostrice i zavrtnje motora da li su dobro priscvrsceni. Takodje vizuelno proverite stanje noza da nije doslo do ostecenja (npr. naprslina, savijen ili pohaban noz). Zamenite noz drugim koja ispunjava specifikacije navedene u ovom uputstvu.
- Svi zavrtnji i navrtke moraju biti dobro pricvrsceni kako bi oprema ispravno radila.
- Ne dirati sigurnosne delove uredjaja. Redovno proveravati njihovu ispravnost.
- Ako tokom kosenja zakacite strani predmet, zaustavite motor, skinite kabal sa svece i detaljno proverite kosalicu da li ima ostecenja. Popravite ostecenje pre nego sto je opet ukljucite.
- Ne pokusavajte da podesite visinu tocka ili kosenja dok je motor ukljucen.
- Delovi za sakupljanje trave su podložni habanju, ostecenju i dotrajalosti koji mogu dovesti do toga da delovi kosacice ili strani predmeti budu odbaceni. Iz bezbednosnih razloga, cesto proveravajte delove i ukoliko treba zamenite ih originalnim delovima koje je preporucio proizvođač.
- Rezni alat je ostar i moze da posece.
- Pri servisiranju biti posebno oprezan, obaviti ostrice nozeva i nositi rukavice.
- Nemojte menjati parametre motora ili ukljucivati motor na najveću brzinu. Preterano velika brzina motora moze biti opasna.
- Ne podesavajte ventil karburatora dok motor radi



UPOZORENJE: Izduvni gasovi iz ovog proizvoda sadrže hemikalije za koje se zna da izazivaju rak I mogu dovesti do ostecenja ploda kod trudnica ili izazvati druge reproduktivne defekte.




UPOZORENJE - SOPSTVENA ODGOVORNOST: Ogranicite upotrebu ove masine na osobe koje su procitale, razumele i pridrzavaju se uputstava i upozorenja navedenih u ovom prirucniku i na uređaju.



ODELJAK 2: UPUTSTVO ZA OTPAKIVANJE

IZVADITI KOSACICU IZ KARTOSKE KUTIJE

- Skinite zaheftane delove, lepak na gornjem poklopcu ili isecite traku na ivici kutije i odlepljujte gornjom duzinom kutije dok se ne otvori
- Izvadite sve dodatne delove koji idu uz kosacicu (kao npr. tehnicko uputstvo) i sacuvajte ih.
- Isecite po ivicama i spustite kutiju na ravno.
- Uklonite pakovanje

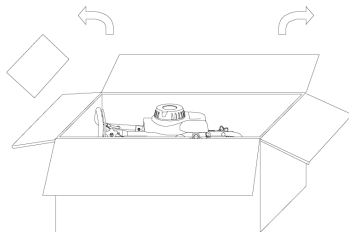


sl. 1

Pustite da kosacica isklizi iz kartona. Detaljno proverite da li u kutiji ima jos nekih delova.

OTKACITE KABAL SA SVECICE

Pre podesavanja kosacice skinite kabal sa svecice i uzemljite ga preko motora stavljajući gumenu kapu na vijak ili metalni deo na uzemljeno kuciste motora.

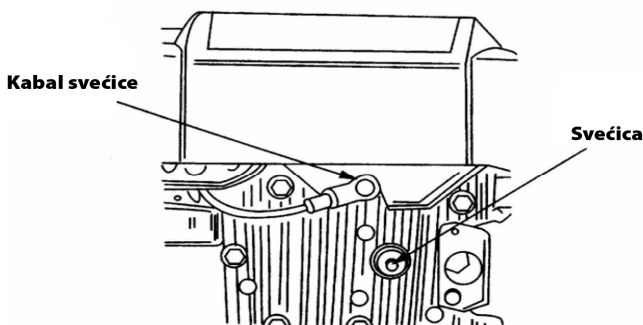

sl.2

ODELJAK 3: UPUTSTVO ZA PODESAVANJE

DELOVI POTREBNI ZA SKLAPANJE

- Klesta (Nije obavezno, ali bi pomoglo)
- Motorno ulje
- Sveze gorivo (bezolovni benzin)

VAZNO: Ova kosacica se dobija BEZ BENZINA i BEZ ULJA u motoru. Obavezno sipajte gorivo i ulje (u za to predviđene otvore) pre startovanja kosacice.

Ova kosacica koristi BEZOLOVNI BENZIN kao gorivo.


Ulje koje koristi ova kosacica je MOTORNO ULJE - SAE 30 za četvorotaktne motore sa vazdusnim hlađenjem.

Ukoliko je neophodno prevrtati uređaj, uraditi to tako što ćete uređaj prevrnuti isključivo nazad na ruke (zbog ciscenja platformi). Nikako uređaj ne okretati na stranu (može doći do isticanja ulja).


PODESAVANJE VASE KOSACICE

Pratite korake od 1 do 7 kako biste podesili kosacicu



Korak 1: Skinite korpu za travu sa kosacice i uklonite dok podesavate

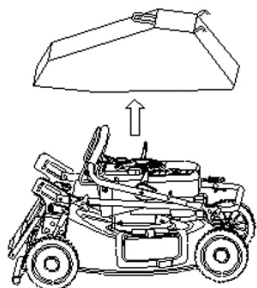

Korak 2: Podignite gornju rucicu. Stavite je u ravan sa donjom rucicom

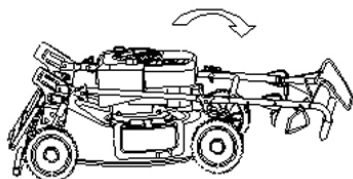


Korak 3. Dote gnite plasticne navrtke (knob nuts)
(ili montirajte Quick Fix zakacku na gornju rucicu)

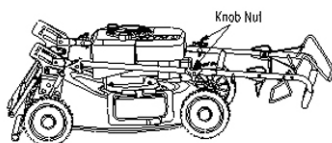


Korak 4. Podignite komplet rucica i konzole. Pazite da ne uvijete kablove.

Korak 5: Stegnite klestima donju rucicu uz montazne konzole

Korak 6: Spojite donju rucicu , desnu I levu konzolu sa dve navrtke I dva vijka sa cetvrtastom glavom (ili okrenite preklopnike za 90°)

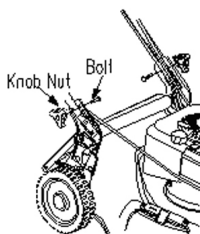

Korak 7. Postavite kontrolne kablove na rucku sa cetiri stezne zice (wire tie). Postavite potezni starter na vodjicu kanapa na gornjoj rucki.

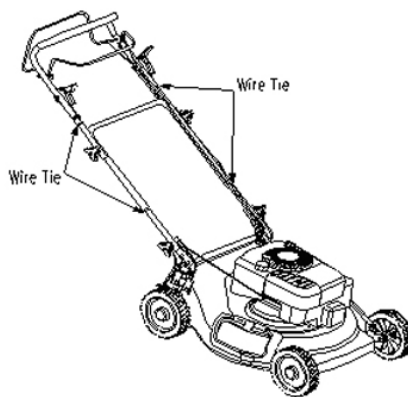

ODELJAK 4: KONTROLA

I - RUCNI POGON

SIGURNOSNA RUCICA (Flywheel Brake Lever)

Sigurnosna rucica je smestena na gornjoj rucici kosacice. Ona mora biti pritisnuta da bi se pokrenula kosacica. Otpustite sigurnosnu rucicu da bi zaustavili motor I okretanje noza.




UPOZORENJE: Sigurnosna rucica je bezbedonosno sredstvo. Nikada ne pokušavajte da je zaobidjete (onesposobite) u rukovanju. Nozevi ce se okretati uvek kada motor radi.

POTEZNI STARTER (Recoil Starter)

Rucica poteznog startera nalazi se na gornjoj rucici (videti sl.3). Stanite iza kosacice u radni položaj da bi pokrenuli kosacicu.

KONTROLA GASA (Throttle Control)

Rucica gasa nalazi se na gornjoj rucici. Koristi se za regulaciju brzine motora.

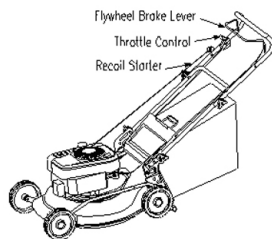

sl.3



Rucicu za kontrolu gasa gurnuti napred
za povecanje brzine



Rucicu za kontrolu gasa povuci nazad
za smanjenje brzine



sl.4



UPOZORENJE! Rucica za kontrolu gasa ne moze se koristiti da bi se zaustavio motor. Ne podesavajte kontrolu brzine dok motor radi.


POLUGA ZA KONTROLU VISINE KOSENJA (Cutting Height Adjustment Lever)

Napomena: Vasa kosacica je fabricki podesena sa visinom kosenja na najnižem nivou. Da bi drugacije podesili visinu kosenja uadite sledece:


Poluga za podesavanje visine kosenja se nalazi iznad zadnjeg desnog tocka. Da bi podesili visinu kosenja izucite polugu spolja , a zatim pomerajte napred ili nazad do sledeceg zleba.

Neke kosacice imaju dugme za podesavanje visine koje je smesteno iznad desnih tockova Da bi podesili visinu kosenja, pritisnite dugme dole u zleb koji ste odabrali.

Napomena: Za zarasle ili neravne travnjake podesite polugu za podesavanje visine kosenja na visoku poziciju. Ovo ce pomoci da ne dodje do zaustavljanja kosenja.

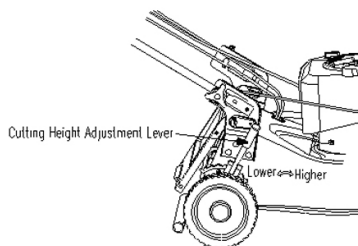

sl. 5

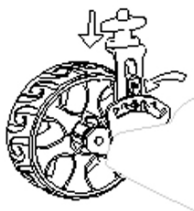

sl. 6



sl. 7

II - SAMOHODNI POGON

SIGURNOSNA RUCICA (Flywheel Brake Lever)


Sigurnosna rucica je smestena na gornjoj rucici kosacice. Ona mora biti pritisnuta da bi se pokrenula kosacica. Otpustite sigurnosnu rucicu da bi zaustavili motor i okretanje noza.



UPOZORENJE: Sigurnosna rucica je bezbedonosno sredstvo. Nikada ne pokušavajte da je zaobidjete (onesposobite) u rukovanju. Nozevi ce se okretati uvek kada motor radi.

POLUGA KVACILA (Drive Clutch Lever)

Stisnite polugu kvacila da bi pokrenuli pogonski sistem. Otpustite polugu kvacila da bi zaustavili pogonski sistem. Otpustite polugu kvacila da bi usporili kada prilazite pretekama, okrecete kosacicu ili se zaustavljate.

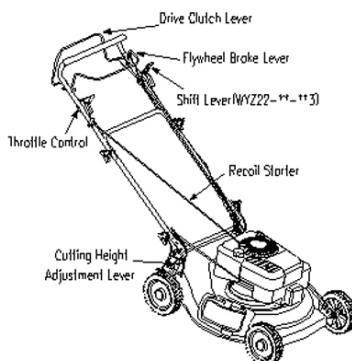

sl.8

POTEZNI STARTER (Recoil Starter)

Rucica poteznog startera nalazi se na gornjoj rucici (videti sl.3). Stanite iza kosacice u radni položaj da bi pokrenuli kosacicu.

KONTROLA GASA (Throttle Control)

Rucica gasa nalazi se na gornjoj rucici. Koristi se za regulaciju brzine motora.



Rucicu za kontrolu gasa gurnuti napred
za povecanje brzine



Rucicu za kontrolu gasa povuci nazad
za smanjenje brzine



sl.9




UPOZORENJE! Rucica za kontrolu gasa ne moze se koristiti da bi se zaustavio motor. Ne podesavajte kontrolu brzine dok motor radi.

RUCICA MENJACA

(za modele koji je imaju)

Rucica menjaca je smestena na rucici. Koristite je da bi podesili brzinu hoda –napred na kosacici. Nemojte koristiti rucicu za kontrolu gasa, ona tada mora biti na poloazaju FAST (brzo) da bi se dobile najbolje performanse kretanja. Kada menjate izbor brzine otpustite polugu kvacila.

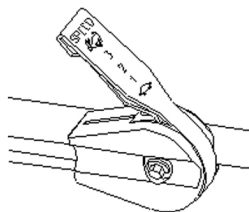

sl.10

Postavite rucicu menjaca na izabranu zeljenu brzinu prema uslovima kretanja i terena.

1. (LOW-spora).....2,8Km/h
2. (MEDIUM-srednja).....4,2 Km/h
3. (HIGH-brza).....5,2 Km/h

POLUGA ZA KONTROLU VISINE KOSENJA


(Cutting Height Adjustment Lever)

Napomena: Vasa kosacica je fabrički podesena sa visinom kosenja na najnižem nivou. Da bi drugacije podesili visinu kosenja uadite sledece:


Poluga za podesavanje visine kosenja se nalazi iznad zadnjeg desnog tocka. Da bi podesili visinu kosenja izucite polugu spolja , a zatim pomerajte napred ili nazad do sledeceg zleba.

Neke kosacice imaju dugme za podesavanje visine koje je smesteno iznad desnih tockova Da bi podesili visinu kosenja, pritisnite dugme dole u zleb koji ste odabrali.


Napomena: Za zarasle ili neravne travnjake podesite polugu za podesavanje visine kosenja na visoku poziciju. Ovo ce pomoci da ne dodje do zaustavljanja kosenja.

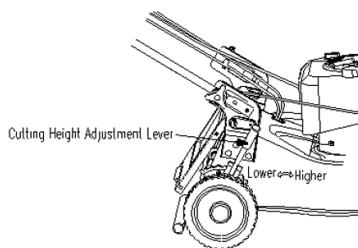

sl. 11

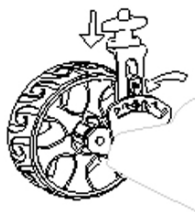

sl. 12

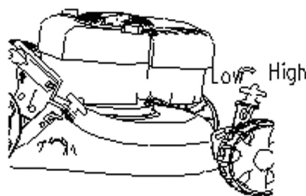

sl.13

ODELJAK 5: RUKOVANJE



UPOZORENJE! Držite ruke i noge dalje od reznog alata.

Rukovanje bilo kojom kosacicom može dovesti do toga da strani objekti budu odbaceni u oči što može dovesti do ozbiljnih povreda oči. Uvek nosite zaštitne naočare.

Napomena: Za najbolje rezultate podignite visinu kosenja dok ne odredite koja je visina najbolja za Vas travnjak.

PUNJENJE BENZINA I ULJA

Sipajte benzin i ulje pre nego što počnete sa radom. Pre toga pažljivo pročitajte uputstvo.



UPOZORENJE! Nikada nemojte dopunjavati gorivo u zatvorenim prostorijama, dok motor radi ili bar nekoliko minuta nakon gasenja motora da bi dozvolili da se motor ohladi.

DA STARTUJETE MOTOR I POKRENETE NOZ

- Povežite kabal svece sa svecicom. Metalni deo na kraju kabla svece treba da je čvrsto stavljen preko metalnog ispusta na svecici.
- Pomerite rucicu kontrole gasa na poziciju brzo (zec).
- Ubrizgajte gorivo u motor pre početka rada
- Stanite iza kosacice, pritisnite rucicu za kontrolu noza i držite je uz gornju rucicu.

Napomena: Ako se pojave neki problemi, pogledati u RESENJE MOGUĆIH PROBLEMA

DA BI ZAUSTAVILI MOTOR I NOZ

Otpustite sigurnosnu rucicu da bi zaustavili motor i noz.



UPOZORENJE! Noz nastavlja da se okreće nekoliko sekundi nakon gasenja motora.

SAVETI

- Pre kosenja ocistite travnjak od kamenja, granja, zica ili drigih objekata koji mogu osetiti kosacicu ili njen motor. Neki objekti mogu iznenada biti odbaceni u bilo kom pravcu i izazvati ozbiljne povrede rukovaoca kosacicom ili drugih osoba.
- Za najbolje rezultate nemojte kositi vlažnu travu jer se ona lako lepi na donji deo kosacice, onemogućavajući pravilno praznjenje trave, a može doći i do klizanja i pada.
- Za zdrav travnjak, nikada nemojte kositi više od jedne trećine ukupne visine trave. Travnjak treba kositi i u jesen, sve dok trava raste.




UPOZORENJE! Ukoliko kosacica udari u neki predmet zastavite motor. Skinite kabal sa svecice, pazljivo pregledajte da li je kosacica pretrpela neko oštećenje pre ponovnog uključivanja kosacice i kosenja. Povećane vibracije kosacice za vreme rada su znak da ima oštećenja. Kosacica mora hitno biti pregledana i popravljena.

SAKUPLJANJE TRAVE

Ova kosacica može da sakuplja pokosenu travu.

Treba preduzeti sledeće korake kako bi pripremili kosacicu za sakupljanje trave:


- Podignite zadnji poklopac
- Postavite sakupljac trave na zadnju sipku poklopca
- Spustite zadnji poklopac kako bi obezbedili pravilno lezanje sakupljaca trave

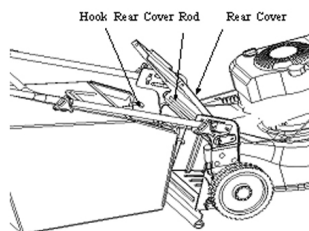

sl.14

PRAZNJENJE SAKUPLJACA TRAVE

Držite korpu za travu u isto vreme za zadnju i za donju drsku i podignite je nagore. Zadnji poklopac će se okrenuti oko stuba poklopca i korpa će moći da se izvuče. Izvucite korpu, i držeci za donju drsku podignite zadnji deo korpe kao što je pokazano na sl.15. Trava će ispasti napolje. Prilikom vraćanja korpe pazite da korpa dobro ulegne na mesto između levog i desnog držaca

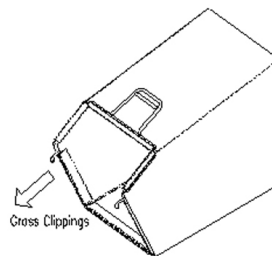

sl.15

ODELJAK 6: PODESAVANJA




UPOZORENJE! Nikada nemojte vršiti podesavanja na kosacici, a da prethodno niste ugasili motor i skinuli kabal sa svećice.

PODESAVANJE DUZINE RUCICA


Ova kosacica omogućava tri položaja rucica, a fabrički je podesen srednji položaj. Da bi podesili položaj pratite sledeće korake:

- Uklonite potezni kanap sa vodjice kanapa
- Skinite plasticne navrtke i vijke sa četvrtastim vratom
- Pomerajte donju rucicu gore i dole po stubu zadnjeg poklopca da bi podesili visinu.
- Pricvrstite donju rucicu sa plasticnim navrtkama i vijcima sa četvrtastim vratom.
- Pricvrstite potezni starter kako je to objašnjeno u uputstvu.

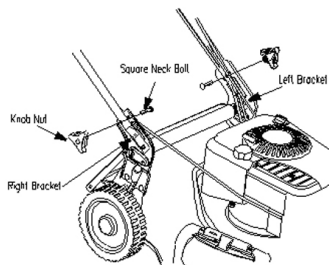

sl. 16

(Rucice na Qick Fix kosacicama mogu biti podesene samo spoljasnjim I unutrasnjim zubima)

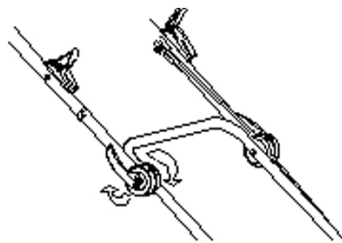

sl.17

ODELJAK 7: ODRZAVANJE



UPOZORENJE! Pre bilo kakve popravke ili odrzavanja obavezno skinite kabal svecice i uzemljite ga.

Ako iz nekog razloga nakrecete kosacicu, ispraznite gorivo iz rezervoara. Nikada ne nakrecite kosacicu pod uglom vecim od 90° u bilo kom pravcu I ne ostavljajte kosacicu nagnutu ni kratko vreme. Ulje moze procureti u gornji deo motora I tako izazvati probleme pri startovanju.

MOTOR


- Cistite Vas filter za vazduh svakih 25 sati, pri normalnim uslovima. Ukoliko su uslovi ekstremni (velika prasina), cistite svakih nekoliko sati. Teskoce pri radu motora (smanjene performanse) ukazuju na to da treba servisirati filter za vazduh.
- Jednom u toku sezone treba ocistiti svecicu i podesiti zazor. Na pocetku svake sezone svecicu treba zameniti novom.
- Cistite motor redovno – krpom ili cetkom. Ocistite rashladni sistem da bi vazduh normalno cirkulisao sto je neophodno za karakteristike motora I njegov zivotni vek. Ocistite zaostalu travu i prljavstinu I zapaljive ostatke iz zone auspuha.

KUCISTE KOSACICE


Donji deo kucista treba čistiti posle svake upotrebe da bi se sprečilo nagomilavanje trave, granja, lisca, prasine ili dr. Ukoliko dopustite da se nagomila, to može izazvati koroziju, i može sprečiti normalno izbacivanje trave ili njeno sakupljanje u korpu.

- Skinite kabal svecice i uzemljite ga
- Ispraznite gorivo iz kosacice ili stavite komad plastike ispod poklopca goriva.
- Nagnite kosacicu tako da bude oslonjena na kuciste. Držite stranu sa filterom vazduha nagore. Držite cvrsto kosacicu.
- Ocistite donju stranu kucista sa odgovarajucim alatom.

SKIDANJE NOZA, ZAMENA I OSTRENJE

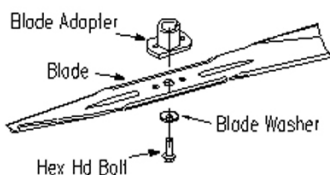

sl. 18

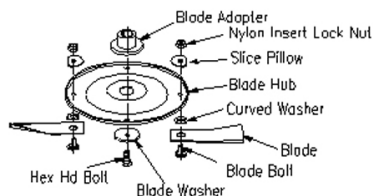

sl.19

- Kada skidate noz zbog ciscenja ili zamene zastite ruke parom cvrstih rukavica ili debelom krpom.
- Skinite Hex Hd vijak i podlosku (Blade Washer) koja drzi noz.
- Skinite noz i adapter noza (Blade Adapter) sa vratila motora.



UPOZORENJE! Povremeno proverite da li su se na adapteru noza pojavile pukotine, narocito ako udarite neko strano telo.

Kada ostrite noz pratite originalan ugao ostrenja. Izuzetno je vazno da sa obe

strane ostrite podjednako kako bi se održalo pravilno balansiranje noža.

Neizbalansiran nož će izazvati snažne vibracije pri velikom broju obrtaja. To može izazvati oštećenje kosacice, a pri pucanju noža može doći do ozbiljnih povreda.

Nož može biti testiran balansiranjem na okruglom delu odvijaca (srafcigera).


Uklonite deo materijala noža sa teže strane, sve dok se ne uspostavi balans.

Preporučuje se da se uvek skine sa adaptera kada u se proverava balans.


- Pre ponovnog montiranja noža i adaptera na kosacicu, podmazite vratilo motora i unutrašnju površinu adaptera noža nekim blagim uljem.
- Montirajte nož tako sto ćete stranu noža označenu sa brojem dela okrenuti ka zemlji kada je kosacica u radnom položaju.
- Navucite adapter noža na vratilo motora
- Stavite nož na adapter noža. Pazite da je nož poravnat i smesten na prirubnice adaptera noža.
- Stavite podlosku na nož
- Vratite Hex Hd vijak

SKIDANJE I ZAMENA POGONSKOG KAISA

- Skinite kabal svecice i uzemljite ga preko motora.
- Ispraznite rezervoar za gorivo ili stavite parce plastike ispod poklopca za gorivo
- Da bi skinuli zadnji stitnik, odvijte 5 Hex.Hd vijaka sa prirubnicom (Hex Hd Flange Bolt)
- Da bi skinuli anti rotacionu konzolu, odvijte 2 Hd vijka (philips pan Hd screw)
- Skinite stari V-kais i zamenite ga sa novim V-kaisem, namestite kais u kaisnike. Sve delove vratite po odredjenom redu.

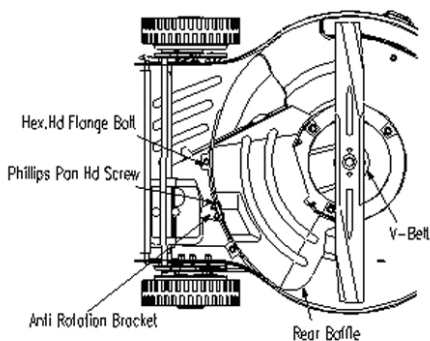

sl.20

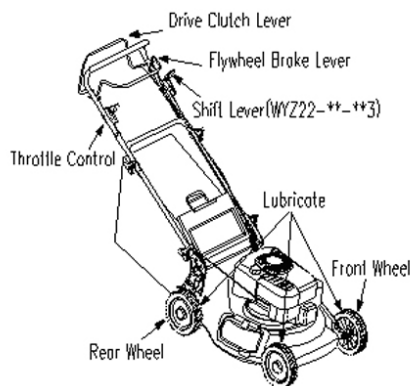

sl.21

VAZNO! Kada menjate V-kais, nemojte demontirati noz i adapter noza.

ODELJAK 8: PODMAZIVANJE



UPOZORENJE! Uvek zaustavite motor i skinite kabal svecice pre ciscenja, podmazivanja, ili bilo kakvog odrzvanja kosacice.

Kontrolna rucica: Podmazite sve obrtne delove na kontrolnoj rucici bar jednom u toku sezone nekim lakim (blagim) uljem.

Sigurnosna rucica i poluga kvacila moraju biti pokretne u oba pravca.

Tockovi: Podmazite tockove i lezajeve bar jednom u toku sezone lakim uljem (ili motornim uljem). Takodje ako se tockovi iz bilo kog razloga skidaju, podmazite povrstinu zadnje osovine i prednjeg vratila i unutrasnju povrstinu tockova sa blagim uljem.

ODELJAK 9: SKLADISTENJE VAN SEZONE

Sledece korake treba preduzeti da bi pripremili kosacicu za skladistenje.

- Ocistite i podmazite kosacicu.
- Premazite noz odgovarajucom mascu da bi sprecili koroziju
- Skladistite kosacicu na suvom i cistom mestu

ODELJAK 10: RESENJE MOGUCIH PROBLEMA

PROBLEM	UZROK	RESENJE
Motor ne pali	-Kontrola noza iskopcana -Kabal svece skinut -Poluga za kontrolu gasa nije u ispravnom poloaju -Rezervoar goriva prazan ili gorivo nije sveze -Blokiran dovod goriva -Neispravna svecica -Motor preplavljen ("presisao")	-Ukljucite rucicu kontrole noza -Stavite kabal na svecicu -Namestite polugu gasa na FAST ili START poziciju -Sipajte cisto i sveze gorivo -Ocistite dovodne kanale goriva -Ocistite,podesite zazor,ili zamenite -Zaverglajte motor sa gasom na FAST poziciji
Motor radi nepravilno	-Kosacica radi u START poziciji -Kabal svece nije cvrsto stavljen -Blokiran dovod goriva ili gorivo nije sveze -Zacepljen odusak na poklopcu rezervoara -Voda ili prljavstina u gorivu -Zaprljan filter vazduha -Karburator nije dobro podesen	-Namestite polugu gasa na FAST poziciju -Povezite i stegnite kabal svece -Ocistite dovodne kanale goriva i sipajte cisto i sveze gorivo -Ocistite odusak -Ispraznite rezervoar i napunite ga svezim gorivom -Ocistite filter -Podesite karburator

Motor se pregрева	- Nizak nivo ulja u motoru - Smanjen protok vazduha - Karburator nije dobro podesen	- Sipajte propisno ulje - Ocistite izduv kucista - Podesite karburator
Povremeno preskakanje (stucanje) motora na velikim brzinama	-Zazor svece premali	- Podesite zazor svece na 0,75 mm
Slab gas na praznom hodu (ler gas)	- Zaprljana svecica, neispravna ili neodgovarajuca, zazor preveliki - Lose podesen karburator - Zaprljan filter vazduha.	- Podesite zazor svece na 0,75mm ili je zamenite - Podesite karburator - Ocistite filter vazduha
Velike vibracije	- Olabavljen ili neizbalansiran noz. - Iskrivljen noz.	- Dote gnite noz i adapter izbalansirajte noz. - Zamenite noz
Kosacica ne zahvata travu	- Mala brzina motora. - Mokra trava. - Previsoka trava - Tup noz	- Podesite gas izmedju $\frac{3}{4}$ i punog gasa. - Nemojte kositi travu dok je mokra - Prvi put pokosite sa visokim podesavanjem visine, zatim pokosite na zeljenu visinu ili pravite uze otkose (1/2 sirine) - Naostrite ili zamenite noz
Neravanomeran otkos	- Tockovi nisu pravilno podeseni po visini. - Tup noz	- Podesite sva 4 tocka na istu visinu. - Naostrite ili zamenite noz

Tehnicke karakteristike:

Motorna kosacica V-46

Snaga motora.....3,5 Ks
Motor.....Briggs&Stratton-cetvorotaktni vazdusno hladjeni
Kuciste.....celicno
Povrsina kosenja.....1100 m²
Sirina kosenja.....46 cm
visina kosenja.....1,5-8,0 Cm
Kapacitet sakupljaca ..65 l

Motorna kosacica VR-46 - Samohodna

Snaga motora.....4,0 Ks
Motor.....Briggs&Stratton-cetvorotaktni vazdusno hladjeni
Kuciste.....celicno
Povrsina kosenja.....1100 m²
Sirina kosenja.....46 cm
visina kosenja.....2,5-8,0 Cm
Kapacitet sakupljaca ..60 l

Motorna kosacica VR-51 - Samohodna

Snaga motora.....4,0 Ks
Motor.....Briggs&Stratton-cetvorotaktni vazdusno hladjeni
Kuciste.....celicno
Povrsina kosenja.....1500 m²
Sirina kosenja.....51 cm
visina kosenja.....1,5-10,0 Cm
Kapacitet sakupljaca ..65 l

Motorna kosacica VS-53

Snaga motora.....3,5 Ks
Motor.....Briggs&Stratton-cetvorotaktni vazdusno hladjeni
Kuciste.....celicno
Povrsina kosenja.....1100 m²
Sirina kosenja.....53 cm
visina kosenja.....3,0-7,5 Cm

Motorna kosacica VRS-51 - samohodna

Snaga motora.....6,0 Ks
Motor.....Briggs&Stratton-cetvorotaktni vazdusno hladjeni
Kuciste.....celicno
Tockovi:.....prednji 20 cm; zadnji 28 cm
Povrsina kosenja.....1500 m²
Sirina kosenja.....51 cm
visina kosenja.....3-9 Cm
Kapacitet sakupljaca ..65 l

Motorna kosacica VRS-56 - samohodna

Snaga motora.....6,0 Ks
Motor.....Briggs&Stratton-cetvorotaktni vazdusno hladjeni
Kuciste.....celicno
Povrsina kosenja.....1500 m²
Sirina kosenja.....56 cm
visina kosenja.....1,5-7,5 Cm
Kapacitet sakupljaca ..75 l