

BRUSILICA ZA ZID SA TELESKOPOM - VDS 600 UPUTSTVO ZA UPOTREBU



1. OPIS MAŠINE

Ovaj uređaj je napravljen za šmirglanje i glačanje gipsanih zidova, plafona, zidova unutrašnjih i spoljašnjih površina, za čišćenje (glačanje) ostataka na podovima, za čišćenje slojeva boje, lepka, ostataka gipsa (kreča), itd.

Ova mašina nije predviđena i nije pogodna za obradu predmeta koji sadrže azbest.



Kada koristite ovu opremu odnosno kada koristite ovaj aparat, morate se pridržavati određenih mera bezbednosti, da bi sprečili povrede ili štete koje se tom prilikom mogu dogoditi. Zbog toga, treba uvek pažljivo i do kraja pročitati ova uputstva Priručnika za rukovanje.

Ovaj se Priručnik mora čuvati na sigurnom mestu tako da je uvek pri ruci i da se može odmah koristiti kada zatreba. Ovaj Priručnik mora uvek da ide uz aparat, ako se aparat daje nekom drugom na upotrebu. Mi ne prihvatamo nikakvu odgovornost za nesreće ili štete nastale zbog ne pridržavanja svih uputstava koja su data u ovom Priručniku, kao i svih mera bezbednosti.

2. TEHNIČKI PODACI MAŠINE

Model	VDS 600
Snaga	600W
Brzina	0-1000 o/min
Prečnik brusne ploče - diska	215 mm
Prečnik šmirgl papira	225 mm
Prečnik cevi	32 mm
Kratka dužina (bez dodatne cevi - drške)	1.23 / 1.65 m
Veća dužina (sa dodatnom cevi – drškom)	2.20 m
Težina sa kraćom dužinom (bez dodatne cevi)	4.5 kg
Težina sa većom dužinom (sa dodatnom cevi)	5.0 kg
Klasa zaštite	II / II

Vrednosti emisije buke dobijene prema standardu EN 60745	
Nivo pritiska emisije buke L_{pA}	82 dB(A)
Nestabilnost buke K_{pA}	3,0 dB
Nivo snage buke L_{pC} vršno	93 dB(C)
Nestabilnost buke K_{pC} vršno	3,0 dB(C)
Vršna emisija nivoa pritiska buke L_{WA}	dB
Nestabilnost buke K_{WA}	3,0 dB
Ukupna vrednost vibracije prema standardu EN 60745	
Ukupna vrednost vibracija a_h	2,5 m/s ²
Nestabilnost vibracija K	3 m/s ²

3. UPUTSTVA KOJA SE ODOSE NA MERE BEZBEDNOSTI

Kroz sva ova uputstva za rukovanje pojavljuju se sledeći znaci (simboli):



Ako se ne pridržavate ovih uputstava, ovaj znak pokazuje opasnost od povreda, rizika opasnih po život i mogućih oštećenja aparata.



Ovaj znak pokazuje prisustvo električne struje.

Pre upotrebe mašine, pažljivo do kraja pročitajte sva uputstva za rukovanje u ovom Priručniku. Upoznajte se sa načinom rada i sa funkcionisanjem mašine. Da bi obezbedili pravilan rad mašine, uvek održavajte mašinu u skladu sa uputstvima Priručnika. Uputstva za rukovanje i prateća dokumenta uvek treba držati pri ruci odnosno uvek blizu same mašine (uređaja).

Kada koristite električne aparate, morate uvek da vodite računa o sledećim osnovnim merama bezbednosti da bi se na taj način zaštitili od električnih udara, povreda ili od požara (opekotina). Uvek pročitajte sva uputstva pre nego što ćete koristiti električnu alatku. Uvek gledajte upozorenja koja se odnose na bezbednost.



Uvek proverite da li vaš mrežni napon odgovara naponu koji je dat na identifikacionoj pločici mašine.



Mašina ima dvostruku izolaciju u skladu sa Evropskim standardom EN60745. Zbog toga nije potrebna provodnik uzemljenja.

KORISTITE UVEK PRAVILAN NAPON: Napon sa mreže mora da odgovara podacima koji su dati na identifikacionoj pločici mašine.

UVEK KORISTITE PRAVILAN PRODUŽNI ELEKTRIČNI KABAL: Uvek koristite samo odobreni produžni kabl koji odgovara za upotrebu kod električnih alata. Kabl mora da ima prečnik od najmanje 1,5 mm². Kada je produžni kabl na kalem, odmotajte kabl do kraja.

ODMAH ISKLJUČITE UREĐAJ - U SLUČAJU :

1. Neispravnosti utikača, električnog kabla ili oštećenja kabla
2. Polomljenog prekidača
3. Dima ili smrada izgorele izolacije

4. OPŠTA PRAVILA MERA BEZBEDNOSTI



UPOZORENJE! Pročitajte sva upozorenja i sva uputstva koja se odnose na mere bezbednosti. *Ukoliko se ne poštuju upozorenja i uputstva koja se odnose na bezbednost, to može dovesti do električnog udara, požara kao i ozbiljnih ličnih povreda. Sačuvajte sva upozorenja i uputstva za sledeće korišćenje mašine.*

Izraz "električni alat" na upozorenjima odnosi se na električne alatke koje koriste mrežni napon (sa električnim kablom) ili na električne alate koji koriste baterije (bez električnog kabla).

1. Bezbednost na radnom mestu

- a) **Radno mesto mora biti čisto i dobro osvetljeno.** *Neuredno ili mračno mesto gde se radi može da dovede do nesreće.*
- b) **Ne koristite električnu alatku u eksplozivnim sredinama, kao što su prisustvo zapaljivih tečnosti, gasova ili prašine.** *Električne alatke stvaraju varnice koje mogu da zapale prašinu ili eksplozivna isparenja.*
- c) **Deca i prolaznici moraju da budu na rastojanju kada se radi sa ovom mašinom.** *Ometanje za vreme rada može da uzrokuje da se izgubi kontrola nad radom mašine.*

2. Električne mere bezbednosti

- a) **Utikač električne alatke mora da odgovara utičnici napajanja.** *Nemojte nikada da vršite bilo kakve modifikacije na utikaču. Ne koristite nikakve adapter utikače u kombinaciji sa električnim alatkama koje imaju uzemljenje. Originalno montirani, neizmenjeni utikači i ispravne utičnice smanjuju rizik od električnog udara.*
- b) **Izbegavajte dodir tela sa uzemljenim površinama kao što su cevi, radijatori, frižideri i šporeti.** *Postoji povećani rizik od električnog udara ako vam je telo uzemljeno preko navedenih komponenti.*
- c) **Ne izlažite električne alatke kiši ili uslovima gde ima puno vlage.** *Ulazak vode u električne alatke povećava rizik od električnog udara.*
- d) **Nemojte zloupotrebljavati električni kal i ne koristite ga za nošenje alatke, za povlačenje alatke ili za isključivanje utikača iz utičnice zida.** *Električni kabl treba uvek držati dalje od toplih predmeta, dalje od ulja, oštih predmeta (ivica) i od pokretnih delova. Oštećeni ili zapetljan električni kabl povećava rizik od električnog (strujnog) udara.*
- e) **Kada električnu alatku koristite na otvorenom uvek koristite odgovarajući produžni kabl koji se koristi za spoljnu upotrebu.** *Korišćenje odgovarajućeg kabla smanjuje rizik od strujnog udara.*
- f) **Ako je korišćenje alatke u važnim uslovima neizbežno, odnosno ako alatku morate da koristite u vlažnim uslovima, uvek koristite uređaj rezidualne struje (RCD) zaštite napajanja.** *Korišćenje ovog RCD uređaja smanjuje rizik od strujnog udara.*

3. Lična bezbednost

- a) **Uvek budite na oprezu, uvek posmatrajte šta radite i koristite zdrav razum kada radite sa električnom alatom.** Ne radite alatom kada ste umorni ili pod dejstvom alkohola, lekova ili nekih medikamenata. *Mali moment nepažnje dok radite sa električnom alatom može dovesti do ozbiljnih ličnih povreda.*
- b) **Uvek nosite zaštitnu opremu i zaštitne naočare.** *Sigurnosna oprema, kao što su maska za prašinu, sigurnosne cipele koje ne klizaju, sigurnosni šlem, ili štitnike za uši (zavisno od tipa i primene alatke) koja se koristi za odgovarajuće uslove rada smanjuje rizik od povreda.*
- c) **Sprečite nenamerno (slučajno) uključivanje alatke.** *Vodite račna da je glavni prekidač alatke uvek u isključenom (off) položaju pre nego što alatku uključite u struju ili na bateriju, i kad god podižete ili nosite ovu alatku (testeru). Nošenje alatke sa prstom na prekidaču ili napajanje alatke koja ima ovaj prekidač za uključivanje/isključivanje može da izazove nesreću.*
- d) **Pre uključivanja alatke, prvo sa nje uklonite bilo kakav ključ ili neku alatku za podešavanje.** *Ključ ili bilo kakav alat za podešavanje koji je ostavljen na pokretnim delovima alatke može dovesti do nesreće.*
- e) **Nemojte se protezati. Sve vreme rada održavajte potrebnu ravnotežu i čvrsto stojte na svojim nogama.** *Na taj način postićete bolju kontrolu i rukovanje alatom u neočekivanim situacijama.*
- f) **Uvek budite pravilno obučeni. Nemojte nositi nakit i laku odeću koja se slobodno pomera unaokolo.** *Čuvajte kosu, odeću i rukavice dalje od pokretnih delova alatke. Slobodna odeća, nakit i dugačka kosa mogu biti zahvaćeni pokretnim delovima alatke.*
- g) **Ako postoje uređaji za priključivanje opreme za usisavanje i sakupljanje prašine, vodite uvek računa da je ona pravilno priključena (spojena) i da se pravilno koristi.** *Korišćenje opreme za usisavanje prašine smanjuje opasnosti koje su vezani za prašinu.*

4. Korišćenje i briga o električnim alatima

- a) **Nemojte nikada preopterećivati alatku.** *Uvek koristite pravilnu električnu alatku za vaše potrebe. Korišćenje odgovarajuće alatke u opsegu radne performanse daje efikasniji i bezbedniji rad.*
- b) **Nemojte koristiti električnu alatku ako je glavni prekidač oštećen.** *Svaka električna alatka koja se ne može uključiti ili isključiti preko svog prekidača (ne može se kontrolisati rad alatke) je opasna i mora se odmah opraviti.*
- c) **Isključite utikač iz struje (ili izvadite bateriju) pre podešavanja, zamene opreme i pribora, ili odlaganja (skladištenja) alatke.** *Ovakve preventivne mere bezbednosti smanjuju rizik od slučajnog (nenamernog) startovanje alatke.*
- d) **Ostavljajte alatku koja nije u upotrebi daleko od dohvata dece.** *Vodite računa da električnom alatom ne rukuje niko ko nije upoznat sa ovim uputstvima kako se radi sa njom. Električne alatke su opasne u rukama osoba koje nisu obučene za rad sa njima.*
- e) **Održavajte redovno električne alatke.** *Proveravajte u kakvom su stanju pokretni delovi alatke, da nisu zaglavljani, da nema nekih polomljenih*

delova ili bilo kakvog drugog stanja koje može štetno da deluje na rad alatke. Ako je alatka oštećena odmah je treba dati na opravku, pre ponovne upotrebe. *Mnoge nesreće se događaju zbog lošeg održavanja.*

- f) **Rezni (brusni) alat mora uvek biti oštar i čist.** *Postoji manje mogućnosti da će se alat koji se pravilno održava oštetiti, zaglaviti. S takvim alatom lakše se radi i upravlja.*
- g) **Koristite električnu alatku, pribor, opremu, alate, itd, u skladu sa ovim uputstvima i na način kako je to predviđeno za određeni tip električne alatke, vodeći računa o radnim uslovima i samom radu koji treba obaviti.** *Ako se električna alatka koristi drugačije nego za šta je namenjena, to može dovesti do opasnih situacija.*

5. Servisiranje

a) Vaš električni uređaj može da servisira samo ovlašćena servisna radionica koristeći pri tome originalne rezervne delove. *Na taj način će se održati bezbednost uređaja.*

5. MERE BEZBEDNOSTI KOD KORIŠĆENJA OVE MAŠINE ZA GLAČANJE / ŠMIRGLANJE

Pažnja !

Kada koristite električne alate, morate se pridržavati sledećih osnovnih mera bezbednosti kao zaštita od električnih udara, povreda i opasnosti od požara. Pre nego što počnete da koristite ovu alatku, prvo pročitajte ovaj Priručnik i strogo se pridržavajte uputstava koja su u njemu data. Priručnik čuvajte na sigurnom mestu.

- Oprema odnosno uređaj se ne sme nikada koristiti u sredini gde postoji eksplozivna atmosfera, odnosno gde postoji mogućnost od eksplozije.
- Nikada nemojte dozvoliti da vam električni kabl dodiruje bilo koji deo tela.
- Koristite samo produžne kablove koji su odobreni za spoljnu upotrebu.
- Nemojte nikada forsirati mašinu za neke neodgovarajuće radove, kao što je na primer grubo brušenje nekih površina, četkanje, itd. Može doći do ozlede i može biti opasno.
- Kod servisiranja mašine uvek koristite samo originalne rezervne delove. U suprotnom ne možemo vam garantovati bezbedan rad uređaja.
- Dozvoljena brzina opreme (prikličenog pribora za glačanje ili šmirglanje) mora da bude najmanje ista kao maksimalna brzina same mašine. U suprotnom može doći do loma pribora ako je brzina rada veća od dozvoljene maksimalne brzine same alatke.
- Ne koristite nikada oštećen pribor (opremu za šmirglanje ili glačanje). Pre svake upotrebe, proverite da pribor nije isečen ili naprsao. Na primer, proverite da disk/ploča za brušenje/glačanje nije možda naprsla. Vodite računa da niko nije u blizini prostora gde se radi sa alatom. Radite maksimalnom brzinom alatke samo jedan minut, čime ćete proveriti ispravnost prikličenog pribora.

- Ne odlažite mašinu sve dok se potpuno ne zaustavi. U suprotnom, možete potpuno da izgubite kontrolu nad radom mašine.
- Redovno čistite izduvni otvor mašine. Dok radite, mašinu čvrsto držite s obe ruke kako bi imali bezbedan rad.
- Kada šmirglate, nemojte koristiti veliki šmirgl papir. Kada birate disk za glačanje/brušenje, uvek pročitajte uputstva proizvođača diska. Šmirgl papir koji je veći od osnove na koju se postavlja može biti opasnost da se porežete i povredite, a isto tako može doći i do zaglavljivanja.
- Mašina može biti vezana najviše za jednu produžnu cev (dršku).
- Preporučujemo da uvek, dok radite, nosite industrijske zaštitne rukavice i zaštitne naočare.
- Uvek nosite tesnu odeću.
- Uvek budite spremni na reakciju obrtnog momenta mašine.
- Uvek nosite zaštitnu masku P2 da bi se zaštitili od opasne prašine. Uvek koristite i odgovarajući usisivač.

6. KAKO SE KORISTI OVA MAŠINA ZA GLAČANJE/ŠMIRGLANJE



Pre podešavanja odnosno pripreme uređaja za rad, pre neke opravke ili održavanja, uvek morate da isključite prekidač alatke i da izvučete utikač iz utičnice mrežnog napajanja.

Pre prvog puštanja u rad

- Proverite da li nominalna frekvencija mrežnog napona odgovara tehničkim podacima sa identifikacione pločice alatke.
- Pre upotrebe alatke uvek prvo pažljivo pročitajte uputstvo za rukovanje.

6.1 Montaža

Raširite odnosno otvorite mašinu i montirajte/pričvrstite ručku, kao što je prikazano na slikama 1-1, 1-2 i 1-3. Mašinu sklopite suprotnim redosledom.



Sl. 1-1

Montirajte zavrtnanj u žljeb



Sl. 1-2

Blokirajte pomoću osigurača



Sl. 1-3

Završna montaža

Rastavljanje alatke suprotnim redosledom.

Napomena: Ako ustanovite da je osigurač suviše stegnut ili suviše labav da blokira odnosno da pričvrsti ručku, onda rukom podesite stezni zavrtnanj da bi ručka bila labavija ili bolje stegnuta.

Postavite šmirgl papir na okruglu podlogu/disk (nosač). Slika 2



Sl.2

Vodite računa da se rupe na šmirgl papiru tačno poklope sa rupama na disk postolju.

Montaža - podešavanje srednje dužine drške

Popustite odnosno olabavite zavojnu navrtku, slika 3-1, okretanjem u levo i izvlačenjem (dužine) drške, da bude srednje dužine.



Sl.3-1

Tada pritegnite navrtku okretanjem u desno, slika 3-2




Sl.3-2

Vraćanje na prvobitno stanje kada drška nije izvučena vrši se obrnutim redosledom.

Montaža – podešavanje najduže dužine drške


Ubacite dodatnu ručku na kraj alatke. Onda okrećite zavojnu navrtku na kraju alatke da bi dršku stegli. Slika 4.

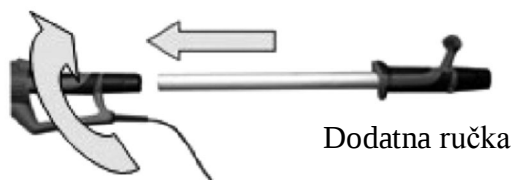

Sl.4

6.2 Elektronsko upravljanje

Ova mašina (alatka) ima sledeće karakteristike, kao što je navedeno:

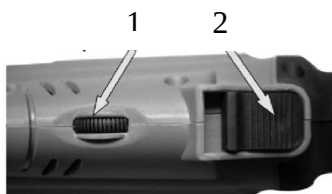

Sl.5

1 → Regulator brzine

2 → Prekidač uključivanja/isključivanja (On/Off)

- Prekidač uključivanja/isključivanja (On/Off) sa mekanim startom. Ovaj prekidač omogućava da mašina startuje lagano i mirno bez podrhtavanja.

- Regulator brzine. Podešavanje brzine od 0-1000 o/min okretanjem točkića (1) (slika 5). Ovim regulatorom korisnik odnosno rukovalac može da reguliše brzinu okretanja diska za različite površine koje obrađuje.
- Regulator konstantne brzine rada. Na ovaj način se održava stalna brzina bez obzira da li se opterećenje mašine menja ili ne.

6.3 Zamena brusnog diska



Sl.6

- Ubacite šestougaoi ključ (veličine 5) u glavu šestougaoanog zavrtnja koji se nalazi na steznom bloku diska. Slika 6.
- Držite čvrsto disk i onda okrenite ključ da bi skinuli disk.
- Montaža novog brusnog diska pritezanjem pomenutog zavrtnja. Slika 6.

Pažnja: Uvek montirajte samo određeni brusni disk.

Da bi se obezbedile optimalne performanse rada alatke, mašina treba da radi nekoliko minuta na manjoj brzini da bi brusni disk savršeno nalegao na zaptivnu površinu. Za vreme ovog procesa, iz brusne glave izlazi čestice bele pene. Međutim, ovo ne šteti mašini.

6.4 Dve opcije za izvlačenje (uklanjanje) prašine

Postoji unutrašnje izvlačenje (uklanjanje) (7-1) i spoljašnje izvlačenje (7-2) čestica prašine. Sistem unutrašnjeg izvlačenja prašine sa 8 rupa sakuplja fine čestice prašine koje se drže na zidu i plafonu, i tako se dobija savršen efekat uklanjanja prašine sa tih površina.



7-1 Unutrašnje izvlačenje/uklanjanje

7-2 Spoljašnje izvlačenje/uklanjanje

6.5 Glačanje/Šmirglanje susednih/obližnjih ivica


Montažni segmenti četke mogu da lako do dospeju do obližnje ivice koja se čisti. Slika 8.



6.6 Priključivanje na usisivač

Udisanje prašine je opasno po zdravlje! Kada radite posao koji stvara prašinu, uvek nosite zaštitnu masku.

- Popustite odnosno olabavite steznu navrtku
- Spojite odnosno priključite crevo na izlaz na ručki. Slika 9.
- Drugi kraj creva priključite na usisivač.

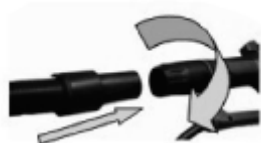

Sl.9

7. RAD SA MAŠINOM - RUKOVANJE

- Ne dirajte glavu uređaj
- Držite uređaj s obe ruke
- Pre nego što počnete da radite sa mašinom, vodite računa da je svaka pričvrtna ručka zatvorena
- Uključite mašinu na mrežni napon (u struju)
- Pre nego na prekidaču uključite mašinu, glavu za glačanje/šmirglanje držite dalje od radne površine koju ćete obrađivati.
- Sada startujte mašinu da bi počela da obavlja posao obrade/glačanja/šmirglanja površine. U uskim i nepristupačnim, nepodesnim mestima, radite mašinom sa kratkom dužinom drške. Za više zidove mašinu namestite na srednju dužinu drške. Za plafone, mašinu namestite na najdužu dužinu drške.
- Nemojte suviše pritiskati mašinu da bi izbegli preopterećenje. Pritiskajte glavu mašine pravilnim i odgovarajućim pritiskom kako bi postigli što bolji efekat glačanja odnosno šmirglanja (obrade) površine. Dobar efekat obrade odnosno glačanja i šmirglanja površine postiže se uglavnom pravilnim izborom abrazionog materijala šmirgl papira.
- Kada završite sa obradom površine, isključite mašinu.

8. ČUVANJE I ODRŽAVANJE MAŠINE



Pre nego što počnete da obavljate bilo kakva podešavanja, servisiranje ili održavanje, izvucite utikač iz struje (utičnice mrežnog napajanja). Vaša električna alatka ne zahteva nikakvo dodatno podmazivanje ili održavanje. Alatku uvek ostavljajte i držite na suvom mestu. Ako je električni kabl oštećen, njega treba da zameni proizvođač mešalice, njegov ovlašćeni serviser ili neka slična kvalifikovana stručna osoba. Na taj način će se izbeći moguće opasnosti. Ako se kvar ne može otkloniti, odnesite mikser kod ovlašćenog servisera radi opravke.

Čišćenja

- Sigurnosni uređaji, ventilacioni otvori i kućište motora se moraju održavati u što čistijem stanju, da nema prašine i prljavštine. Mašinu treba čistiti čistom krpom ili sa vazduhom pod malim pritiskom (komprimovani vazduh malog pritiska).
- Preporučujemo da mašinu uvek očistite odmah posle upotrebe.
- Mašinu redovno čistite vlažnom krpom i sa malo mekane sapunice. Ne koristite razređivače ili sredstva za čišćenje, jer ona mogu da oštete plastične delove mašine. Vodite računa da voda ne uđe u uređaj.

Grafitne četkice motora

- Ako dođe do prevelikog varničenja na motoru, dajte da kvalifikovani električar proverí stanje četkica. **Pažnja!** Samo u ovlasćenom servisu smeju da se zamene četkice.

9. OTKLANJANJE KVARA U SLUČAJU NEKOG PROBLEMA

(1) Glavni prekidač je uključen, ali motor ne radi.

- Labavi provodnici u utikaču ili u utičnici napona
Proverite i opravite utičnicu i utikač
- Neispravan prekidač
Zamenite prekidač

(2) Glavni prekidač je uključen, ali se čuje neki neuobičajen zvuk, motor ne radi ili radi veoma sporo.

- Kontakti prekidača neispravni
Zamenite prekidač
- Zaglavio neki deo
Proverite i opravite električnu alatku
- Suviše veliki pritisak za vreme rada zbog otpora koji ima motor
Manje pritiska za vreme rada

(3) Motor se greje

- U motor upali neki delovi (materijal)
Izvadite te deliće
- Nema ili je zaprljana mast za podmazivanje
Podmažite ili zamenite mast
- Suviše veliki pritisak
Koristite manji pritisak za vreme rada

(4) Česte ili jake varnice na komutatoru motora

- Kratak spoj na rotoru
Zamenite rotor
- Grafitne četkice istrošene ili zaglavile
Proverite četkice (zamenite ako je potrebno)
- Nepravilan rad komutatora
Očistite ili izšmirglajte komutator

Radi vaše lične bezbednosti, nikada ne skidajte delove ili pribor električne alatke dok ona radi. U slučaju kvara električne alatke uvek dajte da se alatka opravi samo u specijalizovanoj radionici ovlašćenog servisa.

10. NALEPNICE NA VAŠOJ ALATKI (ako ih ima)

V	Volti	Hz	Hertz
~	Naizmenična struja	W	Wati (snaga)
n₀	Broj obrta na praznom hodu (bez opterećenja)	o/min	Broj obrta ili broj hodova u minuti
	Klasa II alatke		Da bi se smanjio rizik od povreda, korisnik alatke mora da pročita uputstva ovog Priručnika
	Nositi štitnike za uši		Nositi zaštitne naočare



Zbog svoje lične bezbednosti, PROČITAJTE i UPOZNAJTE se, pre upotrebe alatke. Uvek sačuvajte ovaj Priručnik sa uputstvima za rukovanje radi dalje upotrebe.



Uvek nosite štitnike za uši kada radite s ovim uređajem.



Uvek nosite zaštitne naočare kada radite s ovim uređajem.



Uvek nosite masku za disanje kada radite s ovim uređajem.

11. ZAŠTITA OKOLINE



Neupotrebljivi auredaj ne bacajte zajedno sa kućnim smećem. Uvek se posavetujte sa lokalnim centrom za reciklažu. Uvek ozbiljno vodite računa o prirodi i zaštiti okoline.