


ELEKTRIČNI TRIMER ZA TRAVU

VET 500

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

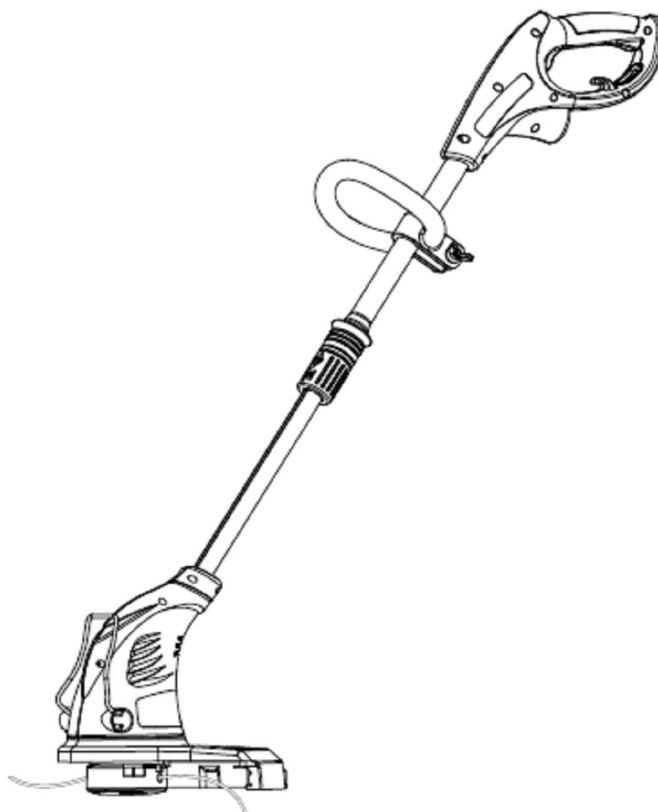

Pre nego što počnete da radite sa ovim trimerom, molimo vas da pažljivo pročitate sva uputstva i propise koji se odnose na mere bezbednosti.

SADRŽAJ

Sadržaj
Tehnički podaci
Važna uputstva koja se odnose na bezbednost
Simboli – Znaci
Elektrika
Osnovne karakteristike
Sklapanje mašine
Rukovanje
Održavanje mašine
Dijagnoza kvarova – problema
Delovi / Spisak rezervnih delova

TEHNIČKI PODACI

Električna kosilica – Trimer sa reznom niti

Ulazno napajanje	230 V, samo AC (naizmenična struja), 50 Hz, 500 W
Prečnik košenja	33 cm
Tip dovoda	1.65 mm - automatski dovod
Težina	2.4 kg

VAŽNA UPUTSTVA KOJA SE ODOSE NA BEZBEDNOST



UPOZORENJE

Pročitajte i upoznajte se sa svim ovim uputstvima. Ukoliko se ne pridržavate svih ovih uputstava koja su ovde navedena, to može prouzrokovati električni udar, požar kao i ozbiljne lične telesne povrede.

- Radi bezbednog rada, pažljivo pročitajte i upoznajte se sa svim uputstvima pre nego što počnete da radite sa ovom mašinom - trimerom. Uvek se pridržavajte svih uputstava koja se odnose na mere bezbednosti. Ukoliko se ne pridržavate svih ovih uputstava koja su ovde navedena, to može dovesti do ozbiljnih telesnih povreda.
- Nemojte nikada dozvoliti deci ili ne-obučenim osobama da rade sa trimerom.
- Pre svake upotrebe prvo proverite radni prostor. Uklonite sve predmete kao što su kamenje, slomljeno staklo, ekseri, žica ili strune koje se mogu hitnuti odnosno baciti daleko ili koje se mogu zapetljati u samoj mašini, trimeru.
- Kada radite s ovom mašinom, uvek nosite zaštitne naočare koje odgovaraju standardu ANSI Z87.1
- Koristite sigurnosne naočare – koristite zaštitnu masku za lice ili zaštitnu masku za prašinu, ako raditi u sredini gde ima puno prašine.
- Uvek nosite zaštitne naočare koje imaju bočne štitnike. Svakodnevne naočare imaju samo sočiva otporna na udar. One NISU sigurnosne naočare. Ako se pridržavate ovih propisa, to će smanjiti rizik od povrede oka. Koristite masku za lice ako radite u sredini gde ima prašine.

- Oblačite se propisno. Koristite gumene rukavice i odgovarajuću obuću kada radite na otvorenom.
- Nosite jake, dugačke pantalone (radne pantalone), čizme i rukavice. Nemojte nositi laku slobodnu odeću, kratke pantalone i nemojte da idete bos. Nemojte nositi nakit bilo koje vrste.
- Dugačku kosu nosite iznad ramena da se ne bi zapetljala u pokretne delove mašine.
- Decu držite dalje od mašine. Decu, prolaznike i kućne ljubimce držite na rastojanju od najmanje 15 m.
- Uvek budite na oprezu. Mašinom nemojte raditi kada ste umorni, ili kada ste pod dejstvom alkohola, lekova, droge.
- Nemojte raditi u slabo osvetljenom prostoru.
- Sve delove svog tela držite dalje od pokretnih delova trimera.
- Sa električnim alatkama (mašinama) nemojte raditi u eksplozivnim sredinama, kao što je na primer prisustvo zapaljivih tečnosti, gasova ili prašine. Električne mašine (alatke) stvaraju varnice koje mogu izazvati požar.
- Da bi se smanjio rizik od strujnog udara, ova alatka ima jedan polarizovani utikač (jedna nožica utikača je šira od druge) te mora da se koristi polarizovani produžni kabl. Utikač ulazi u utičnicu produžnog kabla samo na jedan način. Ako utikač ne naleže do kraja u produžni kabl, okrenite ga. Ako utikač uopšte ne ulazi u utičnicu, uzmite polarizovani produžni kabl. Polarizovani produžni električni kabl mora da ima polarizovanu utičnicu na zidu. Polarizovani utikač produžnog kabla ulazi u zidu utičnicu samo na jedan način. Ako utikač neće da uđe pravilno u utičnicu zida, okrenite ga. Ako ni tada utikač ne ulazi u utičnicu, pozovite stručnog električara da zameni utikač na zidu. U svakom slučaju nemojte menjati utikač opreme, utikač ili utičnicu produžnog kabla.
- Izbegavajte kontakt tela sa uzemljenim površinama (telima), kao što su cevi, radijatori, šporeti i frižideri. Postoji povećani rizik od strujnog udara ako vaše telo dodirne sa ovim telima postane uzemljeno.
- Izbegavajte opasne sredine za rad. Električne alatke ne izlažite kiši ili vlažnim slovima. Voda koja uđe u električnu mašinu povećava rizik od električnog udara.



UPOZORENJE

Da bi smanjili rizik od strujnog udara, koristite produžne kablove koji imaju sledeće oznake: W-A, W, SW-A, SOW-A, STW-A, STOW-A, SJW-A ili SJTOW-A. Ovi kablovi su namenjeni za spoljašnju upotrebu (na otvorenom) i smanjuju rizik od strujnog udara.

- Za baštenske mašine i aparate treba uvek koristiti GFCI (**G**round **F**ault **C**ircuit **I**nterruptor – Zaštitni Prekidač Strujnog Kola neispravnog uzemljenja) zaštitu za strujna kola ili utičnice. Postoje utičnice sa ugrađenim zaštitnim GFCI uređajem i mogu se koristiti za ovu meru bezbednosti.
- Uvek koristite pravi aparat / uređaj. Nikada nemojte siliti odnosno naprezati alatku. Uvek, za svoju primenu, koristite samo pravu alatku. Pravilna alatka će uvek bolje i bezbednije obaviti posao za kapacitet za koji je namenjena.
- Nemojte raditi sa alatkom ako ste bos ili ako nosite sandale ili sličnu laku obuću. Uvek nosite zaštitnu obuću koja će vam štititi noge i osigurati stabilan položaj na klizavim površinama.

- Nikada se ne rastežite suviše. Uvek održavajte dobru ravnotežu i čvrst stav na nogama. Prevelikim protezanjem možete izgubiti ravnotežu.
- Izbegavajte da slučajno startujete mašinu, trimmer. Nemojte nositi uključenu mašinu sa prstom na prekidaču. Vodite računa da prekidač nije uključen pre nego što uključite mašinu u struju.
- Nemojte koristiti alatku ako prekidač neće da uključuje ili isključuje. Svaka električna alatka koja se ne može kontrolisati preki prekidača za uključivanje/isključivanje je opasna i mora se odmah opraviti.
- Uvek isključite električnu alatku iz izvora napajanja strujom pre nego što ćete alatku odložiti, servisirati, ili zameniti pribor kao što je na primer rezna nit. Takve mere bezbednosti smanjuju rizik od slučajnog startovanja alatke.
- Koristite uvek samo originalne rezervne delove i pribor. Upotreba delova od drugog proizvođača može da dovede do opasnosti ili do oštećenja proizvoda.
- Održavajte pažljivo mašinu (trimmer). Zamenite glavu rezne niti, ako je naprsla, odlomljena, ili oštećena na bilo kakav način. Vodite računa da je glava rezne niti pravilno montirana i da je sigurno pričvršćena. Ako se to ne uradi, to može dovesti do ozbiljnih povreda.
- Vodite računa da su svi štitnici, sigurnosne trake, deflektori i ručke pravilno i bezbedno postavljeni.
- U reznoj glavi koristite samo originalne rezervne rezne niti. Nemojte koristiti nikakve druge priključke za rezanje (sečenje) trave, kao što su na primer metalne žice, konopac ili nešto slično. Ako montirate neki drugi rezni element, to može dovesti do ozbiljnih ličnih telesnih povreda.
- Nemojte nikada da rukujete trimmerom bez ugrađenog deflektora trave ili ako on nije u dobrom stanju.
- Proverite da nema oštećenih delova. Pre dalje upotrebe alatke, štitnik ili neki drugi deo koji je oštećen treba pažljivo proveriti da bi videli da li taj deo pravilno radi i da li obavlja svoje predviđene funkcije. Proverite da li su pokretni delovi pravilno centrirani, da li ima neke blokade pokretnih delova, da li su možda neki delovi slomljeni, kako su delovi montirani, kao i sve ostale uslove koji bi mogli štetno da deluju na njihov rad. Štitnik ili neki drugi deo koji je oštećen moraju se pravilno opraviti ili zameniti. Opravku odnosno zamenu obavlja samo ovlašćeni servis kako bi se izbegle moguće povrede.
- Dok radite sa trimmerom, čvrsto držite obe ručke mašine. Reznu glavu trimera uvek držite ispod pojasa. Nikada nemojte rezati odnosno seći travu ako je glava za rezanje podignuta 80 cm ili više cm iznad zemlje.
- Kada mašina ne radi treba je ostaviti odnosno uskladištiti u suhu zatvorenu prostoriju, dalje od dohvata dece.
- Vodite računa da je vaš produžni kabl u dobrom stanju. Kada koristite produžni električni kabl, vodite računa da je on dovoljno jak da može da sprovodi jačinu struje koju vaš trimmer vuče pri radu. Ne preporučuje se produžni kabl preko 30 m dužine. Ako niste sigurni, uzmite sledeći kabal po jačini prenosa struje. Kod kablova ispod tražene dimenzije dolazi do pada napona, a to znači gubitak snage električne alatke (trimera), što može onda da dovede do pregrevanja.
- Za sečenje trave nikada nemojte koristiti sečiva (noževe) ili uređaje koji se jako klate. Mašina je predviđena samo za linijsko šišanje trave. Korišćenje nekog drugog pribora ili priključaka povećava rizik od telesnih povreda.

- Pre rada proverite radnu prostor, gde ćete da šišate travu. Uklonite predmete kao što su kamenje, slomljen staklo, žica, strune, itd. Ovi predmeti mogu biti hitnuti odnosno bačeni u naokolo ili se mogu zapetljati u glavu mašine.
- Da bi se izbeglo pregrevanje mašine, otvori ventilacije moraju biti čisti i bez ikakvih opiljaka ili čestica. Ove ventilacione otvore treba očistiti posle svake upotrebe.
- Kada trimer (električna alatka) nije u upotrebi, isključite ga iz mrežnog napajanja. Mašinu uvek nosite kada motor ne radi.
- Uskladištite alatku koja je isključena iz mrežnog napajanja i daleko od dohvata dece.
- Nemojte obesiti trimer tako da je prekidač uključenja/isključenja pritisnut.
- Nemojte koristiti višestruke produžne kablove (sa više utičnica na istom kablju).
- Nemojte zloupotrebljavati odnosno pogrešno upotrebljavati produžni kabal. Nemojte nikada alatku nositi sa produžnim kablom ili naglo povlačiti kabal da bi isključili mrežno napajanje.
- Produžni kabal mora sve vreme biti dalje od rukovaoca i od bilo kakvih prepreka. Produžni kabl nemojte izlagati delovanju toplote, vode, ulju, ili nekim oštrim predmetima (ivicama).
- Ako je električni kabal napajanja oštećen, njega može da zameni samo proizvođač ili ovlašćena servisna radionica. Na taj način se sprečava rizik od strujnog udara.
- Molimo vas da čuvate ova uputstva. Pogledajte često u njih i koristite ih da obučite druge koji će možda koristiti ovu električnu alatku. Kada nekome pozajmljujete ovu električnu alatku, obavezno dajte i ova uputstva.



UPOZORENJE

Neka prašina koja nastaje kod (električnog) šmirglanja, testerisanja, brušenja, bušenja i ostalih građevinskih radova sadrže hemikalije koje su poznate da izazivaju rak, poremećaje kod rađanja, kao i ostale reproduktivne probleme. Neke od tih hemikalija su:

- olovo od boja koje su na bazi olova,
- kristalni silicijum iz cigli i cementa i ostalih zidarskih proizvoda, kao i
- arsen i hrom iz drvene građe koja se hemijski obrađuje

Vaš rizik od ovih izlaganja varira, zavisno od toga kako često obavljate te poslove. Da bi smanjili izlaganju ovim opasnim materijama, uvek radite u dobro provetrenim prostorijama/prostorima, radite sa proverenom sigurnosnom opremom, kao što su maska za lice koje su specijalno napravljene da filtriraju sve mikroskopske čestice.

SAČUVAJTE OVA UPUTSTVA

SIMBOLI – ZNACI

Na ovom proizvodu (trimeru) se mogu koristiti neki od sledećih simbola, odnosno znakova. Molimo vas da proučite ove simbole i da naučite njihova značenja. Pravilno tumačenje ovih znakova će vam omogućiti da bolje i sigurnije koristite svoju alatku, trimer.

SIMBOL	NAZIV	OPIS / OBJAŠNJENJE
V	Volt	Napon
A	Amper	Jačina struje
Hz	Hertz	Frekvencija (ciklusa u sekundi)
W	Wat	Snaga
min	minuti	Vreme
	Naizmenična struja	Vrsta struje
	Jednosmerna struja	Vrsta ili karakteristika struje
	Konstrukcija Klase II	Konstrukcija dvostruke izolacije
	Oprez – Vlažni uslovi	Nemojte izlagati kiši ili koristiti na vlažnim mestima
	Pročitajte Priručnik za rukovanje	Da bi smanjili rizik od povreda, morate da pročitate Priručnik za rukovanje pre nego što počnete da koristite ovu mašinu, trimer
	Upozorenje na bezbednost	Mere bezbednosti koje uključuju vašu sigurnost
	Prolaznike treba držati dalje od mesta rada	Prolaznici treba da budu najmanje 15 m udaljeni
	Zaštita očiju	Kada radite sa ovom alatkom, uvek nosite zaštitne naočare sa bočnim štitnicima i, ako je potrebno, celu masku za lice
	Dugačka kosa	Ukoliko kosu ne držite dalje od mesta usisa vazduha, može doći do lične povrede
	Slobodna odeća koja se slobodno kreće unaokolo	Ukoliko slobodne delove odeće ne držite dalje od mesta usisa vazduha, može doći do lične povrede.
	Odbijanje – Rikošet	Hitnuti odnosno bačeni predmeti mogu da rikošetuju i da izazovu lične povrede ili oštećenje imovine, odnosno do materijalne štete.
	Oštro sečivo (nož)	Opasnost – ruke i noge držite dalje od oštrog sečiva
	Simbol – Držati ruke dalje od tog mesta	Ukoliko ruke ne držite dalje od sečiva (noža), može doći do lične povrede.

Sledeći reči upozorenja i značenje tih upozorenja su predviđeni da objasne nivoe rizika vezanih za ovaj proizvod (trimer).

SIMBOL	UPOZORENJE	ZNAČENJE
	OPASNOST	Ovaj znak pokazuje jednu preteću opasnu situaciju, koja, ako se ne izbegne može dovesti do smrti ili ozbiljnih telesnih povreda.
	UPOZORENJE	Ovaj znak pokazuje potencijalnu opasnu situaciju, koja, ako se ne izbegne može dovesti do smrti ili ozbiljnih telesnih povreda.
	PAŽNJA	Ovaj znak pokazuje potencijalnu opasnu situaciju, koja, ako se ne izbegne može dovesti do manjih ili srednjih telesnih povreda.
	PAŽNJA	(Bez simbola upozorenja na bezbednost) pokazuje situaciju koja može dovesti do štete na imovini, odnosno do materijalne štete.

SERVISIRANJE MAŠINE

Servisiranje mašine (trimera) zahteva izuzetnu pažnju i znanje i može ga obavljati samo kvalifikovani majstor. Za servisiranje vaše alatke mi vam preporučujemo da je odnesete u najbližu ovlašćenu servisnu radionicu, gde će se obaviti opravka. Kod servisiranja i opravke koristite samo originalne rezervne delove.



UPOZORENJE

Da bi izbegli ozbiljne telesne povrede, nemojte pokušavati da koristite ovu alatku pre nego što potpuno i detaljno ne pročitate, razumete i upoznate ovaj Priručnik. Ako ne razumete upozorenja i uputstva koja su data u ovom Priručniku, nemojte koristiti ovu alatku (trimer).



UPOZORENJE



Kod rada sa bilo kojom električnom alatkom, uvek može doći da neki strani predmet bude hitnut odnosno bačen u vaše oči, što može dovesti do ozbiljnog oštećenja oka. Pre početka rada sa alatkom, uvek stavite zaštitne naočare sa bočnim štitnicima, i ako treba, kompletnu masku za lice. Mi preporučujemo upotrebu sigurnosnu masku sa širokim vidnim poljem koja se nosi preko zaštitnih naočara, ili korišćenje standardnih zaštitnih naočara sa bočnim štitnicima. Uvek koristite zaštitnike za oči koji nose oznaku koja odgovara standardu ANSI Z87.1

SAČUVAJTE OVA UPUTSTVA

ELEKTRIKA

DVOSTRUKA IZOLACIJA

Dvostruka izolacija je koncept bezbednosti kod električnih alatki, koji eliminiše uobičajeni trožilni kabl uzemljenja. Svi izloženi metalni delovi su izolovani od unutrašnjih metalnih komponenata motora sa zaštitnom izolacijom. Električne alatke sa dvostrukom izolacijom ne zahtevaju uzemljenje.



UPOZORENJE

Ovaj sistem dvostruke izolacije je predviđen da zaštiti rukovaoca odnosno korisnika alatke od strujnog udara koji nastaje kod loma unutrašnje izolacije alatke. Pored toga pridržavajte se svih normalnih mera bezbednosti koje se odnose na zaštitu od strujnog udara.

NAPOMENA: Servisiranje proizvoda sa dvostrukom izolacijom zahteva izuzetnu pažnju i znanje odnosno poznavanje sistema i treba da ga obavlja samo kvalifikovani električar. Za servisiranje vaše alatke mi vam preporučujemo da je odnesete u najbližu ovlašćenu servisnu radionicu, gde će se obaviti opravka. Kod servisiranja i opravke koristite samo originalne rezervne delove.

**** Vrednost amperaže (na pločici alatke)**

Kada s alatom radite napolju, koristite produžni kabl koji je namenjen za spoljašnju upotrebu. Pre nego što ćete koristiti produžni kabl, proverite da nema labavih ili golih žica i da nije izolacija isečena ili istrošena.



UPOZORENJE


Vodite računa da produžni kabl ne bude u radnom prostoru mašine i da ne bude u blizini nekih šiljaka ili oštih ivica. Produžni kabl treba tako položiti da se ne zakači za drveće, alate, stare stvari ili neke druge prepreke, dok radite sa trimenom. Ako se ne pridržavate ovog upozorenja, može doći do ozbiljnih telesnih povreda.



UPOZORENJE

Proverite stanje produžnog kabla pre svake upotrebe. Ako je oštećen odmah ga zamenite. Mašinu (trimen) nikada nemojte koristiti sa oštećenim kablom jer oštećeni deo kabla može uzrokovati strujni udar i ozbiljne telesne povrede.

OSNOVNE KARAKTERISTIKE TRIMERA

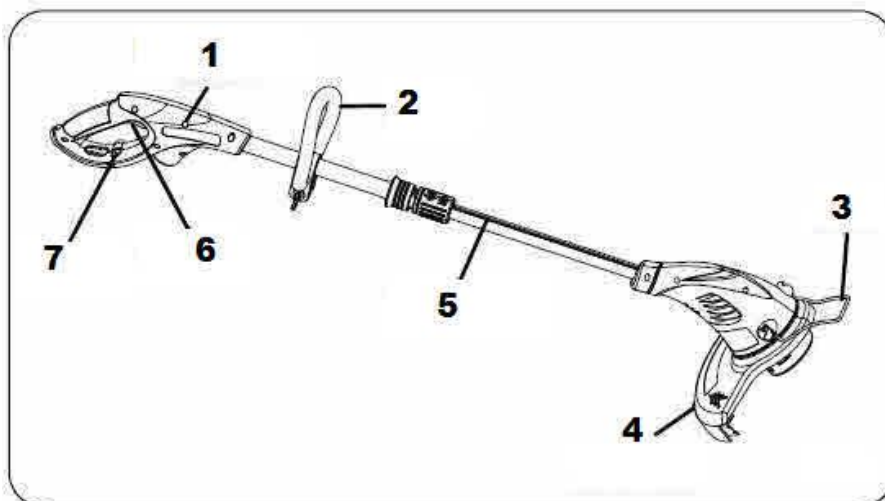

Sl. 1

1. Rotaciona zadnja ručka (ručka pozadi)
2. Prednja ručka
3. Vođica ivičnjaka
4. Deflektor trave
5. Teleskopska cev
6. Prekidač za okidanje (uključivanje/isključivanje)
7. Držač električnog kabla

Slika može da se razlikuje od izgleda stvarnog uređaja

UPOZNAJTE VAŠ TRIMER SA REZIM STRUKOM (Pogledati Sl.1)

Bezbedno rukovanje ovom mašinom (alatkom) zahteva razumevanje i poznavanje svih informacija koje su date na alatki i u ovom Priručniku za rukovanje, kao i poznavanje rada koji treba obaviti. Pre korišćenja ove električne alatke, upoznajte se sa svim radnim karakteristikama i popisima mera bezbednosti.

DRŽAČ ELEKTRIČNOG KABLA

Klasičan držač kabla pomaže da se kabal bezbedno zakači za vreme rada trimera.

VOĐICA IVIČNJAKA

Ovaj vođica koja se lako montira omogućava da se trimer koristi za obradu ivica, oko ograda, ivičnjaka, rubova staza, itd.

PREDNJA RUČKA

Trimer ima jednu prednju ručku radi lakšeg rukovanja i da se ne bi izgubila kontrola nad alatkom.

DEFLEKTOR TRAVE

Trimer ima ovaj deflektor koji pomaže da se zaštiti od sitnih opiljaka koji lete unaokolo (koje baca glava za rezanje).

ROTACIONA ZADNJA RUČKA (ručka pozadi)

Zadnja rotaciona ručka može da se blokira (zabravi) u dva različita položaja radi lakšeg rukovanja kada se obrađuju ivice travnjaka.

TELESKOPSKA CEV

Dužina trimera može da se podešava na različite dužine radi lakšeg korišćenja.

SKLAPANJE MAŠINE - TRIMERA

OTPAKIVANJE

- Ovaj proizvod zahteva sklapanje
- Pažljivo izvadite proizvod i sav pribor iz kutije. Proverite da li se sve stavke sa liste nalaze u kutiji
- Pažljivo proverite proizvod da bi bili sigurni da nije nešto polomljeno ili oštećeno za vreme transporta
- Nemojte bacati materijal ambalaže sve dok pažljivo ne proverite i uspešno rukujete mašinom.

LISTA PAKOVANJA

- Sklop trimera (mašine za šišanje trave)
- Sklop deflektora trave sa zavrtnjem
- Priručnik za rukovanje



UPOZORENJE

Ako su neki delovi oštećeni ili nedostaju, nemojte raditi sa trimerom sve dok se delovi ne zamene. Ukoliko se ne pridržavate ovog upozorenja, može doći do ozbiljnih telesnih povreda.



UPOZORENJE

Nemojte pokušavati da izmenite odnosno da modifikujete ovaj proizvod ili da pravite sami pribor koji nije preporučen za korišćenje sa ovom alatkom. Svaka takva promena ili modifikacija je zloupotreba i može dovesti do opasnog stanja koje vodi do ozbiljnih telesnih povreda.




UPOZORENJE

Nemojte priključivati na mrežni napon sve dok se mašina potpuno ne sklopi. Ukoliko se ne pridržavate ovog upozorenja, može doći do slučajnog startovanja alatke a to može uzrokovati ozbiljne povrede.

PRIČVRŠĆIVANJE DEFLEKTORA TRAVE (Pogledati slike 2 i 3)

1. Krstastim šrafciğerom izvadite iz glave trimera priloženi zavrtnanj.
2. Montirajte odnosno postavite deflektor trave u proreze (otvore) koji se nalaze na reznoj glavi trimera.
3. Okrenite u levo da bi deflektor blokirali na svoje mesto.
4. Poravnajte rupu zavrtnja u deflektoru trave sa centralnom rupicom koja se nalazi na reznoj glavi.
5. Montirajte priloženi zavrtnanj i pritegnite ga krstastim šrafciğerom, okretanjem u desno.

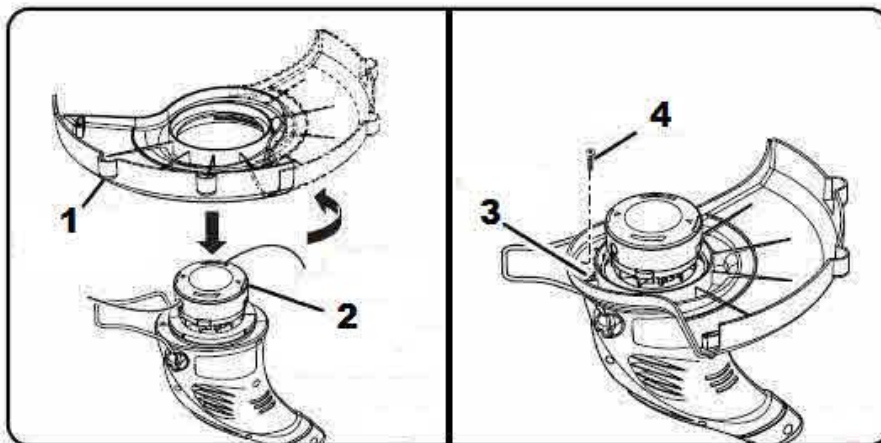

SI.2

SI.3

1. Deflektor trave
2. Navucite preko glave i okrenite u levo
3. Rupica zavrtnja
4. Zavrtanj



UPOZORENJE

Ako su neki delovi oštećeni ili nedostaju, nemojte raditi sa trimerom sve dok se delovi ne zamene. Ukoliko se ne pridržavate ovog upozorenja, može doći do ozbiljnih telesnih povreda.



UPOZORENJE

Nemojte pokušavati da izmenite odnosno da modifikujete ovaj proizvod ili da pravite sami pribor koji nije preporučen za korišćenje sa ovom alatkom. Svaka takva promena ili modifikacija je zloupotreba i može dovesti do opasnog stanja koje vodi do ozbiljnih telesnih povreda.



UPOZORENJE


Nemojte priključivati na mrežni napon sve dok se mašina potpuno ne sklopi. Ukoliko se ne pridržavate ovog upozorenja, može doći do slučajnog startovanja alatke a to može uzrokovati ozbiljne povrede.

STARTOVANJE / ZAUSTAVLJANJE TRIMERA (Pogledati slike 4 i 5)

Priključite izlazni kraj produžnog kabla u utikač sa zadnje strane trimera sa reznim strukom (slika 4)

NAPOMENA: Koristite samo odobrene produžne kablove za spoljašnju potrebu.

- Provedite kabl kroz otvor koji se nalazi sa zadnje strane kućišta trimera i smestite ga ispod držača kabla.
- Da bi startovali trimer, pritisnite prekidač za okidanje (uključivanje/isključivanje)
- Da bi zaustavili rad trimera, oslobodite ovaj prekidač za okidanje (uključivanje/isključivanje)

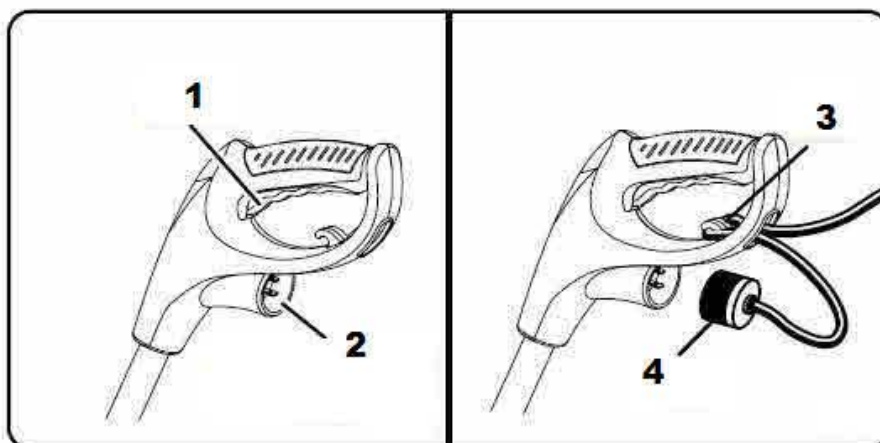

Sl. 4

Sl. 5

1. Prekidač za okidanje (uključivanje / isključivanje)
2. Priključite izlazni kraj produžnog kabla ovde
3. Omotač kabla
4. Izlazni kraj produžnog kabla

RUKOVANJE TRIMEROM (Pogledati sliku 6)



Sl. 6

Pridržavajte se sledećih saveta kada radite sa trimerom za šišanje trave:

- Držite trimer desnom rukom za zadnju ručku a levom rukom za prednju ručku.
- Dok radite, držite alatku čvrsto obema rukama.
- Trimer treba držati u jednom udobnom položaju sa zadnjom ručkom u visini kuka.
- Režite visoku travu od vrha ka dnu. Ovo će sprečiti da se trava obmotava oko kućišta osovine (vratila) i rezne glave struka.

AKO SE TRAVA OBMOTA OKO GLAVE REZNOG STRUKA:

- Zaustavite trimer.
- Isključite mašnu iz mrežnog napajanja.
- Uklonite travu.

UKLOVANJE



UPOZORENJE

Uvek alatku držite dalje od tela tako da uvek ima prostora između tela i trimera. Svaki kontakt sa reznom glavom trimera dok radite može dovesti do ozbiljnih telesnih povreda.

REZNE NITI KOJE SE POMERAJU

NAPOMENA: Trimer ima reznu glavu sa automatskim dovodom reznene niti.

Udaranjem glave u pokušaju da se pomeri linija niti za rezanje može samo da ošteti trimer a time se gubi garancija na mašinu.

- Dok trimer radi, oslobodite prekidač uključivanja/isključivanja.
- Sačekajte jedno 2 sekunde i onda ponovo pritisnite ovaj startni prekidač.

NAPOMENA: Struk za rezanje se pomeri odnosno izvuče za jedno 6 mm svaki put kada se zaustavi i ponovo startuje mašina preko startnog prekidača, sve dok rezne niti ne dostignu dužinu oštrice deflektora trave.

- Nastavite sa šišanjem trave.

RUČNO POMERANJE STRUKA ZA REZANJE TRAVE

Isključite trimer sa mrežnog napajanja, i onda gurnite odnosno pritisnite dugme držača kalema niti dok istovremeno ručno izvlačite reznu nit. Na taj način se ručno izvlači rezna nit iz svog kalema.


NOŽ ZA ODSECANJE REZNE NITI

Ovaj trimer ima na deflektoru trave jedan nož za odsecanje niti. Za najbolje šišanje odnosno rezanje trave, izvucite reznu nit tako da ovim nožem bude odsečen na traženu dužinu. Izvucite reznu nit kadgod čujete da motor počne da radi brže nego što je to normalno, ili kad primetite da se smanjio efekat šišanja trave, tj da mašina slabije kosi travu. Na taj način ćete sačuvati najbolje radne performanse mašine i održati struke dovoljno dugačke da mogu pravilno da se izvlače.

SAVETI ZA ŠIŠANJE TRAVE (Pogledati sliku 7)

- Trimer treba držati nagnut pod uglom prema površini koja se šiša (kosi). To je najbolji način šišanja.
- Trimer reže odnosno šiša travu kada mašina prolazi sa leva na desno. Na taj način će se izbeći bacanje sitnih opiljaka na rukovaoca mašine. Izbegavajte šišanje u opasnim zonama prikazanim na slici 8.
- Koristite vrh struka za rezanje odnosno šišanje trave. Nemojte gurati glavu niti u nepokošenu travu.

- Žica i drvena ograda (taraba) uzrokuju dodatno habanje, pa čak i kidanje rezne niti. Kameni i zidovi od cigle, ivičnjaci trotoara i drvo mogu brzo da istroše rezne niti.
- Izbegavajte drveće i žbunje. Kora drveta, drveni stubovi, stubovi ograda mogu lako da se oštete od reznog struka trimera.

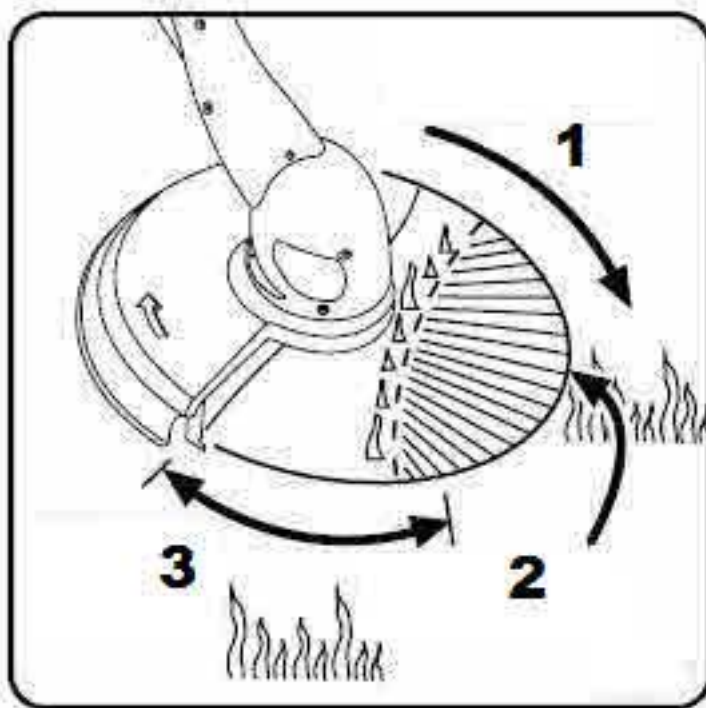

Sl.7

1. Opasna zona rezanja, šišanja trave
2. Najbolja zona šišanja
3. Smer okretanja


TELESKOPSKA CEV (Pogledati sliku 8)

Cev se može produžiti ili skratiti radi lakše upotrebe, odnosno radi lakšeg rukovanja.

- Isključite mašinu iz mrežnog napajanja izvlačenjem utikača.
- Odvrnite spojnicu teleskopske cevi i pomerite je u željeni položaj.
- Pritegnite spojnicu teleskopske cevi

ROTIRANJE ZADNJE RUČKE (ručka pozadi) (Pogledati sliku 9)

- Isključite mašinu iz mrežnog napajanja izvlačenjem utikača.
- Povucite na gore ivičnu spojnicu i okrenite kraj ručke u levo.
- Pustite odnosno oslobodite ivičnu spojnicu kada se ručka okrene za 180°

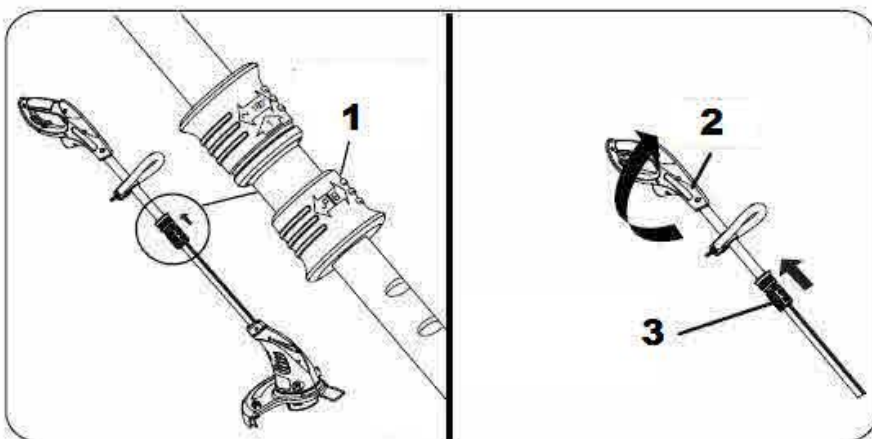

Sl.8

Sl.9.

1. Spojnica teleskopske cevi
2. Zadnja ručka (ručka pozadi)
3. Povucite na gore ivičnu spojnicu da bi okrenuli ručku.

RAD NA IVIČNJACIMA (Pogledati slike 9, 10, 11)

Rotaciona ručka se može koristiti u kombinaciji sa vođicom ivičnjaka za obradu trave na ivičnjacima i rubovima staza. Da bi koristili vođicu ivičnjaka, izbacite je iz njenog sedišta laganim udarcem.



Sl.10

Sl.11

ODRŽAVANJE



UPOZORENJE

Kada servisirate mašinu, uvek koristite samo originalne rezervne delove. Korišćenje drugih delova može da stvori opasnost ili da dovede do oštećenja mašine.



UPOZORENJE

Za vreme rada sa mašinom ili kada se duva prašina, uvek nosite sigurnosne naočare sa bočnim štitnicima. Kada se radi u prašnjavoj sredini, nosite zaštitnu masku za lice.



UPOZORENJE

Pre svake provere (inspekcije), čišćenja ili servisiranja, zaustavite motor, sačekajte da se svi pokretni delovi zaustave i onda isključite mašinu iz mrežnog napajanja. Ukoliko se ne pridržavate ovog upozorenja to može dovesti do ozbiljnih povreda ili materijalne štete.

OPŠTE ODRŽAVANJE

Kada čistite plastične delove mašine izbegavajte da koristite razređivače i rastvarače. Većina plastike je osetljiva na različite vrste komercijalnih razređivača i rastvarača i može se njima lako oštetiti. Da bi uklonili prljavštinu, prljavo ulje, mast, itd. koristite samo čiste krpe.



UPOZORENJE


Nemojte nikada dozvoliti da kočioni fluidi (fluid za kočnice), benzin, proizvodi na bazi nafte, jaka ulja, itd. dođu u kontakt sa plastičnim delovima mašine. Hemikalije mogu oštetiti, oslabiti ili uništiti plastiku, a to može dovesti do ozbiljnih povreda.

Povremeno uklonite odnosno očistite ventilacione otvore rezne glave od stranih čestica i prljavštine. Često možete i samo da obavite neke ovde opisane opravke. Za ostale opravke obratite se ovlašćenim servisnim radionicama.

ZAMENA KALEMA STRUKA *(Pogledati sliku 12)*

Koristite samo struk od jednog vlakna prečnika od 1,65 mm. Da bi dobili najbolje radne performanse koristite samo originalne rezne niti.

- Isključite trimer iz mrežnog napajanja.
- Gurnite jezičke sa strane držača kalema.
- Da bi ga izvadili povucite na gore držač kalema.
- Izvadite kalem.
- Da bi montirali novi kalem vodite računa da su dva struka na novom kalem zahvaćeni odnosno zakačeni u rupama (otvorima) suprotno jedna drugoj. Vodite računa da se kraj svakog niti može produžiti oko 15 m iz svakog otvora.
- Montirajte novi kalem rezne niti tako da su strukovi i otvori poravnati sa spojnim okcima na glavi niti.
- Povucite niti koje izlazi iz glave tako da se one oslobode odnosno da izađu iz otvora na kalem.
- Ponovo montirajte držač kalema pritiskom na jezičke u otvorima i gurajte na dole sve dok držač kalema ne klikne na svoje mesto.

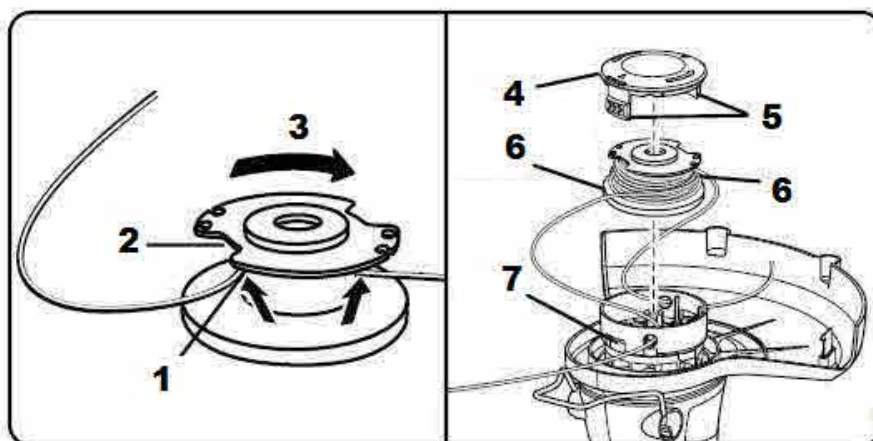

SI.12

SI.13

1. Rupa (otvor)
2. Kalem
3. Namotavanje u desno
4. Držač kalema
5. Jezičak
6. Kalem
7. Otvori (prореzi)

ZAMENA NITI (Pogledati sliku 12 i 13)

- Isključite trimer iz mrežnog napajanja.
- Izvadite kalem iz glave strukova

NAPOMENA: Uvek držite nit zakačenu za kalem. Uklonite svaku preostalu reznu nit na kalem.

- Isecite dva komada niti, svaki da bude oko 2.7 m dužine. Koristite samo niti sa jednim vlaknom od 1, 65 mm prečnika.
- Ubacite prvu nit u anker otvor u gornjem delu kalema. Namotajte u levo prvi struk oko gornjeg dela kalema, kao što je prikazano strelicom na kalem. Ubacite struk u otvor na gornjoj prirubnici kalema, ostavljajući oko 152 mm izvučeno van otvora.
- Nemojte prepuniti kalem. Posle namotavanja struka treba da bude najmanje 6 mm između namotanog struka i spoljašnje ivice kalema.
- Ponovite gornji postupak sa drugom niti, koristeći pri tome donji deo kalema. Nemojte prepuniti kalem.
- Vratite plastični držač, kalem i držač kalema. Pogledajte poglavlje **Zamena kalema**

USKLADIŠTENJE TRIMERA

- Pritisnite spojnicu teleskopske cevi i cev namestite na najmanju dužinu.
- Uklonite sve strane materije i opiljke sa mašine – očistite mašinu.
- Trimer stavite na mesto koje nije dostupno deci.
- Trimer držite dalje od korozivnih sredstava kao što su hemikalije za baštu i industrijska so za led.

DIJAGNOZA KVAROVA (PROBLEMA)

problem	mogući uzrok	otklanjanje
Rezne niti neće da se izvuku, da se produže kada se koristi glava sa automatskim produžavanjem niti	1. niti su se međusobno zavarile 2. Nema dovoljno niti na kalemu 3. Niti su istrošene i suviše kratke 4. Rezne nitisu se zaglavili na kalemu	1. Podmažite silikonskim sprejom 2. Montirajte više rezne niti. Pogledati poglavlje Zamena niti 3. Izvlačite niti dok naizmenično pritiskate na dole i oslobađate držač kalema. 4. Izvadite niti iz kalema kao što je opisano u poglavlju Zamena niti.
Trava se obmotava oko kućišta pogonske osovine i glave rezne niti	1. Secite odnosno šišajte visoku travu na dnu	1. Secite odnosno šišajte travu od vrha ka dnu, da bi sprečili namotavanje trave.
Motor neće da startuje kada se pritisne prekidač za startovanje	1. Električni kabal nije uključen (utaknut) ili je veza slaba. 2. Kućni strujni prekidač neispravna	1. Utaknite električni kabl. 2. Proverite strujni prekidač u kući.