



MOTORNA TESTERA VILLAGER VGS30

TEHNICKO UPUTSTVO

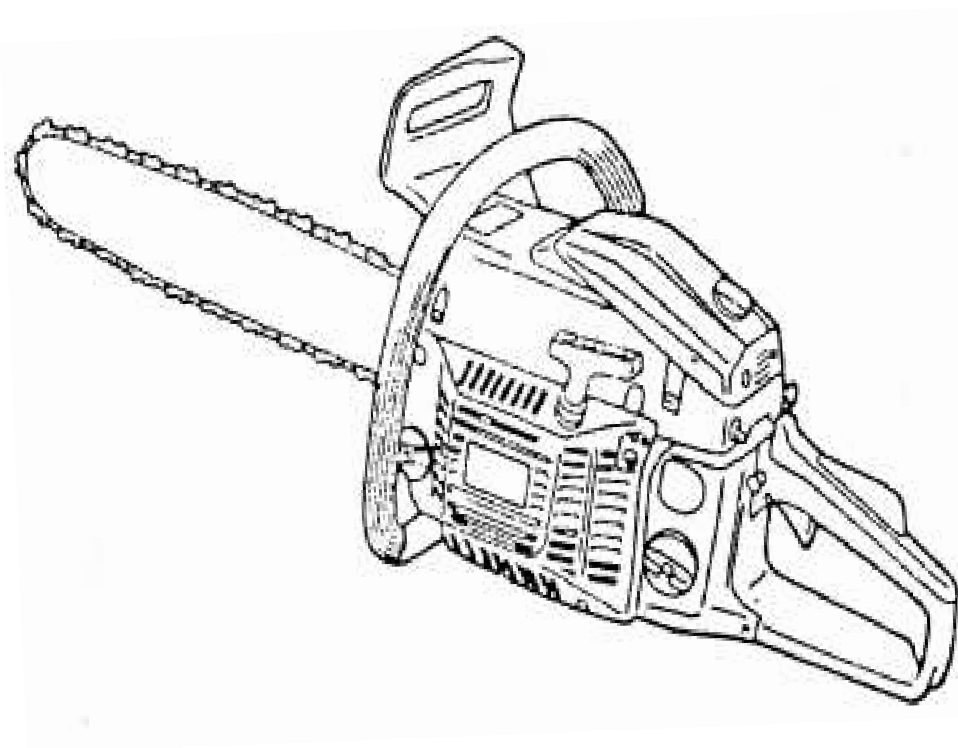


Standardno pakovanje sadrzi :

- motornu jedinicu
- lanac
- stitnik za lanac
- mac
- kljuc za testeru
- uputstvo

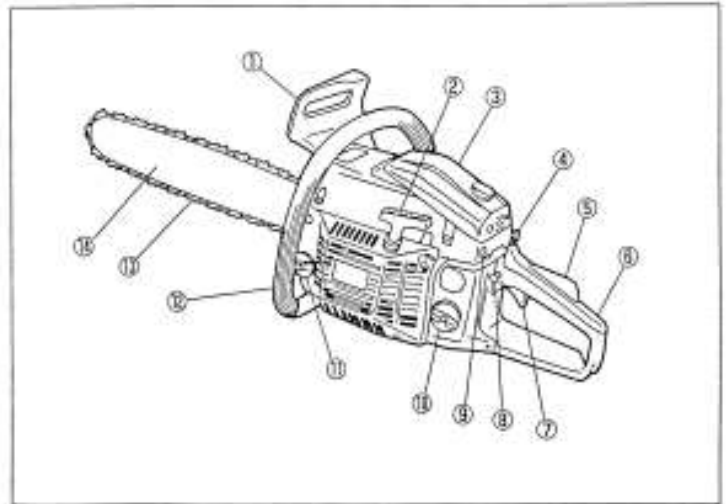

Tehnicke karakteristike :

- tezina6 kg
- snaga3 ks
- radna zapremina motora..49.3cm³
- motor : jednocilindricni vazdusno hladjeni, dvotaktni
- kapacitet rezervoara.....550 ml
- kapacitet rezervoara za ulje....260 ml
- karburator Diaphragm type (Walbro)
- pumpa za uljeautomatska sa podesavanjem
- lanacOregon 21bp072x/066x, korak lanca in 0.325
- duzina maca50 cm

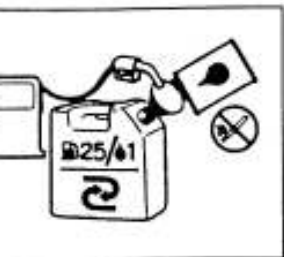


Gorivo:

Gorivo je lako zapaljivo, izbegavajte otvoren plamen ili varnicu.

Mesavina bezolovnog benzina i ulja za dvotaktne vazdusno hladjene motore.

Do 20 sati rada BENZIN 40 : ULJE 1

Nakon 20 sati 50 : 1

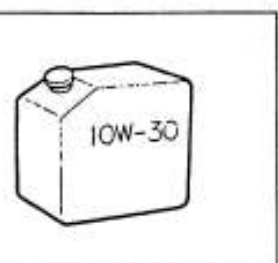

MAPA MESAVINE U ODNOSU 50 : 1

<u>Benzin u litrima</u>	<u>L</u>	<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>
<u>Dvotaktno ulje u ml</u>		<u>20</u>	<u>40</u>	<u>60</u>	<u>80</u>	<u>100</u>

Ukoliko koristite benzin nize oktanske vrednosti od propisane, postoji opasnost da dodje do pregrevanja motora i njegovog ostecenja.

Obratite paznju pri mesanju goriva i ulja !

- odnos mesanja .
- sipajte gorivo u cistu kantu.
- sipajte ulje, a zatim dobro promesajte.
- jasno oznacite kantu sa mesavinom, kako je ne bi pomesali sa nekim drugim gorivom.
- sipajte gorivo 80% od punog rezervoara.
- Obrisite suvom krpom ukoliko ste prosuli gorivo van rezervoara.

Ulje za lanac :


- koristite motorno ulje SAE 10W- 30, preko cele godine ili SAE 30- 40, preko leta i SAE 20 u zimskom periodu.
- nikako ne koristite rabljeno ulje jer to moze izazvati ostecenja na pumpi za ulje.

Pre starovanja masine :

- Proverite radno okruzenje, objekat secenja, smer secenja.
- Ukoliko postoje prepreke, uklonite ih.

- Obezbedite sebi sigurno stajaliste, put pri secenju i padu stabla.
- sipajte gorivo (mesavinu) u rezervoar, kao i odgovarajuće ulje za lanac.


- Ne koristite testeru kada je ostecena ili nepodesena.

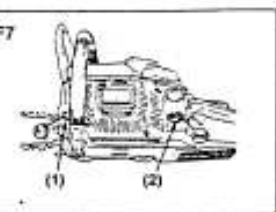


- Proverite da li je lanac u kontaktu sa nekim predmetom.
- Ruke Vam moraju biti suve i ciste od ulja ili goriva.



STARTOVANJE MOTORNE TESTERE :

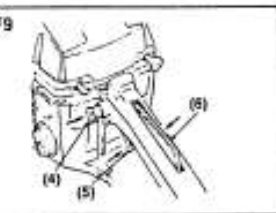

- stavite prekidac u položaj “I “ .
- blokirajte pun gas za startovanje.
- izvucite sauh.
- dok držite cvrsto testeru na zemlji, snazno povucite kanap za startovanje.
- kada testera upali , polako vratite sauh u prvobitni položaj.

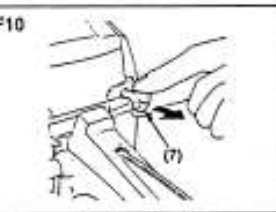

Sigurnosni saveti :



- Pre koriscenja motorne testere, procitajte pazljivo uputstvo za upotrebu.



- Koristite zastitu za glavu, oci i sluh.



- Drzite testeru cvrsto sa obe ruke.

- Ne koristite testeru kada ste pod uticajem alkohola .



- Ne koristite testeru u zatvorenoj prostoriji, jer izduvni gasovi sadrze stetan karbon monoksid.



- Ne koristite testeru kada se nalazite na klizavoj podlozi ili strmom terenu.



- Ne koristite testeru nocu ili pri slaboј vidljivosti.

- Ne koristite testeru za vreme grmljavine, jakih vetrova ili u drugim slucajevima kada vremenski uslovi mogu dovesti u pitanje Vasu bezbednost.

- Ne koristite testeru kada ste fizicki i psiholoski iscrpljeni.

- Upozorenje :

Ne vrsite prepravke na proizvodu, time gubite garanciju !



Upozorenje :

- Metalni delovi testere dostizu visoke temperature .
- Pri nosenju testere, obavezno iskljucite motor.



Upozorenje :

- drzite otvoreni plamen dalje od mesta gde se vrši pretakanje ili skladistenje goriva.



Vazno :

- najvećim delom problemi sa motorom uzrokovani su direktno ili indirektno , gorivom koje se koristi. Posebnu pažnju treba obratiti da se ne meša ulje za četvorotaktne motore sa običnim benzinom.

Upozorenje :

- nikad ne smete startovati testeru držeći je u ruci, lanac vas može povrediti.

Provera ulja za podmazivanje :

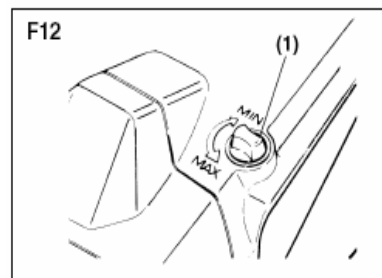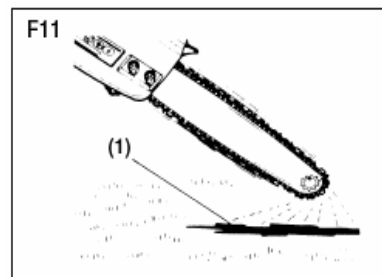

- nakon startovanja, pri srednjem broju obrtaja, proverite da li lanac baca ulje.
- podmazivanje lanca moze se regulisati pomocu. odvijaca, zavijanjem ili odvijanjem srafa koji se nalazi sa donje strane testere.
- podesavanje se vrši na osnovu radnih uslova.

Vazno :

- uvek kada vrsite punjenje rezervoara za gorivo, popunite i rezervoar za ulje.

Podesavanje karburatora :




- karburator na motornoj testeri je fabricki podesen, ali moguće je da su potrebna dodatna fina podesavanja nakon izvesnog vremena.
- pre podesavanja karburatora obezbedite cist filter za vazduh i gorivo kao i propisanu mesavinu .
- ugascite motor, a zatim dotegnite oba vijka H i L do kraja. Nemojte previse dotezati vijke.
- Zatim ih podesite H : $1 \frac{3}{8}$
L : $1 \frac{1}{4}$
- upalite motor i pustite ga da se zagreje sa pola gasa.
- okrenite vijak L lagano u smeru kazaljke na satu sve dok ne postignete max. brzinu u praznom hodu, zatim okrenite vijak u suprotnom smeru od kazaljke na satu za $\frac{1}{4}$.
- okrenite podesavajuci vijak T u suprotnom smeru od kazaljke na satu, tako da se lanac ne pokrece.

- probajte da secete .
- podesite vijak H u polozej sa najboljom snagom za secu, ali ne na max. brzinu.

Zaustavljanje rada motora :

- oslobodite rucicu gasa.
- postavite prekidač u polozej “O” (stop)

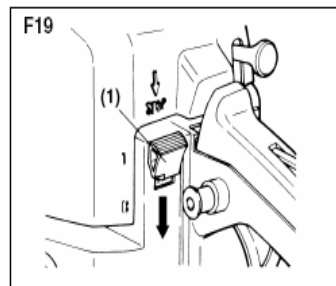


Odrzavanje :

- pre ciscenja, pregleda ili popravke motorne testere uverite se da je motor ugasen i ohladjen.
- skinite kabal sa svecice.

Filter za vazduh :

- povremeno ocistite filter za vazduh.
- obrisite ga cetkicom i produvajte.

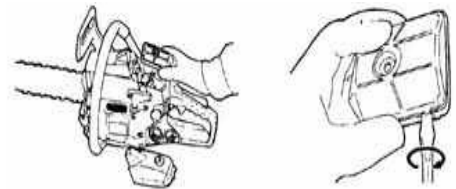


Otvor za ulje :

- skinite mac i ocistite naslage sa otvora za ulje.



Mac :

- kada je mac demontiran, ocistite zljeb od prasine i podmazite zvezdu na macu.

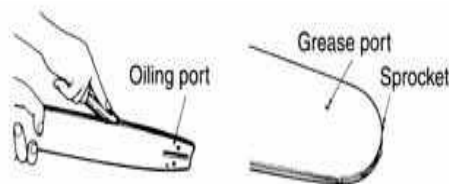


Svecica :

- ocistite svecicu celicnom cetkom i podesite zazor na 0.65mm.



Filter za gorivo :

- koristite metalnu kukicu da bi izvadili filter za goivo. rasklopite filter, ocistite ga a po potrebi i zamenite.

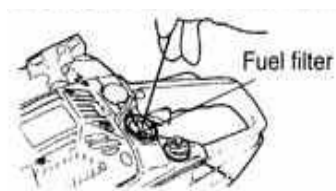


Filter za ulje :

- metalnom kukicom izvucite filter za ulje i operite ga u benzinu.



- Periodicno ocistite rebra cilindra od prasine.

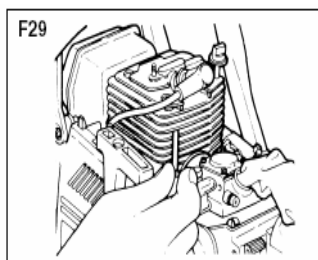

Skladistenje :

- Zaustavite motor i dozvolite da se masina ohladi .
- Pre skladistenja isusite gorivo iz rezervoara.
- Detaljno ocistite testeru pre skladistenja.
- Testeru i gorivo odlozite na mestu gde nema otvorenog plamena ili varnica.
- Odlozite testeru tako da bude van domasaja dece.