


KOSACICA ZA TRAVU VRS 56

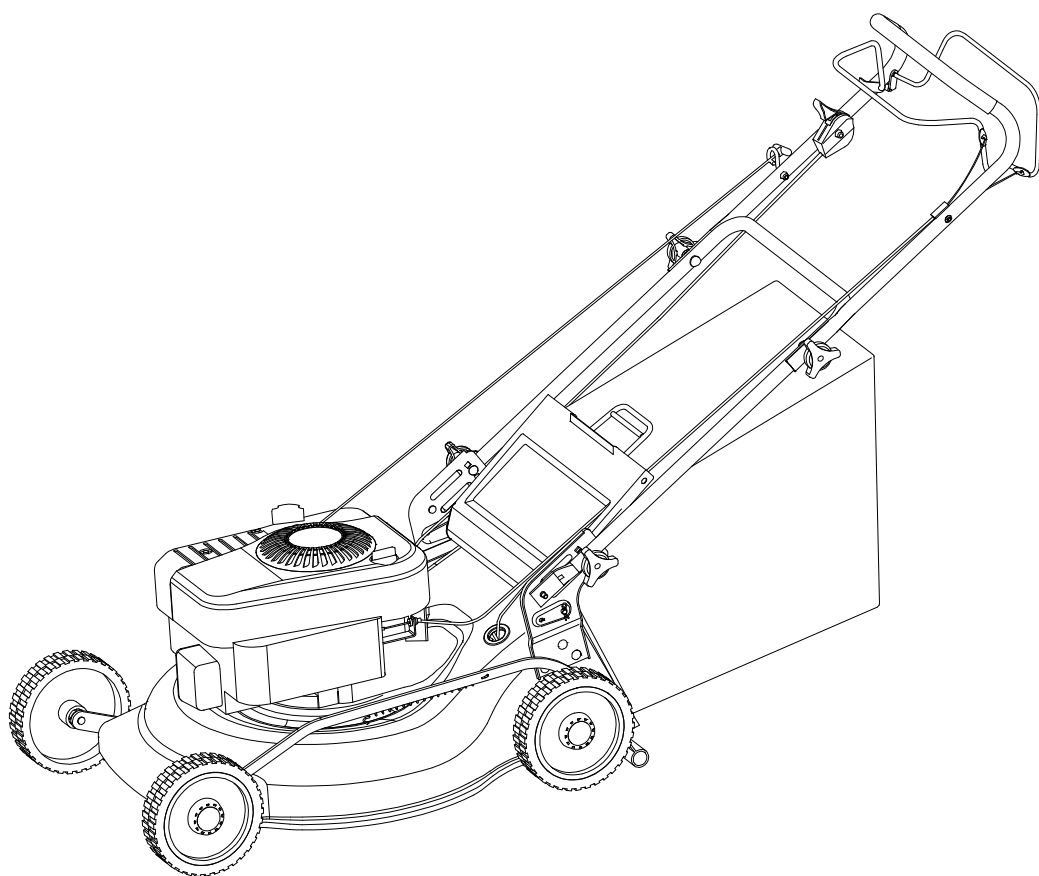

SADRZAJ

ODELJAK 1:	VAZNA UPUTSTVA ZA BEZBEDNU UPOTREBU
ODELJAK 2:	UPUTSTVO ZA OTPAKIVANJE
ODELJAK 3:	UPUTSTVO ZA PODESAVANJE
ODELJAK 4:	KONTROLA
ODELJAK 5:	KOSENJE
ODELJAK 6:	PODESAVANJA
ODELJAK 7:	ODRZAVANJE
ODELJAK 8:	PODMAZIVANJE
ODELJAK 9:	SKLADISTENJE
ODELJAK 10:	LOCIRANJE I UKLANJANJE PROBLEMA

**Proizvodjac zadrzava pravo da promeni karakteristike aparata bez
prethodne najave**

ODELJAK 1: VAZNA UPUTSTVA ZA BEZBEDNU UPOTREBU



UPOZORENJE: Ovaj simbol upucuje na vazna bezbednosna uputstva koja, ukoliko ih se ne pridrzavate, mogu da naruse licnu bezbednost. Procitajte sva uputstva i pridrzavajte ih se pre upotrebe kosacice. Nepridrzavanjem narusavate svoju bezbednost i povecavate mogucnost povrede.



OPASNOST: Vasa kosacica je proizvedena za bezbednu upotrebu kao sto je i navedeno u ovom uputstvu. Kao i kod svih drugih elektricnih aparata, nemarnost ili greske pri rukovanju mogu izazvati ozbiljne povrede. Kosacica moze da amputira ruke ili noge kao i okolne predmete. Nepridrzavanje uputstava za bezbednu upotrebu moze dovesti do ozbiljnih povreda ili smrti.

OPSTA UPOTREBA

- Pre nego sto probate da rastavite ovu masinu pazljivo procitajte uputstvo. Pridrzavajte se svih uputstava ovde navednih i upoznajte sve kontrole i nacine pravilnog koriscenja pre pocetka upotrebe kosacice. Cuvajte ovo uputstvo kako biste uvek mogli da ga citate kada Vam zatreba kao i zbog narucivanja rezervnih delova.
- Vasa kosacica je precizni elektricni aparat, a ne igracka. Zbog toga budite krajnje pazljivi prilikom upotrebe. Kosacica je predvidjena za samo jednu stvar: da kosi travu. Nemojte je koristiti ni za sta drugo.
- Ne dozvolite deci ispod 14 godina da koriste kosacicu. Deca starija od 14 godina mogu da je koriste samo uz nadzor roditelja. Kosacicu mogu koristiti samo osobe koje su upoznate sa pravilima za bezbednu upotrebu.
- Druge osobe, deca i kucni ljubimci se ne smeju zadrzavati na radnoj povrshini. Kada se nadju u blizini, zaustavite motor kako ne bi dosli u kontakt sa nozem ili se povredili od predmeta koji je uleteo u kosacicu. Iako površina kosenja treba u potpunosti da bude ociscena od stranih objekata, po neki predmet se uvek moze prevideti i dospeti u kosacicu koja ce ga izbaciti u bilo kom pravcu i tako povrediti korisnika kosacice ili druge u blizini.
- Detaljno pregledajte podrucje gde ce se aparat koristiti. Uklonite kamenje, grane, stapove, zice, kosti, igracke i sve druge predmete koje kosacica moze zakaciti i uzrokovati ozbiljne povrede korisniku i drugima. Planirajte kako cete kositi kako se pokosena trava ne bi izbacivala na put, trotoar, i slicno. Kako bi se izbegle eventualne povrede, drzite decu, prolaznike i pomagace najmanje 20 metara daleko tokom kosenja.
- Uvek nosite zastitne naocare tokom kosenja ili tokom popravki kako biste zastitili oci od predmeta koje kosacica moze da izbaci.
- Nemojte nositi obucu koja se kliza i odecu koja je siroka. Preporucujemo majice i pantalone koje pokrivaju ruke i noge a obucu sa ojacanim vrhom. Nemojte nositi nakiit. Nikada nemojte raditi bosih nogu, u sandalama ili laganoj obuci.
- Ne priblizavajte ruke i stopala rotirajucim delovima. Takodje se drzite dalje od otvora za izbacivanje.
- Mnoge povrede su uzrokovane povlacenjem kosilice preko stopala tokom pada. Ukoliko padate, nemojte se drzati za kosilicu-odmah pustite ruku.
- Nikada ne vucite kosilicu ka sebi tokom kosenja. Ako morate da se udaljite od zida ili neke prepreke prvo pogledajte dole i iza a onda postupite po sledecem:
 - A. Udaljite se od kosilice za duzinu ruku
 - B. Pazite na ravnotezu i na siguran oslonac
 - C. Polako povucite kosilicu ka sebi, ne vise nego na pola puta do Vas
 - D. Ukoliko je potrebno, ponovite ove korake
- Ne koristiti kosilicu pod uticajem alkohola ili droga
- Pri paljenju motora nemojte ukljucivati mehanizam za samo-pokretanje kod modela koji ga imaju.
- Sigurnosna rucica je zastitni mehanizam. Funkcionalnost sigurnosne rucice se ni u jednom trenutku ne sme onesposobiti. Rucica reznog alata mora da bude operativna u oba pravca i da se automatski vraca u pocetni polozaj kada se otpusti.
- Nemojte kositi po mokroj travi. Imajte uvek siguran oslonac na nogama. Klizanje i pad mogu uzrokovati ozbiljne povrede. Cvrsto drzite rucicu i koracajte, nikada ne trcite. Ako osetite da gubite ravnotezu, ODMAH OTPUSTITI SIGURNOSNU RUCICU i motor ce prestati da radi u

roku od 3 sekunde.

- Kosite samo po danu ili dobrom vestackom osvetljenju.
- Zaustavite motor kada prelazite staze, sljunak ili puteve.
- Ukoliko aparat pocne neuobicajeno da vibrira zaustavite motor i proverite uzrok. Vibracija je obicno upozorenje za kvar.
- Iskljucite motor i sacekajte da se rezuci alat potpuno umiri pre nego sto pocnete da uklanjate nakupljenu travu ili da odpusavate odvodno crevo. Rezuci alat ce rotirati jos par sekundi nakon iskljucenja motora. Pazite da ne dokacite bilo kojim delom tela rezuci alat dok se on sasvim ne zaustavi.
- Nikada ne koristite kosilicu bez odgovarajucih zastitnika, korpe za sakupljanje trave, i druge zastitne opreme kosacice.
- Izduvni sistem i motor su vruci i mogu prouzrokovati opekotine. Ne dirati.
- Koristite samo originalnu dodatnu opremu koju je propisao proizvođač. Dobro proucite uputstvo za upotrebu te opreme
- Ukoliko se pojave situacije koje nisu predviđene ovim priručnikom vodite se zdravim razumom i paznjom. Kontaktirajte distributera za pomoc.

RAD NA KOSINI

Radi Vase bezbednosti, koristite merac nagiba kosine pre ukljucivanja kosacice na padini ili brdovitom podrucju. Ako je nagib veci od 15° kako pokazuje merac, nemojte koristiti kosacicu jer moze doci do ozbiljnih povreda.

MORATE:

- Kositi poprecno po kosini, ali nikako niz i uz kosinu. Budite izuzetno pazljivi kada menjate pravac kretanja na kosini.
- Paziti na rupe, brazde, zljebove ili skrivene predmete. Visoka trava moze da krije prepreke.
- Biti pazljivi sa osloncem. Klizanje i pad mogu uzrokovati ozbiljne povrede. Ukoliko mislite da gubite ravnotezu odmah otpustite sigurnosnu rucicu i rezni alat ce se zaustaviti za manje od 3 sekunde.

NE SMETE:

- Kositi blizu jaraka, nasipa i otpada. Korisnik moze izgubiti ravnotezu
- Kositi na kosini vecoj od 15° kada tako pokazuje merac
- Kositi po mokroj travi. Moze doci do klizanja

DECA

Moze doci do tragicnih posledica ukoliko korisnik ne pazi na prisustvo dece. Decu cesto privlace kosacice i sama aktivnost kosenja. Nikada nemojte pretpostavljati da ce deca ostati na mestu gde ste ih ostavili.

- Držite decu dalje od područja za kosenje i pod stalnim nadzorom odgovorne odrasle osobe koja nije rukovalac kosacicom.
- Budite na oprezu i iskljucite kosacicu ukoliko se dete približi
- Pre i tokom kretanja unazad gledajte iza sebe da li ima male dece ili drugih predmeta
- Ne dozvoljavajte deci ispod 14 godina da rukuju kosacicom. Deca starija od 14 godina treba da

procitaju i shvate uputstvo za rukovanje

- Budite izuzetno pazljivi kada prilazite koskovima, zbijanju, drveću ili drugim objektima koji mogu da zaklone vidik od prisustva dece ili opasnosti.

SERVISIRANJE

- Budite izuzetno pazljivi sa benzinom i drugim gorivima. Veoma su zapaljivi a gasovi mogu dovesti do eksplozije.
- Koristite samo propisanu kantu za gorivo.
- Ne otvarajte poklopac rezervoara ili dolivajte gorivo dok motor radi. Ostavite da se motor ohladi par minuta pre sipanja goriva.
- Cvrsto zavrnite poklopac rezervoara i obrisite prosuti benzin pre nego sto upalite motor kako ne bi doslo do pozara ili eksplozije.
- Ugasite sve cigarete, cigare, lule i druge izvore vatre.
- Ne dolivajte gorivo u zatvorenom prostoru jer se zapaljivi gasovi zadržavaju u prostoriji.
- Ne skladistite masinu ili kantu sa gorivom u prostoriji gde postoji otvoreni plamen ili varnice, kao sto su bojler, razne vrste radijatora i peći.
- Ne ukljucujte motor u zatvorenom prostoru
- Kako ne bi doslo do vatre, ocistite kosacicu od trave, lisca i drugih otpadaka. Obrisite prosuto ulje ili gorivo. Ostavite kosacicu da se ohladi 5 minuta pre skladistenja.
- Pre ciscenja, popravki ili pregledanja proverite da li su se nozevi i rezni alat zaustavili. Skinite zicu svecice i držite je odvojeno od svecice kako se kosacica ne bi slucajno sama ukljucila.
- S vremena na vreme proverite ostrice i zavrtnje motora da li su dobro priscvrsceni. Takodje vizuelno proverite stanje ostrice da nije doslo do ostecenja (npr. naprsila, savijena ili izlizana). Zamenite ostricu drugom koja ispunjava specifikacije navedene u ovom uputstvu.
- Svi navrtnji, zavrtnji i srafovi moraju biti dobro priscvrsceni kako bi oprema ispravno radila.
- Ne dirati sigurnosne delove aparata. Redovno proveravati njihovu ispravnost.
- Ako tokom kosenja zakacite strani predmet, zaustavite motor, skinite zicu svecice i detaljno proverite kosacicu da li ima ostecenja. Popravite ostecenje pre nego sto je opet ukljucite.
- Ne pokusavajte da podesite visinu tocka ili kosenja dok je motor ukljucen.
- Delovi za sakupljanje trave su podložni habanju, ostecenju i dotrajalosti koji mogu dovesti do izloženosti delova za kosenje i zakacivanja predmeta. Iz bezbednosnih razloga, cesto proveravajte delove i ukoliko treba zamenite ih originalnim delovima koje je preporucio proizvođač.
- Rezni alat je ostar i moze da posece. Pri servisiranju biti posebno oprezan, obaviti ostrice nozeva i nositi rukavice.
- Nemojte menjati parametre motora ili ukljucivati motor na najveću brzinu. Preterano velika brzina motora moze biti opasna.
- Ne podesavajte ventil karburatora dok motor radi



UPOZORENJE: Ispusni gasovi iz ovog proizvoda sadrže hemikalije za koje se zna da izazivaju rak i reproduktivne defekte.



UPOZORENJE-SOPSTVENA ODGOVORNOST: Ogranicite upotrebu ove masine na osobe koje su procitale, razumele i pridržavaju se uputstava i upozorenja

navedenih u ovom priručniku i na masini.

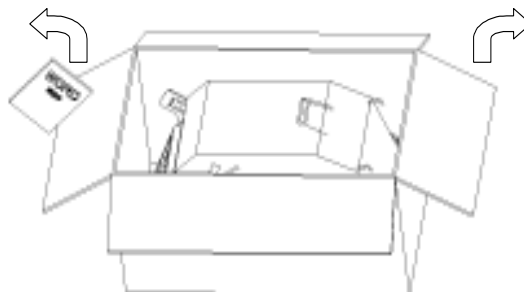


FIG. 1 Nalepnica upozorenja na kosacici

ODELJAK 2: UPUTSTVO ZA OTPAKIVANJE

IZVADITE KOSACICU IZ KARTONA (Fig. 2)

- Skinite zaheftane delove, lepak na gornjem poklopcu ili isecite traku na ivici kutije i odlepljujte gornjom duzinom kutije dok se ne otvori
- Uklonite sve dodatne delove koji idu uz kosacicu (kao npr. tehnicko uputstvo) i sacuvajte ih
- Isecite po ivicama i spustite kutiju na ravno
- Uklonite pakovanje



Pustite da kosacica isklizi iz kartona. Detaljno proverite da li u kutiji ima jos nekih delova.

FIG. 2

ODELJAK 3: UPUTSTVO ZA PODESAVANJE

STA JE POTREBNO ZA PODESAVANJE


- Par klesta (Nije obavezno, ali bi pomoglo)
- Motorno ulje
- Sveze gorivo

VAZNO: Ova kosilica se dobija **BEZ BENZINA I BEZ ULJA** u motoru. Obavezno sipajte gorivo i ulje u motor pre startovanja kosacice.


PODESAVANJE VASE KOSACICE

Pratite korake od 1 do 7 kako biste podesili kosacicu


Korak 1: Skinite korpu za travu sa kosacice i uklonite dok podesavate

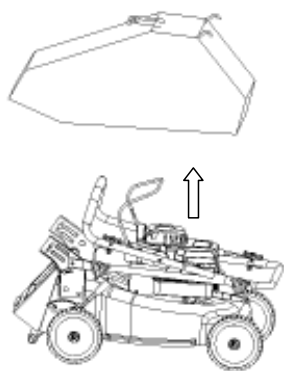


Korak 2: Podignite gornju rucicu. Stavite je u ravan sa donjom rucicom

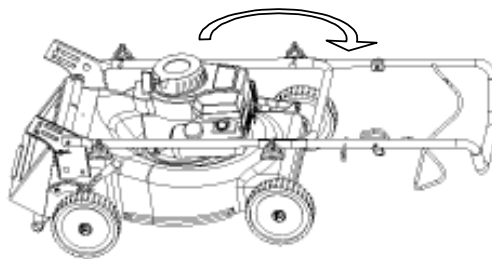


Korak 3: Zategnite oba zavrtnja

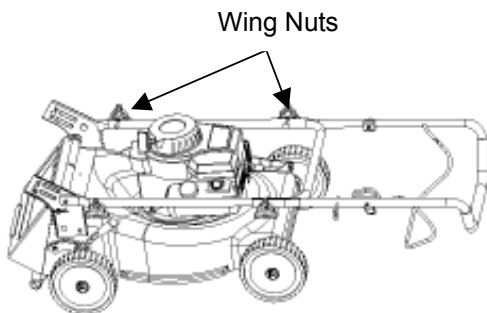


Korak 4: Podignite celu rucicu i konzolu. Pazite da ne zamrsite kontrolne kablove

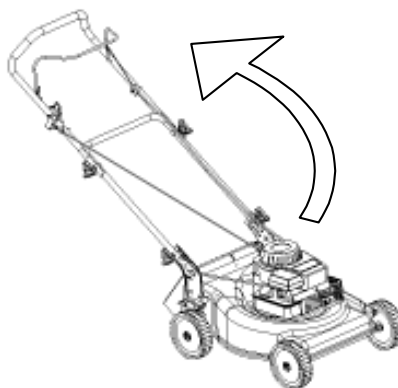

Korak 5: Povežite gornju i donju rucicu
Korak 6: Podesite gornju rucicu po visini

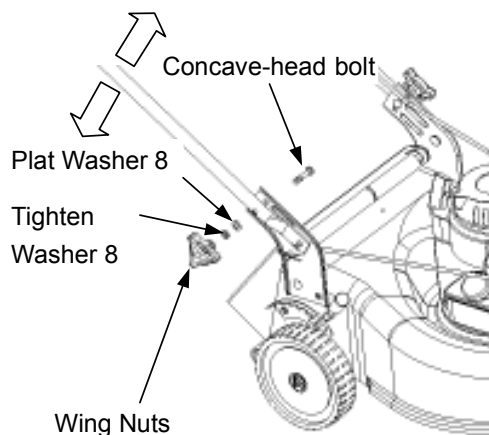

Korak 7: Pricvrstite kontrolne kablove na rucicu uz pomoc cetiri zice. Prikacite kanap za startovanje na gornju rucicu

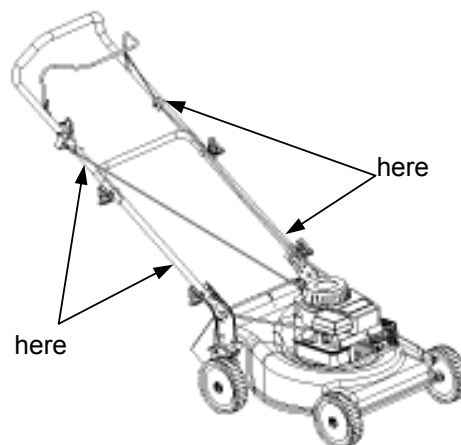

ODELJAK 4: KONTROLA

SIGURNOSNA RUCICA (Fig. 4)

Sigurnosna rucica se nalazi na gornjoj rucici kosacice. Da bi se kosacica startovala potrebno je otpustiti rucicu. Kada zelite da zaustavite motor i rezni alat, potrebno je pritisnuti rucicu.



UPOZORENJE: Sigurnosna rucica je bezbednosno sredstvo. Ne pokusavajte da je onespobite. Nozevi ce rotirati kad god je motor ukljucen.

RUCICA KVACILA (Fig. 4)

Pritisnite kvacilo kako biste omogućili pokretanje kosacice. Otpustite kvacilo kada zelite da se zaustavi. Otpustite kvacilo kada zelite da usporite zbog prepreke, skretanja ili stajanja.

RUCICA ZA STARTOVANJE (Fig. 4)

Rucica kanapa za startovanje se nalazi na gornjoj rucici. Videti fig.4. Stanite iza kosacice kako biste je pokrenuli

KONTROLA BRZINE (Fig. 5)

Menjac brzine se nalazi na rucici. Sluzi da regulise brzinu motora



Rucica za brzinu ka napred za ubrzavanje



Rucica za brzinu ka nazad za usporavanje



UPOZORENJE: Rucica za brzinu se ne moze koristiti za zaustavljanje motora. Ne podesavajte parametre brzine motora dok motor radi.

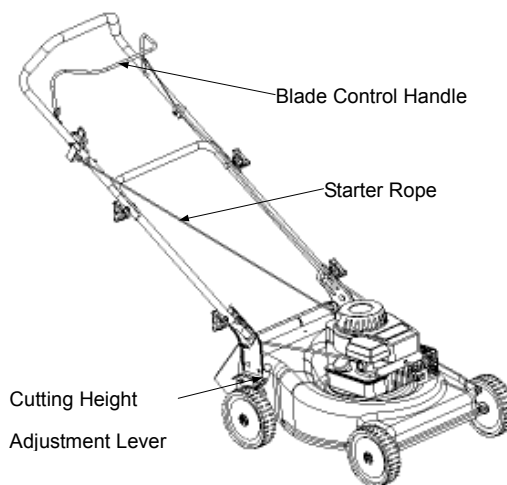


FIG. 4

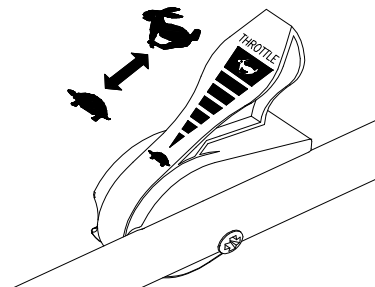


FIG. 5

PODESAVANJE VISINE KOSENJA (Fig. 6)

Beleska: Vasa kosacica je fabricki podesena na najnizu visinu kosenja. Kako biste je podesili na zeljenu visinu, sledite naredna uputstva

Rucica za podesavanje visine kosenja se nalazi iznad desnog zadnjeg tocka. Kako biste podesili visinu, izvucite rucicu za podesavanje ka sebi, dalje od kosilice, a onda je pomerite napred ili nazad za jedan stepen.

Beleska: Kod neravnih travnjaka preporucujemo da podesite visinu na najvisi polozej.

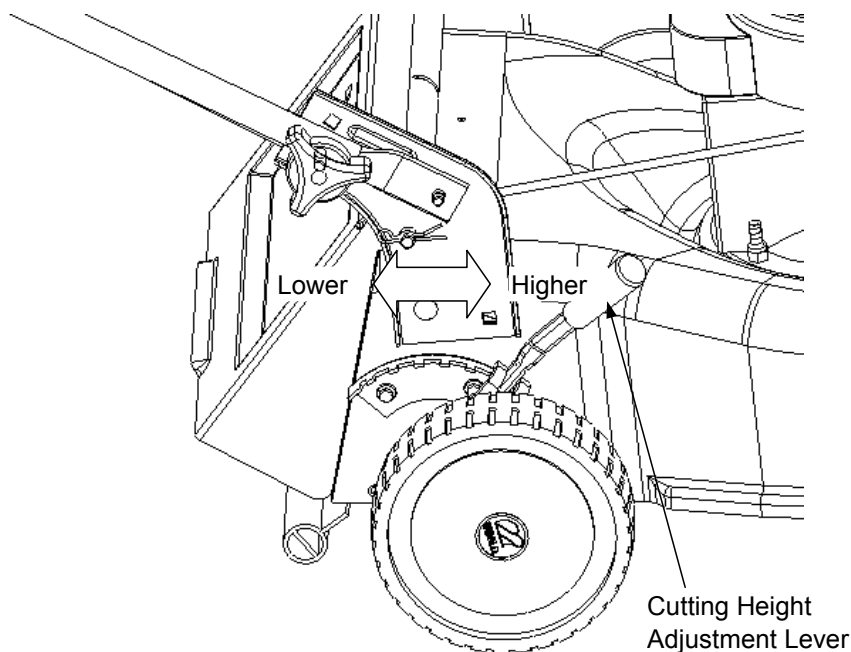


FIG. 6

ODELJAK 5: KOSENJE



UPOZORENJE: Držite ruke i noge dalje od reznog alata. Kosacica može zahvatiti i odbaciti razne predmete tokom rada koji mogu uzrokovati povrede. Uvek nosite zaštitne naočare ili štitiče za oči

Beleska: Kako biste imali sto bolji učinak podizite visinu kosenja dok ne zaključite koji je najbolji za Vas travnjak. Pogledajte odeljak PODESAVANJE VISINE KOSENJA u odeljku KONTROLA.

SIPANJE GORIVA I ULJA

Pre startovanja obavezno sipati gorivo i ulje. Pazljivo pročitati uputstva.



UPOZORENJE: Nikada ne sipati gorivo na zatvorenom dok je motor uključen ili se još nije ohladio (nekoliko minuta nakon gasenja)

STARTOVANJE MOTORA I NOZEVA

- Spojite kabl svećice sa svećicom. Pazite da metalna kapica na vrhu kabla svećice bude dobro pričvršćena na metalni vrh svećice.
- Namestite rucicu brzine motora na poziciju za brzo (zec)
- Ubrizgajte gorivo u motor pre početka rada.
- Stanite iza kosacice, pritisnite rucicu za kontrolu nozeva i držite je uz gornju rucicu.

Beleska: Ukoliko nadjete na probleme, pogledajte odeljak PROBLEMI I NJIHOVO UKLANJANJE

ZAUSTAVLJANJE MOTORA I NOZEVA

Otpustite sigurnosnu rucicu da zaustavite motor i nozeve.



UPOZORENJE: Nozevi će nastaviti da rotiraju par sekundi nakon gasenja motora

SKUPLJANJE TRAVE (Fig. 7)

Vasa kosacica moze da sakuplja pokosenu travu. Kako biste to izveli sledite uputstvo

- Podignite zadnji poklopac
- Stavite korpu za travu na stub poklopca
- Vratite poklopac na mesto kako bi korpa upala u leziste

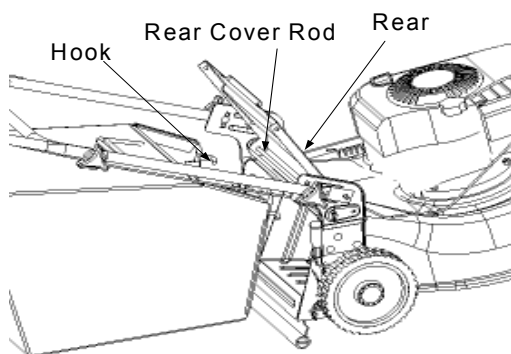


FIG. 7

PRAZNJENJE KORPE ZA TRAVU (Fig. 8)

Držite korpu za travu u isto vreme za zadnju i za donju drsku i podignite je nagore. Zadnji poklopac će se okrenuti oko stuba poklopca i korpa će moći da se izvuče. Izvucite korpu, i držeci za donju drsku podignite zadnji deo korpe kao što je pokazano na fig.8. Trava će ispasti napolje. Prilikom vraćanja korpe pazite da korpa dobro ulegne na mesto između levog i desnog držaca.

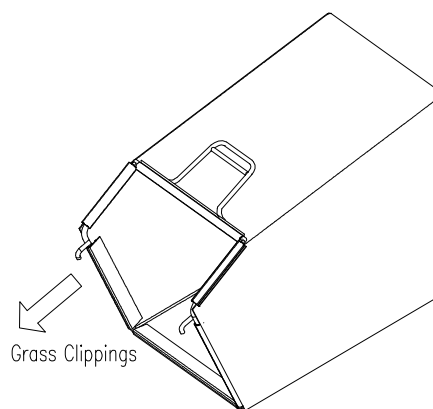


FIG. 8

ODELJAK 6: PODESAVANJA



UPOZORENJE: Nikada nemojte podesavati kosacicu bez prethodnog zaustavljanja motora i skidanja kabla svecice.

PODESAVANJE VISINE RUCICE

Vasa kosacica ima mogucnost podesavanja visine rucice u tri polozaja. Fabricki je podesen srednji polozaj. Za podesavanje visine rucice:

- Skinite kanap za startovanje sa rucice
- Skinite navrtke i zavrtnje
- Pomerajte donju rucicu gore-dole oko stuba zadnjeg poklopca kako biste podesili visinu
- Rucicu ostavite podesenu i vratite navrtke i zavrtnje
- Ponovo namestite kanap za startovanje kao sto je objasnjeno u instrukcijama za startovanje

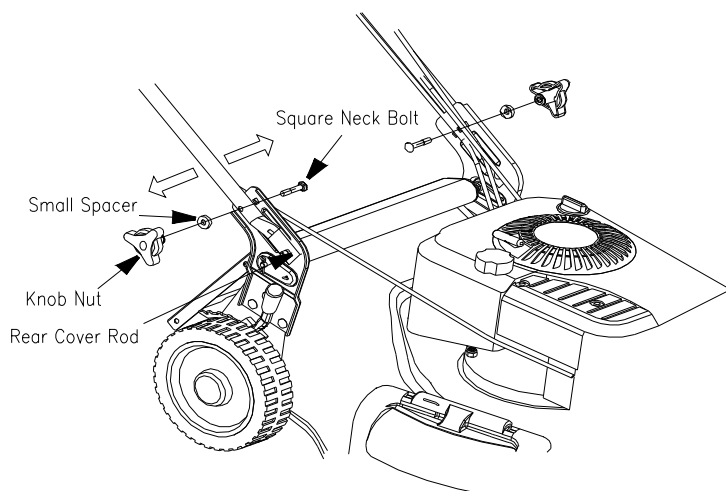


FIG. 9

ODELJAK 7: ODRZAVANJE



UPOZORENJE: Obavezno skinite kabl svece pre bilo kakvih popravki ili odrzavanja

Paznja: Kada praznite kosacicu, ispraznite prvo rezervoar sa gorivom. Nikada ne nakrecite kosacicu za vise od 90° u bilo kom pravcu i ne ostavljajte je oborenu ni na kratko. Ulje moze da iscuri u gornji deo motora i da stvara probleme pri paljenju.

MOTOR

- Cistite filter za vazduh posle svakih 25 sati rada u normalnim uslovima. Cistite ga na svakih nekoliko sati pri radu u vrlo nepovoljnim uslovima i prasini. Los rad motora ili curenje vode obicno ukazuju da filter treba ocistiti.
- Svecicu treba cistiti a zazor podesavati dva puta godisnje. Preporucujemo da svece menjate na pocetku sezone kosenja
- Motor redovno cistite krpom ili cetkom. Odrzavajte sistem za hladjenje cistim kako bi vazduh mogao normalno da cirkulise sto je neophodno za pravilan rad i vek motora. Uklonite svu travu, prljavstinu i zapaljivi talog iz izduvnog sistema.

CISCENJE

Donja strana kosacice treba da se cisti posle svake upotrebe kako se ne bi nagomilavala trava, lisce, prljavstina i slicne stvari. Ukoliko se to desi, docice do rdjanja i korozije a samim tim ce otezano i da funkcionise.

- Skinite kabl svece
- Ispraznite gorivo iz kosacice ili stavite parce plastike ispod cepa za gas.
- Nakrenite kosacicu na stranu. Strana gde je filter za vazduh treba da bude okrenuta na gore. Cvrsto drzite kosacicu.
- Sastruzite ostatke i ocistite donji deo kosacice odgovarajucim alatom.

SKIDANJE NOZA, ZAMENA I OSTRENJE (Fig. 10 & 11)

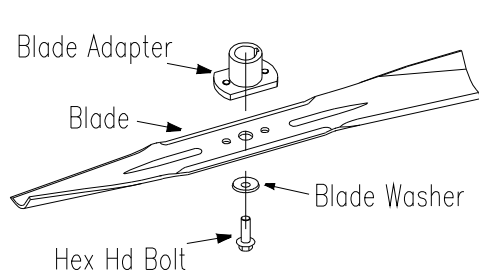


FIG. 10

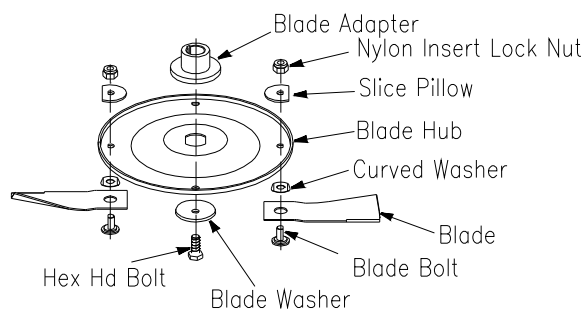


FIG. 11

- Prilikom skidanja reznog alata, zamene ili ostrenja zaštitite ruke rukavicama ili koristite čvrsto platno prilikom držanja noža.
- Skinite Hex Hd vijak i podlosku noža koji drže nož.
- Skinite nož i spojnicu sa pogonskog vratila motora



UPOZORENJE: Povremeno pregledajte spojnicu noža zbog eventualnih naprslina, posebno ukoliko je došla u dodir sa stranim telom. Zamenite ukoliko je potrebno.

Kada ostrite nož, kao vodič koristite originalni ugao ostraca. Veoma je važno da se svaki ugao reznog alata dobro naostri kako bi kosenje bilo ravnomerno. Neravnomeran rezni alat dovodi do povećanog vibriranja prilikom kosenja kada je motor pri velikoj snazi. Takođe može oštetiti kosalicu ili se polomiti i povrediti nekoga.

Nož se može testirati tako što ćete ga postaviti da balansira na vrhu drske srafcigera. Uklonjajte metal sa teže strane noža dok ne počne da balansira ravnomerno. Preporučuje se da se nož uvek skine sa adaptera prilikom testiranja.

- Pre nego što ponovo vratite nož i spojnicu u kosalicu, podmazite motor i unutrašnjost spojnice za nož nekim laksim uljem.
- Kada je kosilica u položaju za rad, namestite nož tako da deo sa brojevima bude okrenut ka zemlji.
- Nabacite spojnicu za nož na pogonsko vratilo
- Stavite nož u spojnicu. Pazite da dobro ulegne.
- Vratite podlosku noža
- Vratite Hex Hd vijak.

SKIDANJE I ZAMENA POGONSKOG REMENA (Fig. 12)

- Skinite svecicu
- Ispraznite rezervoar za vodu ili stavite parce plastike ispod poklopca
- Da biste skinuli zadnji stitnik odvijte pet Hex Fd vijaka
- Da biste skinuli anti rotacionu konzolu odvrnite dva Philips pan Hd zavrtnja
- Skinite stari remen i zamenite ga novim, zavrtnite ga oko kotura. Vratite sve delove na mesto.

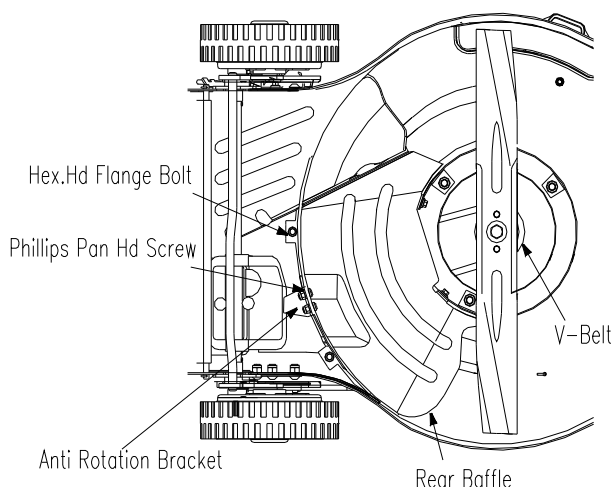


FIG. 12

VAZNO: Kada menjate remen, ne skidati noz i spojnicu

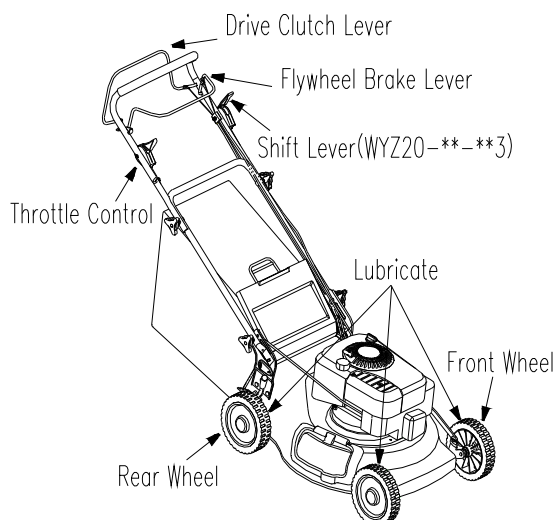


FIG. 13

ODELJAK 8: PODMAZIVANJE (Fig. 13)



UPOZORENJE: Pre ciscenja, podmazivanja ili bilo kakvog servisiranja kosacice obavezno prethodno zaustaviti motor i skinuti svecicu

Kontrolna rucica: Podmazite obrtne tacke kontrolne rucice bar jednom u sezoni nekim lakim uljem. Sigurnosna rucica i rucica kvacila moraju da budu operativne u oba pravca.

Tockovi: Podmazite tockove i lezista bar jednom u sezoni nekim lakim uljem (ili motornim uljem). Takodje, ukoliko se tockovi iz bilo kog razloga skidaju, podmazite povrstinu zadnje osovine tocka ili prednju osovinu kao i unutrasnjost tocka

ODELJAK 9: SKLADISTENJE

Kako biste pripremili kosacicu za skladištenje:

- Ocistite i podmazite kosacicu u potpunosti kao sto je objasnjeno u uputstvu za podmazivanje
- Premazite noz kosacice mascu sasije kako bi se sprecilo hvatanje rdje
- Skladistite kosacicu na suvom i cistom. Nemojte je stavljati pored korozivnih materija, kao sto su djubriva

Beleska: Kada se bilo kakvi elektricni alati skladiste u prostorijama sa slabom ventilacijom treba obratiti paznju da ne dodje do rdjanja. Premazite alat koristeći silikon od lakog ulja, posebno kablove i sve rotirajuće delove.

ODELJAK 10: LOCIRANJE I UKLANJANJE PROBLEMA

Problem	Uzrok	Popravka
Motor ne radi	Onesposobljena rucica za kontrolu reznog alata Kabl svecice skinut Rucica za kontrolu brzine nije na odgovarajucem poloazaju Rezervoar za vodu prazan ili je gorivo ustajalo Blokirano crevo za dovod goriva Svecica neispravna Voda izlazi iz motora	Osposobite rucicu za kontrolu reznog alata Prikacite kabl svecice Podesite rucicu za brzinu na poziciju BRZO ili START Sipati sveze gorivo Ocistiti crevo Ocistiti i namestiti zazor ili zameniti Pokrenite motor rucicom na poziciji BRZO
Motor neravnomerno radi	Kosacica radi na poziciji START Labav kabl svecice Blokirano crevo za dovod goriva ili ustajalo gorivo Izlazni otvor za gorivo zapusen Voda ili prljavstina u gorivu Zaprljan filter za vazduh Karburator ispao iz lezista	Podesite rucicu za brzinu na poziciju BRZO Prikaciti i pritegnuti kabl svecice Ocistiti crevo, napuniti rezervoar svezim gorivom Ocistiti otvor Isprazniti rezervoar za gorivo, sipati cisto gorivo Ocistiti filter Podesiti karburator
Motor se pregrejava	Nizak nivo ulja u motoru Nedovoljan protok vazduha Karburator nije lepo namesten	Doliti odgovarajuce ulje Skinuti ventilator i ocistiti Podesiti karburator
Povremeno preskace pri punoj snazi	Zazor svecice nije podesen	Podesiti zazor na 0.6-0.7mm
Isuvis vibrira	Rezni alat labav ili neizbalansiran Rezni alat savijen	Pricvrstiti noz i spojnicu. Izbalansirati noz. Zameniti noz
Kosacica ne zahvata travu	Brzina motora mala Mokra trava Isuvis visoka trava Tupi nozevi	Namestiti brzinu izmedju $\frac{3}{4}$ i pune snage. Ne kosite kada je trava mokra; sacekajte da se malo prosusi Kositi jednom podeseno na najveću visinu kosenja, a posle jos jednom na zeljenoj visini ili podesiti uzi otkos (1/2 sirine) Naostriti ili zameniti noz
Neravnomerno kosi	Tockovi nisu pravilno podeseni Tupi nozevi	Podesiti sva cetiri tocka na istu visinu Naostriti ili zameniti noz

Beleska: Smetnje koje ni uz pomoc ove tabele ne budu otklonjene, mogu se otklanjati samo od strane ovlascenog servisera