

MOTORNA PRSKALICA NA KOLICIMA VS - 30

UPUTSTVO ZA RUKOVANJE




PRIPREMA PRE RADA SA UREDJAJEM




1. Prelivno crevo
2. Crevo usisavanja
3. Filter

Priprema smeše goriva

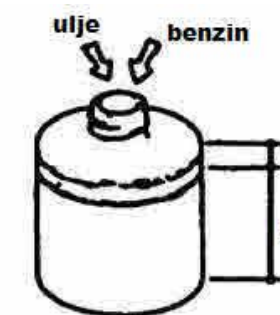

Vodite računa da koristite ulje za dvotaktne motore

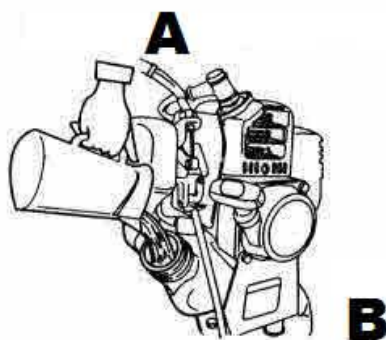


- A. Vodite računa da je motor ugašen i hladan
- B. Nemojte da prespete gorivo i nemojte da prosipate gorivo po motoru

STARTOVANJE MOTORA

Važna napomena: Kada startujete motor, vodite računa da u rezervoar za hemikalije sipate čistu vodu ili samu hemikaliju kojom ćete prskati. Nikada nemojte pustiti da motor radi kada je ovaj rezervoar za hemikalije prazan.

Preko male ručne pumpice pumpajte gorivo sve dok ne budete videli kako gorivo teče kroz povratnu providnu cev goriva, i tada povucite ručicu sauha da ga potpuno zatvorite. Kada je toplo i kada je motor već topao, sauh treba postaviti ili na pola otvoren položaj ili na potpuno otvoren položaj.

Ručicu gasa postavite u srednji položaj broja obrta motora. (nije potrebno staviti je na najveći broj obrta).

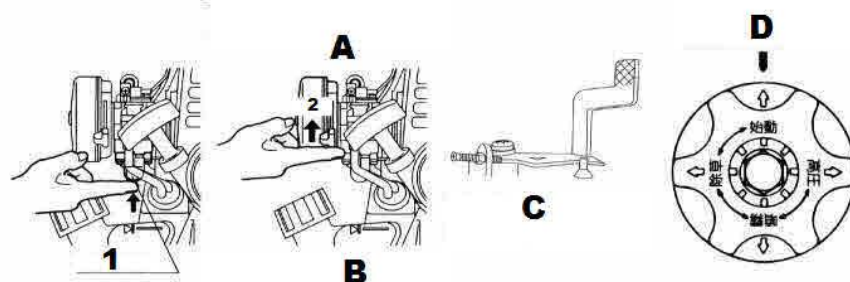


1. Mala ručna pumpica za pumpanje goriva
2. Zatvoreno
- A. Prvi pokušaj startovanja, ručica sauha: do kraja zatvoreno
- B. Kada je motor topao, ručica sauha: potpuno otvoreno
- C. Ručica gasa. Srednji položaj brzine motora
- D. Oznaka poklapanja kod STARTOVANJA

Lagano povucite sajlu za startovanje jedno 2-3 puta. Sada povucite snažno i brzo sajlu startera da bi upalili motor. Ako se motor ugasi posle nekoliko obrtaja, otvorite sauh do pola, i ponovo snažno i brzo povucite sajlu startera da bi upalili motor.


Napomena: Ako motor neće da upali ni posle nekoliko snažnih pokušaja, tada sauh zatvorite do kraja i ponovo povucite sajlu. Vodite računa da ne izvučete sajlu startera do kraja. Kada motor startuje lagano otvarajte ručicu sauha, ručicu gasa stavite na srednju brzinu motora i pustite jedno 2-3 minuta da se prskalica zagreje.

POVUCITE BRZO I JAKO

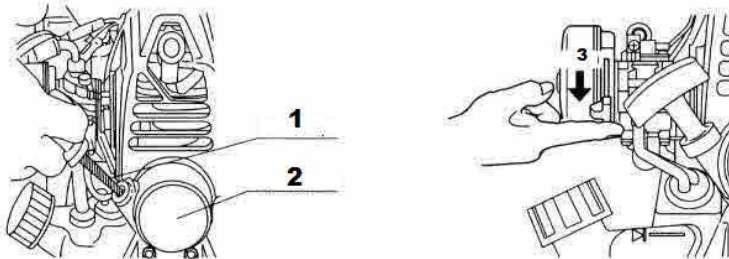

1. Uže, sajla za startovanje
2. Namotajni uređaj za startovanje motora
3. Otvoreno

RUKOVANJE – RAD SA PRSKALICOM

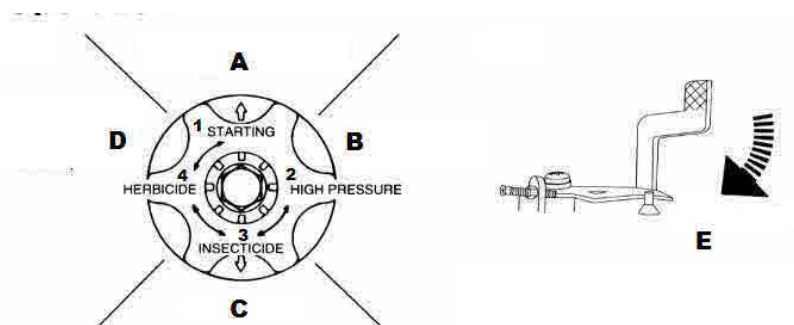

Ručka ventila za regulaciju pritiska

1. Startovanje
2. Visoki pritisak
3. Insekticidi
4. Herbicidi

- A. Kada motor startuje tada i pumpa počinje da usisava
- B. Kada je potreban visoki pritisak
- C. Normalno prskanje
- D. Kada je potreban nizak pritisak prskanja
- E. Rad sa visokim brojem obrta motora

1. Okrećite ručku komandnog ventila za regulaciju pritiska, i namestite je u položaj za HERBICIDE, INSEKTICIDE ili u položaj za VISOKI PRITISAK da bi se podesio pritisak prema radnim uslovima.
2. Proverite uslove prskanja i stanje opreme, i namestite ručicu gasa na položaj najveće brzine rada motora (najviši broj obrta).
3. Kada je pištolj za prskanje otvoren, hemikalija koja izlazi napolje se raspršuje na samom izlazu iz mlaznice.

VAŽNA NAPOMENA:

Kada se ručka komandnog ventila za regulaciju pritiska promeni na položaj INSEKTICIDA ili HERBICIDA, sa potpuno otvorenim gasom motora i ručkom komandnog ventila u položaju VISOKOG PRITISKA, broj obrta motora postaje suviše veliki, odgovarajući veličini smanjenog pritiska. Zbog toga, koristite opremu tako da ručica gasa bude nešto vraćena nazad iz stanja potpuno otvorenog punog gasa, kada se oprema koristi u položaju za INSEKTICIDE ili HERBICIDE. Vodite računa o količini goriva u rezervoaru, i dopunite kada padne nivo.

ZAUSTAVLJANJE

Privremeno zaustavljanje za vreme rada prskalice.

- a) Zatvorite pištolj za prskanje, i vratite ručicu gasa na manju brzinu odnosno manji broj obrta motora.
- b) Pritisnite dugme za gašenje (zaustavljanje) motora.
- c) Kada se motor ugasi, zatvorite slavnicu za gorivo.



1. Rad pri malom broju obrta motora
2. Pritisnite
3. Zaustavljanje – gašenje motora

Zaustavljanje rada prskalice kada se završi kompletan rad prskanja.

- a) Skinite poklopac rezervoara za ispuštanje hemikalije, i ispuštite svu hemikaliju.
 - b) Napunite rezervoar za hemikalije čistom vodom, pustite motor da radi, i očistite pumpu i unutrašnjost creva prskanjem (izbacivanjem) čiste vode.
- Ostatak vode ispuštite kroz otvor za ispuštanje.


Startujte motor i pustite da radi jedno 15-20 sekundi nešto malo ispod maksimalnog broja obrta da bi prskao vodu kroz crevo za prskanje i pištolj za prskanje. Kada voda prestane da izlazi kroz mlaznicu prskalice, odmah ugasite motor.

ODRŽAVANJE

Čišćenje filtera za vazduh



Svećica

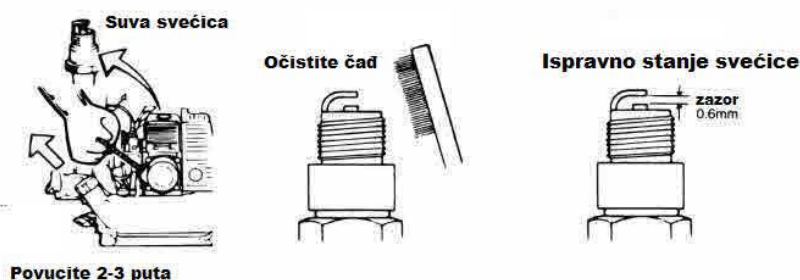

SKLADIŠTENJE

ODLAGANJE PRSKALICE NA DUŽE VREME


Posle korišćenja prskalice za vreme sezone, uskladištite prskalicu za sledeću sezonu. Skladištenje treba uraditi na sledeći način:

- Ispustite svo gorivo iz rezervoara i karburatora.
- Skinite svećicu i namažite unutrašnjost cilindra sa malo ulja. Povucite sajlu startera 2-3 puta da bi razbacali ulje po cilindru.
- Lagano izvlačite sajlu startera i zaustavite se tamo gde osetite da će motor da startuje (kompresiono startovanje).
- Očistite kompletno celu prskalicu, pokrijte je da se ne sakuplja prljavština i prašina i ostavite je na suvom, hladnom mestu.

1. Izvadite svećicu



2. Nanesite nekoliko kapi ulja

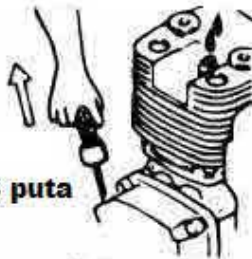

3. Povucite 2-3 puta

4. Spojite svećicu

DIJAGNOZA KVAROVA – PROBLEMA

PUMPA

Problem	Uzrok	Otklanjanje
Nema usisavanja	Labavost u crevu	Pritegnite creva čvrsto
	Crevo usisavanja začepljeno sa hemikalijama	Rastavite i očistite
	Istrošeno pakovanje klipa (klipni prstenovi)	Zamenite novim
	Neki mali delovi u ventilu	Rastavite i očistite
Loš kvalitet prskanja	Istrošeno pakovanje klipa (klipni prstenovi)	Zamenite novim
	Pukotina na unutrašnjoj površini cilindra	Zamenite novim
	Istrošeno sedište komandnog ventila regulacije pritiska	Zamenite novim
	Istrošena ručka komandnog ventila regulacije pritiska	Zamenite novim
	Neki mali delovi u ventilu	Rastavite i očistite
	Pukotina na izduvnom ventilu	Zamenite novim
	Istrošena rupica mlaznice prskanja	Zamenite novim
	Priključeno suviše mlaznica za prskanje	Smanjite broj mlaznica ili zamenite mlaznice sa manjim rupicama

Kada motor neće da upali, da startuje:

	Dijagnoza	Uzroci
Ima goriva, ali svećica neće da pali (baca varnicu)	Ima napajanja na priključku svećice	Usisava se suviše goriva Nepravilan zazor svećice Neispravna izolacija svećice
	Nema napajanja na priključku svećice	Neispravan TCI jedinica ili pokidan provodnik Prekid ili kratki spoj u bobini
Ima goriva i svećica pali (baca varnicu)	Kompresija je dobra	Loša mešavina
	Kompresija je loša	Neispravno zaptivanje svećice ili pritegnutost Svećice nisu pravilno pritegnute Klipni prstenovi zaribali
Nema goriva u karburatoru		Nema goriva u rezervoaru Neispravan ventil goriva ili je začepljena ventilacija rezervoara goriva Cevi savijene

Motor ne radi pravilno:

	Dijagnoza	Uzroci
Nema snage	Kompresija je dobra i nema nepravilnog paljenja (motora)	Uložak filtera za vazduh začepljen Vazduh ulazi na spojevima cevovoda goriva Neispravna ručica čoka Naslage čađi na izduvu cilindra
	Kompresija je loša i postoji nepravilno paljenje (motora)	Izgorele svećice Kratak spoj u provodniku svećice Loša mešavina ili istrošeni prstenovi klipa Zarezi na cilindru, prskotine na glavi motora
Motor se pregрева		Gorivo suviše mršavo (smeša mršava) Nepravilna smeša, nema dovoljno smeše Naslage čađi, preopterećenje motora Neispravne svećice Začepljen cilindar ili cevi rashlade
Nepravilna eksplozija smeše		Karburator nije dobro podešen Neispravne svećice Neispravan magnet paljenja ili unutrašnji kratak spoj
Motor ne "zvuči" dobro		Pregrejani cilindri Preopterećenje Neispravna smeša ili nepravilan odnos smeše Unutrašnje oštećenje motora
Slabo ubrzanje		Karburator nije dobro podešen ili neispravna kompresija Loš kvalitet benzina ili ulja Naslage čađi

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Dimenzije		
Neto težina	Glavni motor	6 kg
	Rezervoar i točak	15 kg
Kapacitet rezervoara hemikalija		30 ltr.
Kapacitet rezervoara goriva		0.6 ltr.
Pumpa		
Normalni radni pritisak		1 – 4 MPa
Usisavanje		7.1 ltr/min
Frekvencija rotacije - broj obrtaja		1800 o/min
Motor		
Tip		Vazduhom hlađeni pod pritiskom, dvotaktni
Zapremina		25.6 ml
Max. snaga		0,9 KS / 6000 o/min
Gorivo		Smeša benzina 40:1
Sistem paljenja		Elektronski
Karburator		Membranski
Sistem startovanja		Starter sa sajlom na namotavanje

Ovi tehnički podaci se mogu menjati radi poboljšanja rada, bez prethodne najave.