


## KOSACICA ZA TRAVU VS 53

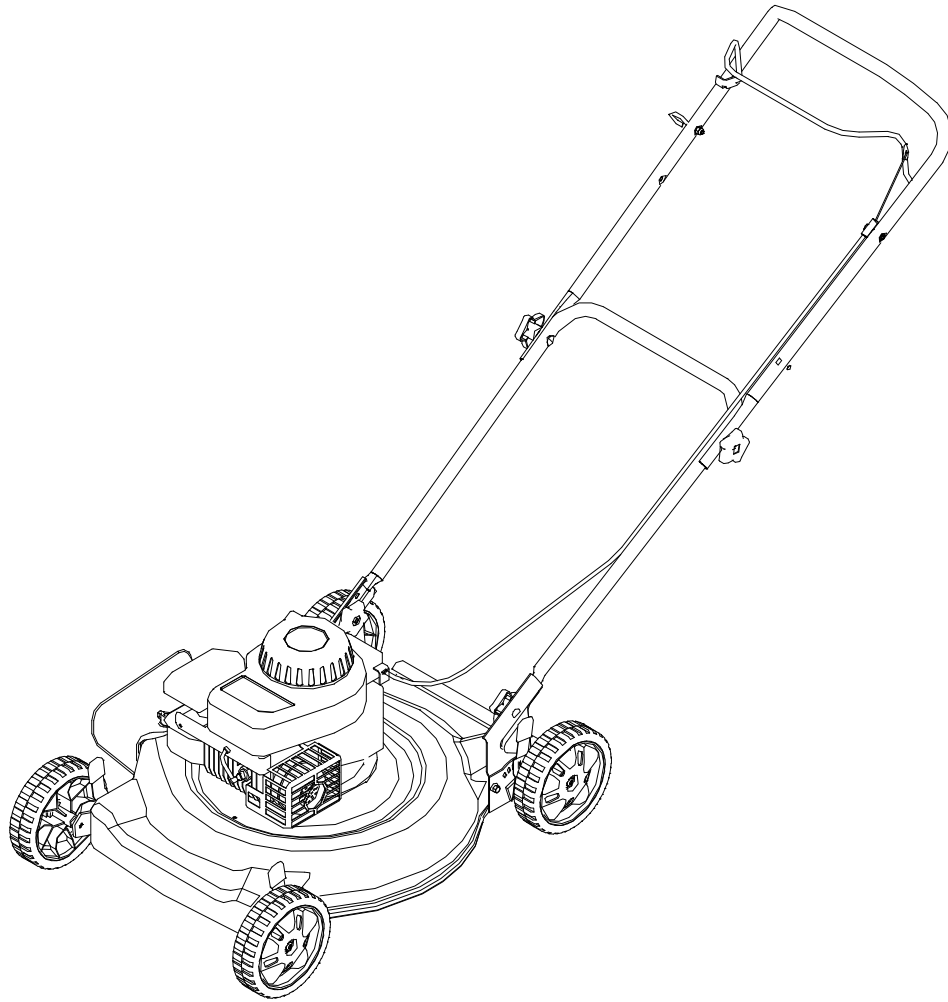

# **SADRZAJ**

|                   |                                            |
|-------------------|--------------------------------------------|
| <b>ODELJAK 1:</b> | <b>VAZNA UPUTSTVA ZA BEZBEDNU UPOTREBU</b> |
| <b>ODELJAK 2:</b> | <b>UPUTSTVO ZA OTPAKIVANJE</b>             |
| <b>ODELJAK 3:</b> | <b>UPUTSTVO ZA PODESAVANJE</b>             |
| <b>ODELJAK 4:</b> | <b>KONTROLA</b>                            |
| <b>ODELJAK 5:</b> | <b>KOSENJE</b>                             |
| <b>ODELJAK 6:</b> | <b>ODRZAVANJE</b>                          |
| <b>ODELJAK 7:</b> | <b>PODMAZIVANJE</b>                        |
| <b>ODELJAK 8:</b> | <b>SKLADISTENJE</b>                        |
| <b>ODELJAK 9:</b> | <b>LOCIRANJE I UKLANJANJE PROBLEMA</b>     |

**Proizvodjac zadrzava pravo da promeni karakteristike aparata bez**

## ODELJAK 1: VAZNA UPUTSTVA ZA BEZBEDNU UPOTREBU



**UPOZORENJE:** Ovaj simbol upućuje na važna bezbednosna uputstva koja, ukoliko ih se ne pridržavate, mogu da naruse ličnu bezbednost. Pročitajte sva uputstva i pridržavajte ih se pre upotrebe kosacice. Nepridržavanjem narušavate svoju bezbednost i povećavate mogućnost povrede.



**OPASNOST:** Vasa kosacica je proizvedena za bezbednu upotrebu kao što je i navedeno u ovom uputstvu. Kao i kod svih drugih električnih aparata, nemarnost ili greske pri rukovanju mogu izazvati ozbiljne povrede. Kosacica može da amputira ruke ili noge kao i okolne predmete. Nepridržavanje uputstava za bezbednu upotrebu može dovesti do ozbiljnih povreda ili smrti.

## OPSTA UPOTREBA

- Pre nego što probate da rastavite ovu masinu pažljivo pročitajte uputstvo. Pridržavajte se svih uputstava ovde navedenih i upoznajte sve kontrole i načine pravilnog korišćenja pre početka upotrebe kosacice. Čuvajte ovo uputstvo kako biste uvek mogli da ga citate kada Vam zatreba kao i zbog narucivanja rezervnih delova.
- Vasa kosacica je precizni električni aparat, a ne igračka. Zbog toga budite krajnje pažljivi prilikom upotrebe. Kosacica je predviđena za samo jednu stvar: da kosi travu. Nemojte je koristiti ni za šta drugo.
- Ne dozvolite deci ispod 14 godina da koriste kosacicu. Deca starija od 14 godina mogu da je koriste samo uz nadzor roditelja. Kosacicu mogu koristiti samo osobe koje su upoznate sa pravilima za bezbednu upotrebu.
- Druge osobe, deca i kućni ljubimci se ne smeju zadržavati na radnoj površini. Kada se nadju u blizini, zaustavite motor kako ne bi došli u kontakt sa nožem ili se povredili od predmeta koji je uleteo u kosacicu. Iako površina kosenja treba u potpunosti da bude očišćena od stranih objekata, po neki predmet se uvek može prevideti i dospeti u kosacicu koja će ga izbaciti u bilo kom pravcu i tako povrediti korisnika kosacice ili druge u blizini.
- Detaljno pregledajte područje gde će se aparat koristiti. Uklonite kamenje, grane, stapove, zice, kosti, igračke i sve druge predmete koje kosacica može zakaciti i uzrokovati ozbiljne povrede korisniku i drugima. Planirajte kako ćete kositi kako se pokosena trava ne bi izbacivala na put, trotoar, i slično. Kako bi se izbegle eventualne povrede, držite decu, prolaznike i pomagace najmanje 20 metara daleko tokom kosenja.
- Uvek nosite zaštitne naocare tokom kosenja ili tokom popravki kako biste zaštilili oči od predmeta koje kosacica može da izbaci.
- Nemojte nositi obuću koja se klizi i odecu koja je široka. Preporučujemo majice i pantalone koje pokrivaju ruke i noge a obuću sa ojačanim vrhom. Nemojte nositi nakiit. Nikada nemojte raditi bosih nogu, u sandalama ili laganoj obući.
- Ne približavajte ruke i stopala rotirajućim delovima. Takođe se držite dalje od otvora za

izbacivanje.

- Mnoge povrede su uzrokovane povlacenjem kosilice preko stopala tokom pada. Ukoliko padate, nemojte se drzati za kosilicu-odmah pustite ruku.
- Nikada ne vucite kosilicu ka sebi tokom kosenja. Ako morate da se udaljite od zida ili neke prepreke prvo pogledajte dole i iza a onda postupite po sledecem:
  - A. Udaljite se od kosilice za duzinu ruku
  - B. Pazite na ravnotezu i na siguran oslonac
  - C. Polako povucite kosilicu ka sebi, ne vise nego na pola puta do Vas
  - D. Ukoliko je potrebno, ponovite ove korake
- Ne koristiti kosilicu pod uticajem alkohola ili droga
- Pri paljenju motora nemojte ukljucivati mehanizam za samo-pokretanje kod modela koji ga imaju.
- Sigurnosna rucica je zastitni mehanizam. Funkcionalnost sigurnosne rucice se ni u jednom trenutku ne sme onesposobiti. Rucica reznog alata mora da bude operativna u oba pravca i da se automatski vraća u pocetni položaj kada se otpusti.
- Nemojte kositi po mokroj travi. Imajte uvek siguran oslonac na nogama. Klizanje i pad mogu uzrokovati ozbiljne povrede. Cvrsto držite rucicu i koracajte, nikada ne trcite. Ako osetite da gubite ravnotezu, ODMAH OTPUSTITI SIGURNOSNU RUCICU i motor ce prestati da radi u roku od 3 sekunde.
- Kosite samo po danu ili dobrom vestackom osvetljenju.
- Zaustavite motor kada prelazite staze, sljunak ili puteve.
- Ukoliko aparat pocne neuobicajeno da vibrira zaustavite motor i proverite uzrok. Vibracija je obicno upozorenje za kvar.
- Iskljucite motor i sacekajte da se rezuci alat potpuno umiri pre nego sto pocnete da uklanjate nakupljenu travu ili da odpusavate odvodno crevo. Rezuci alat ce rotirati jos par sekundi nakon iskljucenja motora. Pazite da ne dokacite bilo kojim delom tela rezuci alat dok se on sasvim ne zaustavi.
- Nikada ne koristite kosilicu bez odgovarajucih zastitnika, korpe za sakupljanje trave, i druge zastitne opreme kosacice.
- Izduvni sistem i motor su vrući i mogu prouzrokovati opekotine. Ne dirati.
- Koristite samo originalnu dodatnu opremu koju je propisao proizvođač. Dobro proucite uputstvo za upotrebu te opreme
- Ukoliko se pojave situacije koje nisu predviđene ovim prirucnikom vodite se zdravim razumom i paznjom. Kontaktirajte distributera za pomoc.

## **RAD NA KOSINI**

Radi Vase bezbednosti, koristite merac nagiba kosine pre ukljucivanja kosacice na padini ili brdovitom podrucju. Ako je nagib veci od 15<sup>0</sup> kako pokazuje merac, nemojte koristiti kosacicu jer moze doći do ozbiljnih povreda.

### **MORATE:**

- Kositi poprecno po kosini, ali nikako niz i uz kosinu. Budite izuzetno pazljivi kada menjate pravac kretanja na kosini.
- Paziti na rupe, brazde, zljebove ili skrivene predmete. Visoka trava moze da krije prepreke.
- Biti pazljivi sa osloncem. Klizanje i pad mogu uzrokovati ozbiljne povrede. Ukoliko mislite da

gubite ravnotežu odmah otpustite sigurnosnu rucicu i rezni alat će se zaustaviti za manje od 3 sekunde.

#### **NE SMETE:**

- Kositi blizu jaraka, nasipa i otpada. Korisnik može izgubiti ravnotežu
- Kositi na kosini većoj od 15° kada tako pokazuje merac
- Kositi po mokroj travi. Može doći do klizanja

## **DECA**

Može doći do tragicnih posledica ukoliko korisnik ne pazi na prisustvo dece. Decu često privlače kosalice i sama aktivnost kosenja. Nikada nemojte pretpostavljati da će deca ostati na mestu gde ste ih ostavili.

- Držite decu dalje od područja za kosenje i pod stalnim nadzorom odgovorne odrasle osobe koja nije rukovalac kosalicom.
- Budite na oprezu i isključite kosalicu ukoliko se dete približi
- Pre i tokom kretanja unazad gledajte iza sebe da li ima male dece ili drugih predmeta
- Ne dozvoljavajte deci ispod 14 godina da rukuju kosalicom. Deca starija od 14 godina treba da procitaju i shvate uputstvo za rukovanje
- Budite izuzetno pažljivi kada prilazite koskovima, zbilju, drveću ili drugim objektima koji mogu da zaklone vidik od prisustva dece ili opasnosti.

## **SERVISIRANJE**

- Budite izuzetno pažljivi sa benzinom i drugim gorivima. Veoma su zapaljivi a gasovi mogu dovesti do eksplozije.
- Koristite samo propisanu kantu za gorivo.
- Ne otvarajte poklopac rezervoara ili dolivajte gorivo dok motor radi. Ostavite da se motor ohladi par minuta pre sipanja goriva.
- Čvrsto zavrnite poklopac rezervoara i obrisite prosuti benzin pre nego što upalite motor kako ne bi došlo do požara ili eksplozije.
- Ugasite sve cigarete, cigare, lule i druge izvore vatre.
- Ne dolivajte gorivo u zatvorenom prostoru jer se zapaljivi gasovi zadržavaju u prostoriji.
- Ne skladistite masinu ili kantu sa gorivom u prostoriji gde postoji otvoreni plamen ili varnice, kao što su bojler, razne vrste radijatora i peći.
- Ne uključujte motor u zatvorenom prostoru
- Kako ne bi došlo do vatre, očistite kosalicu od trave, lisca i drugih otpadaka. Obrisite prosuto ulje ili gorivo. Ostavite kosalicu da se ohladi 5 minuta pre skladistenja.
- Pre ciscenja, popravki ili pregledanja proverite da li su se noževi i rezni alat zaustavili. Skinite zicu svecice i držite je odvojeno od svecice kako se kosacica ne bi slučajno sama uključila.
- S vremena na vreme proverite ostrice i zavrtnje motora da li su dobro priscvrsceni. Takodje vizuelno proverite stanje ostrice da nije došlo do ostecenja (npr. naprsala, savijena ili izlizana). Zamenite ostricu drugom koja ispunjava specifikacije navedene u ovom uputstvu.
- Svi navrtnji, zavrtnji i srafovi moraju biti dobro pricvrsceni kako bi oprema ispravno radila.
- Ne dirati sigurnosne delove aparata. Redovno proveravati njihovu ispravnost.

- Ako tokom kosenja zakacite strani predmet, zaustavite motor, skinite zicu svecice i detaljno proverite kosacicu da li ima ostenjenja. Popravite ostenjenje pre nego sto je opet ukljucite.
- Ne pokusavajte da podesite visinu tocka ili kosenja dok je motor ukljucen.
- Delovi za sakupljanje trave su podložni habanju, ostenjenju i dotrajalosti koji mogu dovesti do izlozenosti delova za kosenje i zakacinjanja predmeta. Iz bezbednosnih razloga, cesto proveravajte delove i ukoliko treba zamenite ih originalnim delovima koje je preporucio proizvođjac.
- Rezni alat je ostar i moze da posece. Pri servisiranju biti posebno oprezan, obaviti ostrice nozeva i nositi rukavice.
- Nemojte menjati parametre motora ili ukljucivati motor na najveću brzinu. Preterano velika brzina motora moze biti opasna.
- Ne podesavajte ventil karburatora dok motor radi



**UPOZORENJE:** Ispusni gasovi iz ovog proizvoda sadrže hemikalije za koje se zna da izazivaju rak i reproduktivne defekte.



**UPOZORENJE-SOPSTVENA ODGOVORNOST:** Ogranicite upotrebu ove masine na osobe koje su procitale, razumele i pridrzavaju se uputstava i upozorenja navedenih u ovom prirucniku i na masini.



FIG. 1

## ODELJAK 2: UPUTSTVO ZA OTPAKIVANJE

### IZVADITE KOSACICU IZ KARTONA ( Fig. 2)

- Skinite zaheftane delove, lepak na gornjem poklopcu ili isecite traku na ivici kutije i odlepljujte gornjom duzinom kutije dok se ne otvori
- Uklonite sve dodatne delove koji idu uz kosacicu (kao npr. tehnicko uputstvo) i sacuvajte ih
- Isecite po ivicama i spustite kutiju na ravno
- Uklonite pakovanje

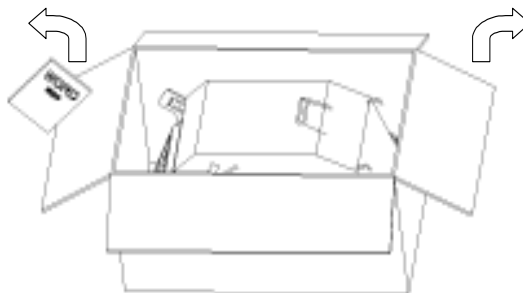


FIG. 2

Pustite da kosacica isklizi iz kartona. Detaljno proverite da li u kutiji ima jos nekih delova.

## ODELJAK 3: UPUTSTVO ZA PODESAVANJE

### STA JE POTREBNO ZA PODESAVANJE


- Par klesta (Nije obavezno, ali bi pomoglo)
- Motorno ulje
- Sveze gorivo

**VAZNO:** Ova kosilica se dobija **BEZ BENZINA I BEZ ULJA** u motoru. Obavezno sipajte gorivo i ulje u motor pre startovanja kosacice.


### PODESAVANJE VASE KOSACICE

Pratite korake od 1 do 7 kako biste podesili kosacicu


Korak 1: Skinite korpu za travu sa kosacice i uklonite dok podesavate

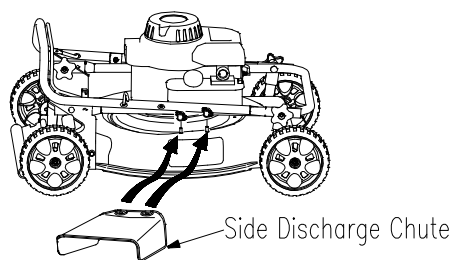


Korak 2: Podignite gornju rucicu. Stavite je u ravan sa donjom rucicom

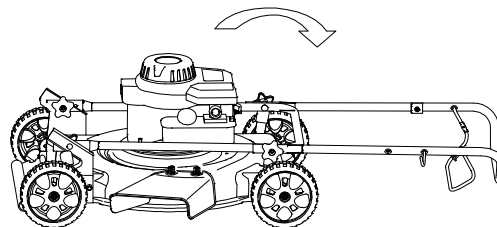


Korak 3: Zategnite oba zavrtnja

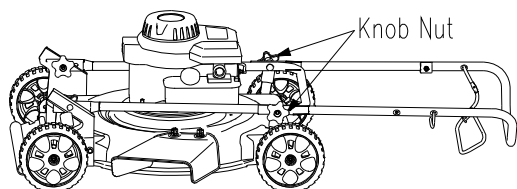


Korak 4: Podignite celu rucicu i konzolu. Pazite da ne zamrsite kontrolne kablove

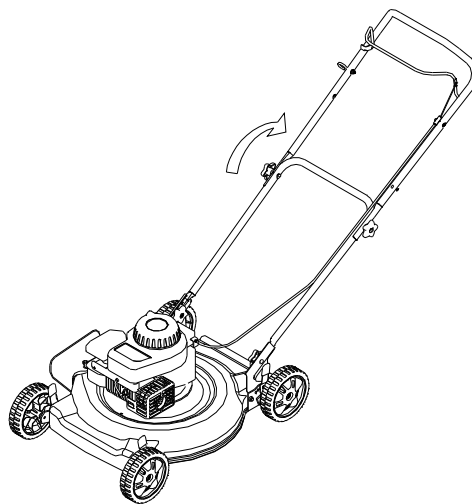

Korak 5: Povežite gornju i donju rucicu  
Korak 6: Podesite gornju rucicu po visini

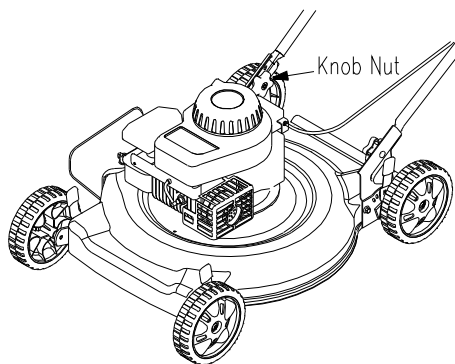

Korak 7: Pricvrstite kontrolne kablove na rucicu uz pomoc cetiri zice. Prikacite kanap za startovanje na gornju rucicu

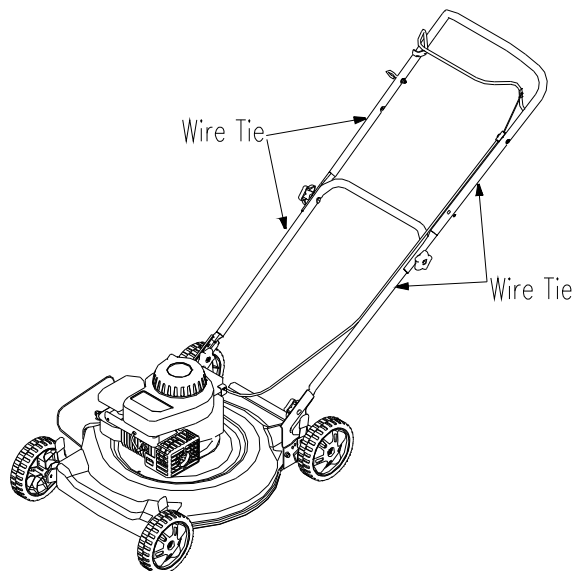

## ODELJAK 4: KONTROLA

### SIGURNOSNA RUCICA ( Fig. 4)

Sigurnosna rucica se nalazi na gornjoj rucici kosacice. Da bi se kosacica startovala potrebno je otpustiti rucicu. Kada zelite da zaustavite motor i rezni alat, potrebno je pritisnuti rucicu.



**UPOZORENJE:** Sigurnosna rucica je bezbednosno sredstvo. Ne pokusavajte da je onеспособите. Nozevi ce rotirati kad god je motor ukljucen.

### RUCICA ZA STARTOVANJE ( Fig. 4)

Rucica kanapa za startovanje se nalazi na gornjoj rucici. Videti fig.4. Stanite iza kosacice kako biste je pokrenuli

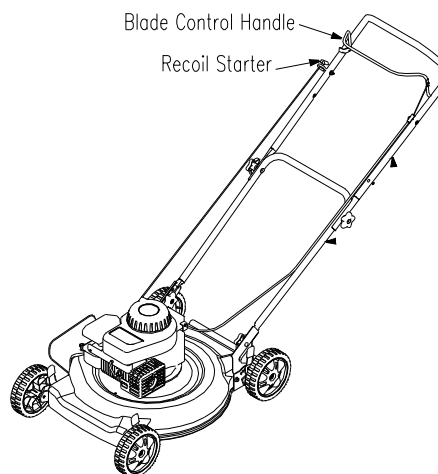


FIG. 4

### PODESAVANJE VISINE KOSENJA ( Fig. 5)

**Beleska:** Vasa kosacica je fabrički podesena na najnižju visinu kosenja. Kako biste je podesili na željenu visinu, sledite naredna uputstva

Rucica za podesavanje visine kosenja se nalazi iznad desnog zadnjeg točka. Kako biste podesili visinu, izvucite rucicu za podesavanje ka sebi, dalje od kosilice, a onda je pomerite napred ili nazad za jedan stepen.

**Beleska:** Kod neravnih travnjaka preporučujemo da podesite visinu na najvisi položaj.

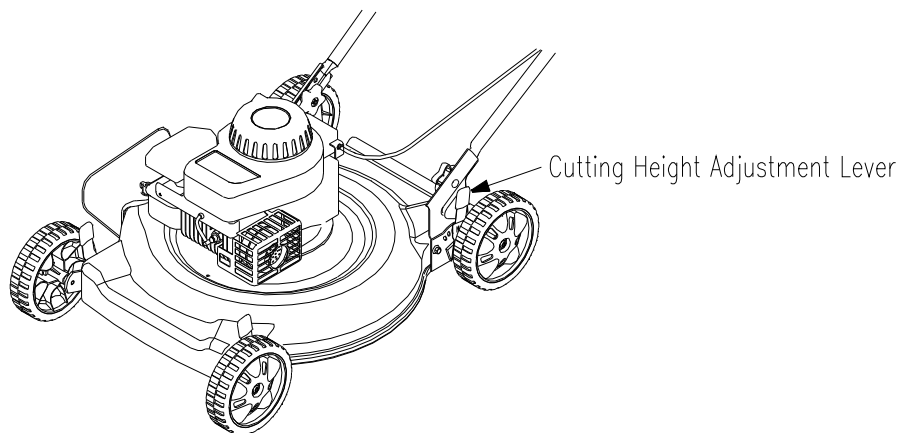


FIG. 5

## ODELJAK 5: KOSENJE



**UPOZORENJE:** Držite ruke i noge dalje od reznog alata. Kosacica može zahvatiti i odbaciti razne predmete tokom rada koji mogu uzrokovati povrede. Uvek nosite zaštitne naocare ili štitičke za oči

**Beleska:** Kako biste imali što bolji učinak podizite visinu kosenja dok ne zaključite koji je najbolji za

Vas travnjak. Pogledajte odeljak PODESAVANJE VISINE KOSENJA u odeljku KONTROLA.

### **SIPANJE GORIVA I ULJA**

Pre startovanja obavezno sipati gorivo i ulje. Pazljivo procitati uputstva.



**UPOZORENJE:** Nikada ne sipati gorivo na zatvorenom dok je motor uključen ili se još nije ohladio (nekoliko minuta nakon gasenja)

### **STARTOVANJE MOTORA I NOZEVA**

- Spojite kabl svece sa svecicom. Pazite da metalna kapica na vrhu kabla svece bude dobro pricvrscena na metalni vrh svece.
- Namestite rucicu brzine motora na poziciju za brzo (zec)
- Ubrizgajte gorivo u motor pre pocetka rada.
- Stanite iza kosacice, pritisnite rucicu za kontrolu nozeva i drzite je uz gornju rucicu.

**Beleska:** Ukoliko naidjete na probleme, pogledajte odeljak PROBLEMI I NJIHOVO UKLANJANJE

### **ZAUSTAVLJANJE MOTORA I NOZEVA**

Otpustite sigurnosnu rucicu da zaustavite motor i nozeve.



**UPOZORENJE:** Nozevi ce nastaviti da rotiraju par sekundi nakon gasenja motora

## **ODELJAK 6: ODRZAVANJE**



**UPOZORENJE:** Obavezno skinite kabl svece pre bilo kakvih popravki ili odrzavanja

**Paznja:** Kada praznite kosacicu, ispraznite prvo rezervoar sa gorivom. Nikada ne nakrecite kosacicu za vise od 90° u bilo kom pravcu i ne ostavljajte je oborenu ni na kratko. Ulje moze da iscuri u gornji deo motora i da stvara probleme pri paljenju.

### **MOTOR**

- Cistite filter za vazduh posle svakih 25 sati rada u normalnim uslovima. Cistite ga na svakih nekoliko sati pri radu u vrlo nepovoljnim uslovima i prasini. Los rad motora ili curenje vode obicno ukazuju da filter treba ocistiti.
- Svecicu treba cistiti a zazor podesavati dva puta godisnje. Preporucujemo da svece menjate na pocetku sezone kosenja
- Motor redovno cistite krpom ili cetkom. Odrzavajte sistem za hladjenje cistim kako bi vazduh mogao normalno da cirkulise sto je neophodno za pravilan rad i vek motora. Uklonite svu travu, prljavstinu i zapaljivi talog iz izduvnog sistema.

### **CISCENJE**

Donja strana kosacice treba da se cisti posle svake upotrebe kako se ne bi nagomilavala trava, lisce, prljavstina i slicne stvari. Ukoliko se to desi, docice do rdjanja i korozije a samim tim ce otezano i da funkcionise.

- Skinite kabl svece
- Ispraznite gorivo iz kosacice ili stavite parce plastike ispod cepa za gas.
- Nakrenite kosacicu na stranu. Strana gde je filter za vazduh treba da bude okrenuta na gore. Cvrsto drzite kosacicu.
- Sastruzite ostatke i ocistite donji deo kosacice odgovarajucim alatom.

## SKIDANJE, ZAMENA I OSTRENJE NOZA ( Fig. 6)

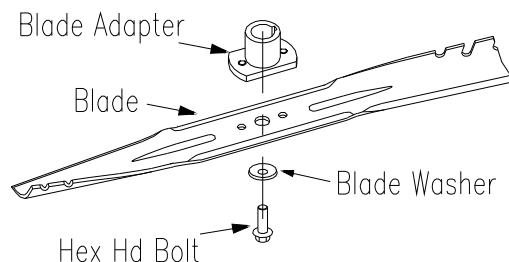


FIG. 6

- Prilikom skidanja reznog alata, zamene ili ostrenja zaštitite ruke rukavicama ili koristite čvrsto platno prilikom držanja noža.
- Skinite Hex Hd vijak i podlošku noža koji drže nož.
- Skinite nož i spojnicu sa pogonskog vratila motora



**UPOZORENJE:** Povremeno pregledajte spojnicu noža zbog eventualnih naprslina, posebno ukoliko je dosla u dodir sa stranim telom. Zamenite ukoliko je potrebno.

Kada ostrite nož, kao vodič koristite originalni ugao ostraca. Veoma je važno da se svaki ugao reznog alata dobro naoštiri kako bi kosenje bilo ravnomerno. Neravnomeran rezni alat dovodi do povećanog vibriranja prilikom kosenja kada je motor pri velikoj snazi. Takođe može oštetiti kosacicu ili se polomiti i povrediti nekoga.

Nož se može testirati tako što ćete ga postaviti da balansira na vrhu drške srafcigera. Uklonjajte metal sa teže strane noža dok ne počne da balansira ravnomerno. Preporučuje se da se nož uvek skine sa adaptera prilikom testiranja.

- Pre nego što ponovo vratite nož i spojnicu u kosacicu, podmazite motor i unutrašnjost spojnice za nož nekim laksim uljem.
- Kada je kosilica u položaju za rad, namestite nož tako da deo sa brojevima bude okrenut ka zemlji.
- Nabacite spojnicu za nož na pogonsko vratilo
- Stavite nož u spojnicu. Pazite da dobro ulegne.
- Vratite podlošku noža
- Vratite Hex Hd vijak.

## ODELJAK 7: PODMAZIVANJE ( Fig. 7)



**UPOZORENJE:** Pre ciscenja, podmazivanja ili bilo kakvog servisiranja kosacice obavezno prethodno zaustaviti motor i skinuti svecicu

**Kontrolna rucica:** Podmazite obrtne tacke kontrolne rucice bar jednom u sezoni nekim lakim uljem. Sigurnosna rucica i rucica kvacila moraju da budu operativne u oba pravca.

**Tockovi:** Podmazite tockove i lezista bar jednom u sezoni nekim lakim uljem (ili motornim uljem). Takodje, ukoliko se tockovi iz bilo kog razloga skidaju, podmazite površinu zadnje osovine tocka ili prednju osovinu kao i unutrašnjost tocka

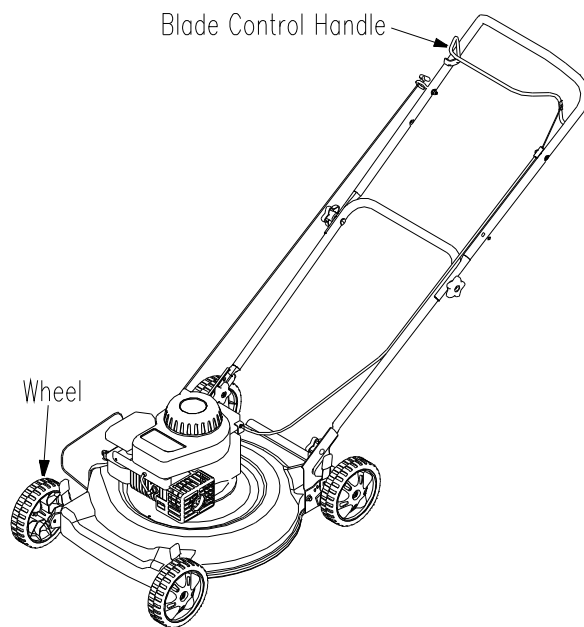


FIG. 7

## ODELJAK 8: SKLADISTENJE

Kako biste pripremili kosacicu za skladištenje:

- Ocistite i podmazite kosacicu u potpunosti kao sto je objasnjeno u uputstvu za podmazivanje
- Premazite noz kosacice mascu sasije kako bi se sprecilo hvatanje rdje
- Skladistite kosacicu na suvom i cistom. Nemojte je stavljati pored korozivnih materija, kao sto su djubriva

**Beleska:** Kada se bilo kakvi elektricni alati skladiste u prostorijama sa slabom ventilacijom treba obratiti paznju da ne dodje do rdjanja. Premazite alat koristeći silikon od lakog ulja, posebno kablove i sve rotirajuće delove.

## ODELJAK 9: LOCIRANJE I UKLANJANJE PROBLEMA

| Problem       | Uzrok                                                                                                                                                                                                                                                                   | Popravka                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Motor ne radi | Onesposobljena rucica za kontrolu reznog alata<br>Kabl svecice skinut<br>Rucica za kontrolu brzine nije na odgovarajucem poloazaju<br>Rezervoar za vodu prazan ili je gorivo ustajalo<br>Blokirano crevo za dovod goriva<br>Svecica neispravna<br>Voda izlazi iz motora | Osposobite rucicu za kontrolu reznog alata<br>Prikacite kabl svecice<br>Podesite rucicu za brzinu na poziciju BRZO ili START<br><br>Sipati sveze gorivo<br>Ocistiti crevo<br>Ocistiti i namestiti zazor ili zameniti<br>Pokrenite motor rucicom na poziciji BRZO |

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Motor neravnomerno radi            | Kosacica radi na poziciji START<br>Labav kabl svecice<br>Blokirano crevo za dovod goriva ili ustajalo gorivo<br>Izlazni otvor za gorivo zapusen<br>Voda ili prljavstina u gorivu<br>Zaprljan filter za vazduh<br>Karburator ispao iz lezista | Podesite rucicu za brzinu na poziciju BRZO<br>Prikaciti i pritegnuti kabl svecice<br>Ocistiti crevo, napuniti rezervoar svezim gorivom<br><br>Ocistiti otvor<br>Isprazniti rezervoar za gorivo, sipati cisto gorivo<br>Ocistiti filter<br>Podesiti karburator                    |
| Motor se pregrejava                | Nizak nivo ulja u motoru<br>Nedovoljan protok vazduha<br>Karburator nije lepo namesten                                                                                                                                                       | Doliti odgovarajuce ulje<br>Skinuti ventilator i ocistiti<br>Podesiti karburator                                                                                                                                                                                                 |
| Povremeno preskace pri punoj snazi | Zazor svecice nije podesen                                                                                                                                                                                                                   | Podesiti zazor na 0.6-0.7mm                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Isvise vibrira                     | Rezni alat labav ili neizbalansiran<br>Rezni alat savijen                                                                                                                                                                                    | Pricvrstiti noz i spojnicu. Izbalansirati noz.<br>Zameniti noz                                                                                                                                                                                                                   |
| Kosacica ne zahvata travu          | Brzina motora mala<br>Mokra trava<br><br>Isvise visoka trava<br><br>Tupi nozevi                                                                                                                                                              | Namestiti brzinu izmedju $\frac{3}{4}$ i pune snage.<br>Ne kosite kada je trava mokra; sacekajte da se malo prosusi<br>Kositi jednom podeseno na najveću visinu kosenja, a posle jos jednom na zeljenoj visini ili podesiti uzi otkos (1/2 sirine)<br>Naostriti ili zameniti noz |
| Neravnomerno kosi                  | Tockovi nisu pravilno podeseni<br>Tupi nozevi                                                                                                                                                                                                | Podesiti sva cetiri tocka na istu visinu<br>Naostriti ili zameniti noz                                                                                                                                                                                                           |

**Beleska:** Smetnje koje ni uz pomoc ove tabele ne budu otklonjene, mogu se otklanjati samo od strane ovlascenog servisera