


PRSKALICA

Villager LELA 12 L / Villager LELA 16 L

ORIGINALNO UPUTSTVO ZA UPOTREBU

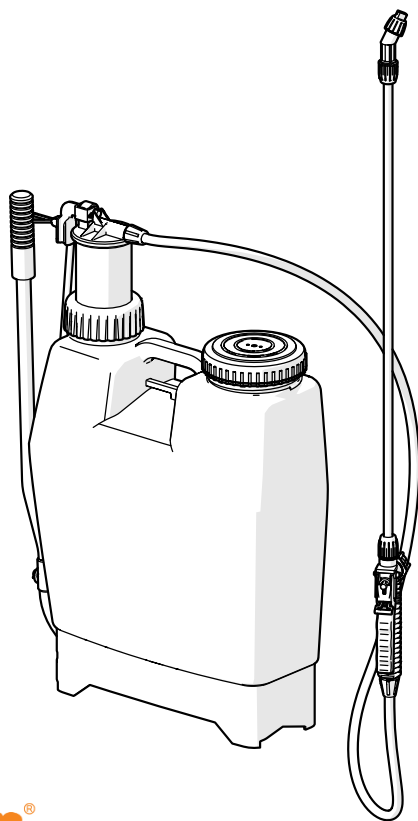

Villager®

Villager d.o.o.
Kajuhova 32P, 1000 Ljubljana, Slovenia
Tel: +386 82 051 180
Fax: +386 82 051 181
e-mail: info@villager.si
web: www.villager.si
web: www.villager.eu



*Prskalica je pogodna za raspršivanje materija kao što su: insekticidi, fungicidi i sredstva za tretiranje semena. **Uređaj je namenjen za kućnu, a ne profesionalnu upotrebu!***

SIMBOLI / UPOZORENJA ZA KORISNIKE



Upozorenje! Pažljivo pročitajte



Obavezno pročitajte uputstvo pre upotrebe proizvoda



Koristite prikladnu zaštitnu odeću prilikom rada sa prskalicom



Koristite masku za prskanje prilikom rada sa prskalicom



Koristite zaštitne rukavice prilikom rada sa prskalicom



Obavezno operite ruke nakon završetka rada sa prskalicom



Budite sigurni da nema nikoga oko Vas tokom prskanja



Ne prskajte po vetrovitom vremnu


Sledeće osobe ne smeju da koriste uređaj:

- 1) Bolesnici;
- 2) Alkoholisana lica;
- 3) Maloletne ili stare osobe;
- 4) Osobe koje se prethodno nisu upoznale sa načinom rada uređaja;
- 5) Umorne osobe.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE UREĐAJA:

- Zapremina rezervoara: 12 l / 16 l;
- Maks. pritisak: 0.2 – 0.3 Mpa;
- Maks. temperatura: do 40°C;
- Težina (prazna): 3.2kg / 3.4kg.


OPIS

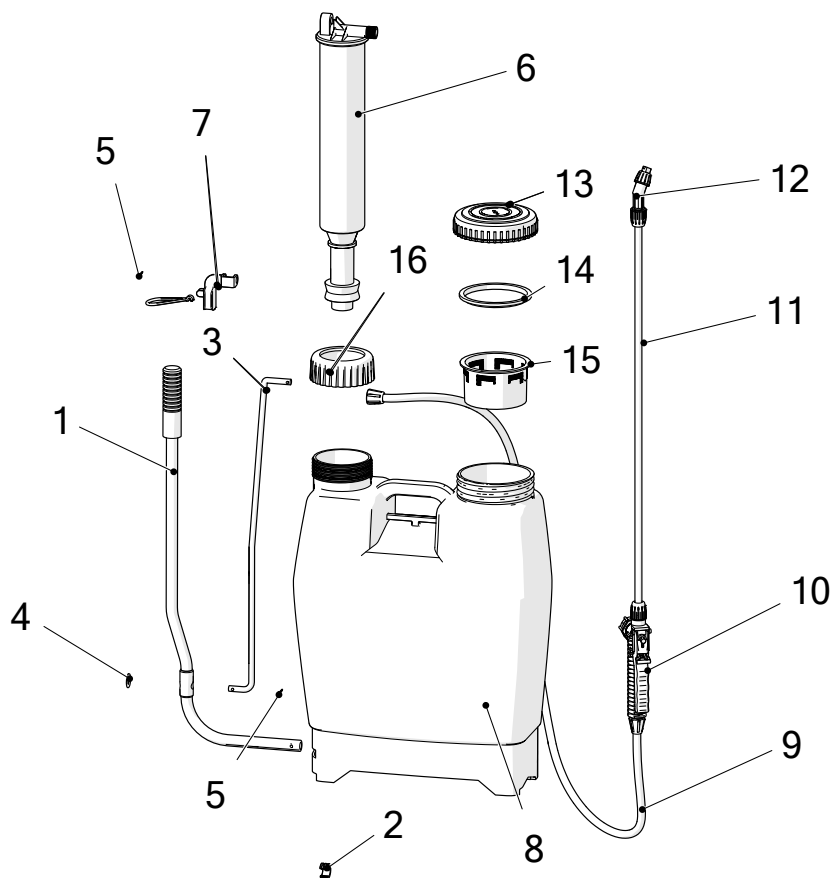

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. Klackalica | 9. Crevo za prskanje |
| 2. Pričvrščivač | 10. Prekidač |
| 3. Klipnjača | 11. Usmerivač mlaza |
| 4. Podložka | 12. Mlaznica |
| 5. Zabravljujuća osovina | 13. Poklopac rezervoara |
| 6. Komora vazduha | 14. Zaptivna podložka |
| 7. Učvršćivač | 15. Filter |
| 8. Rezervoar prskalice | 16. Poklopac rezervoara na komori vazduha |


INSTRUKCIJE ZA SKLAPANJE UREĐAJA:

1. Ubacite šipku klackalice (1) u otvor na dnu rezervoara. Nakon toga šipku klackalice (1) osigurati pričvršćivačem (2), kao što je prikazano na slici 1.

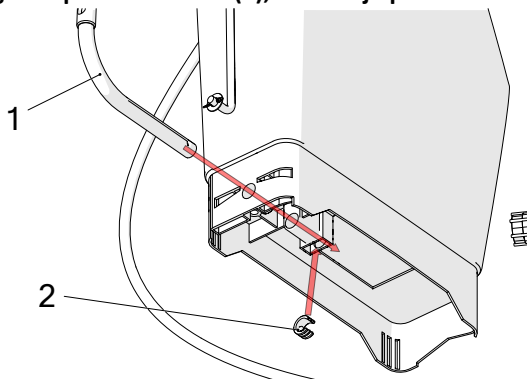


Slika 1.

2. Pozicionirati šipku klackalice (1) kao na slici 2. Nakon toga povezati klipnjaču (3) sa šipkom klackalice (1) kroz odgovarajući otvor. Nakon ovog koraka staviti podlošku (4) i osigurati ovaj sklop zabravljujućom osovnicom (5), kao što je prikazano na slici 3.

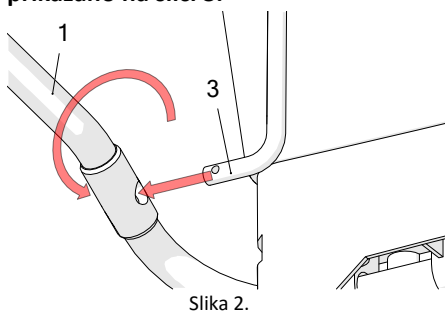


Slika 2.

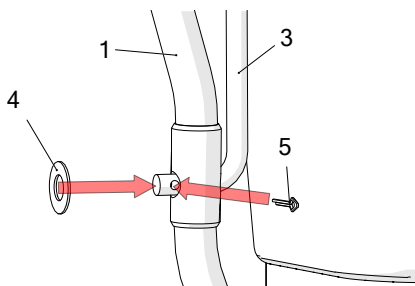


Slika 3.

3. Izvucite komoru za vazduh (6) prema gore. Nakon toga, pozicionirati učvršćivač (7) na vrh komore za vazduh (6). Kao što se može videti na slici 4. potrebno je pozicionirati i klipnjaču (3) i povezati je sa komorom vazduha (6). Nakon ubacivanja klipnjače (3), fiksirati sklop zabravljujućom osovnicom (8), kao što je prikazano na slici 5.

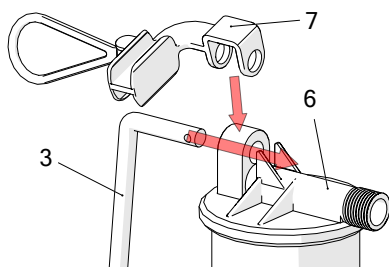


Slika 4.

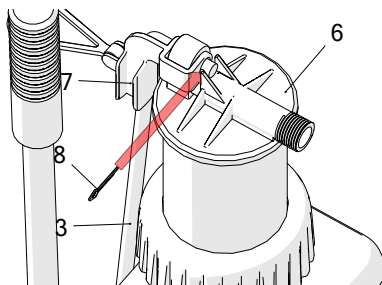


Slika 5.

4. Povezati crevo za prskanje (9) na komoru za vazduh kao što je prikazano na slici 6. i slici 7.

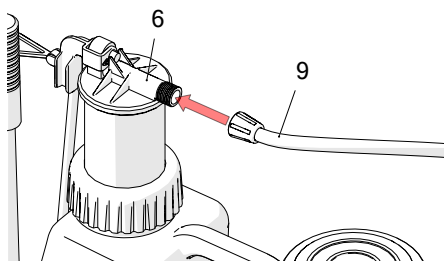


Slika 6.

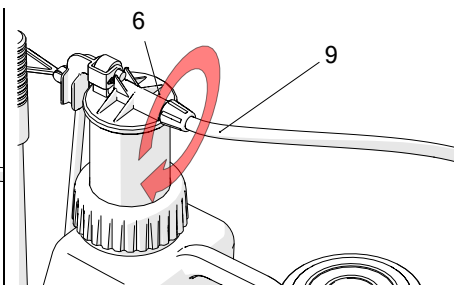


Slika 7.

5. Povezati crevo za prskanje (9) na prekidač (10), kao što prikazuju slika 8. i slika 9.


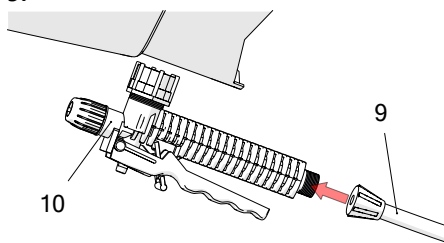


Slika 8.


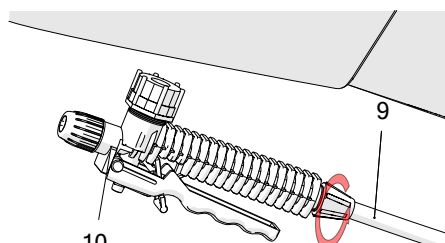


Slika 9.


6. Na slici 10. i 11. je prikazano povezivanje prekidača (10) sa usmerivačem mlaza (11).

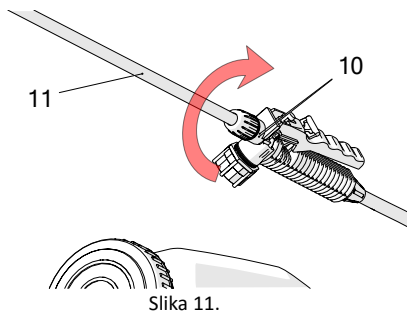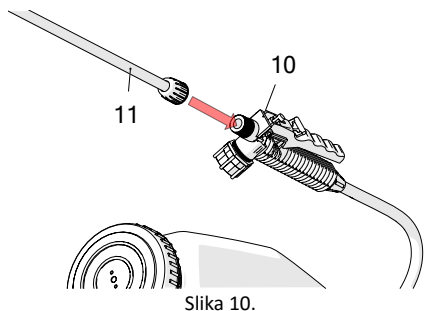

7. Sledeći korak predstavlja povezivanje mlaznice (12) na usmerivač mlaza (11). Povezivanje je predstavljeno na slici 12. i slici 13.

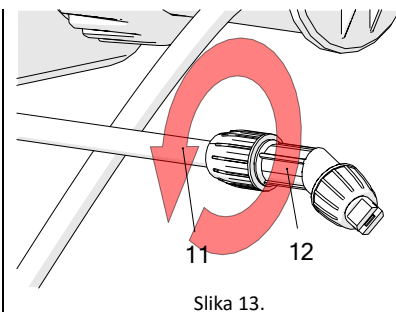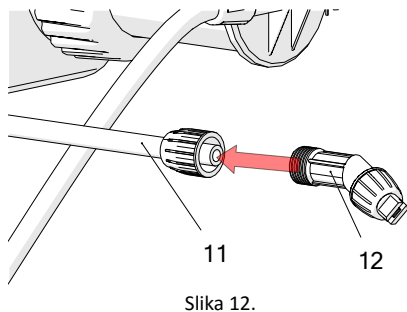


U pakovanju se mogu naći 3 vrste mlaznica, koje se razlikuju prema svrsi upotrebe. Na slici 14. prikazane su opcione mlaznice.

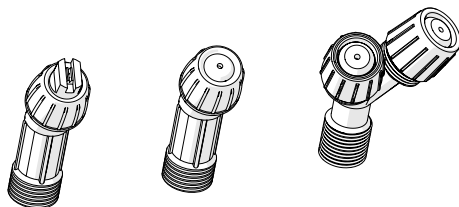


POVEZIVANJE KAIŠEVA:

1. Prvi korak prilikom podešavanja koraka je provlačenje kaiša kroz kopču na način prikazan na slici 15. Ovako kaiš treba postaviti na gornjem delu prskalice. Na slici 16. prikazano je kako izgleda postavljen kaiš na gornjem delu prskalice.

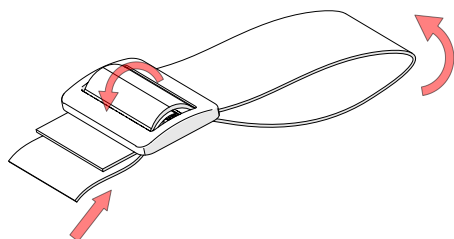


Slika 15.

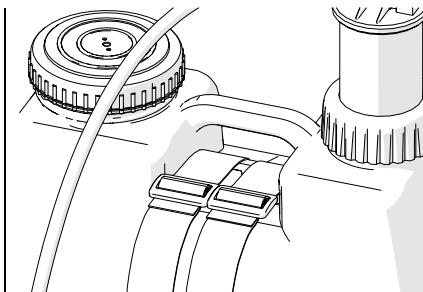


Slika 16.



2. Na donjem delu prskalice, potrebno je kaiš provući u dva poteza. Slika 17. i 18. prikazuju način provlačenja kaiša kroz donju kopču. Na slici 19. i 20. je prikazan korak postavljanja kopče na prskalicu i kako sklop izgleda kada se kopča postavi na mesto.

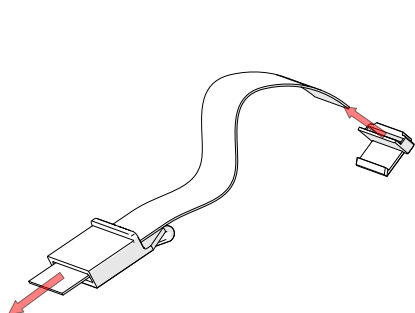




Slika 17.

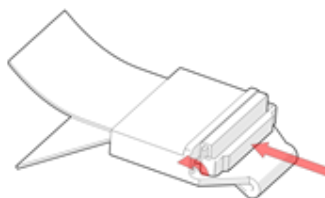

Slika 18.

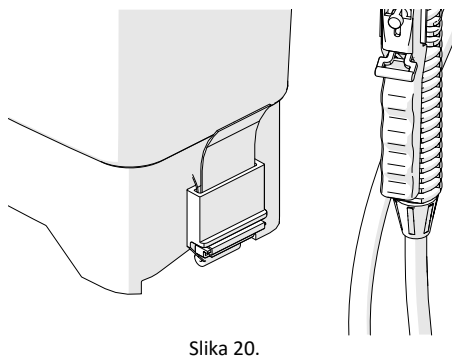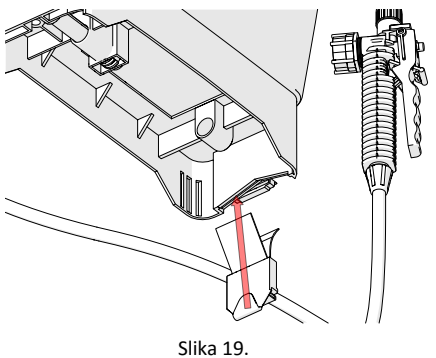


3. Sa druge strane kaiš je potrebno povezati na način prikazan na slikama 21. i 22. Na slici 23. je prikazan kaiš postavljen na donji deo prskalice sa leve strane.

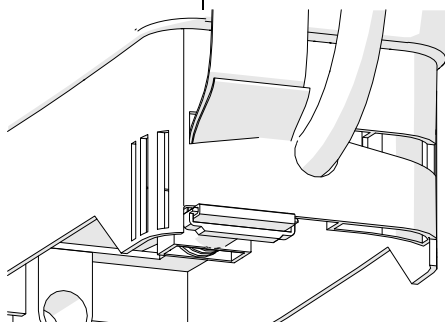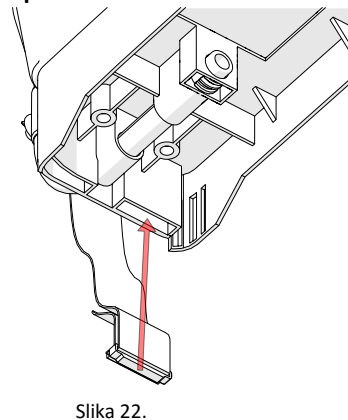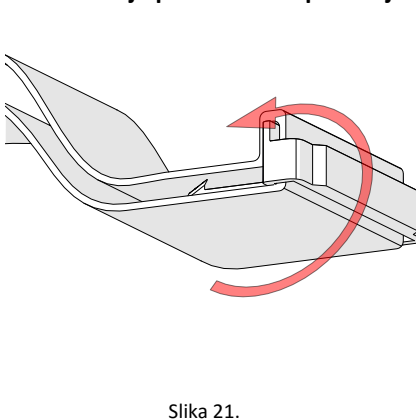

Pokretanje prskalice:

Kako biste pripremili prskalicu za rad, potrebno je da ručicu (klackalicu), povlačite napred nazad kako bi se napravio potreban pritisak za rad prskalice (slika 24).

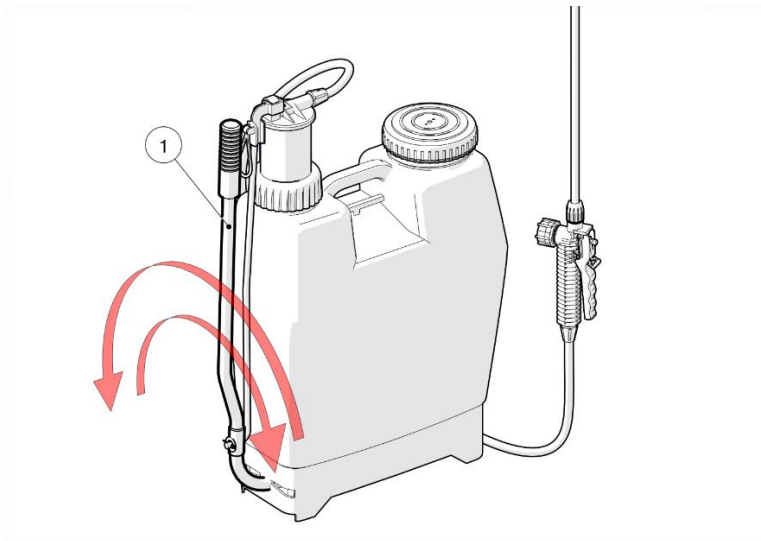

Slika 24.

- Proverite da li je regulator za protok otvoren;
- Da bi se stvorio pritisak u prskalici, potrebno je da pumpate dok se ne stvori otpor (6-8 puta);
- Prskajte pritiskajući prekidač;
- Podesite prskalicu okrećući prednji prsten;
- Posle korišćenja prskalice ispustite vazduh tako što ćete izvući sigurnosni osigurač;
- Posle upotrebe pažljivo operite prskalicu vodom;
- Korisnik mora uvek da traži uputstvo za korišćenje materije koju koristi za prskanje bilja;
- Nikada ne otvarajte prskalicu dok se nalazi pod pritiskom;
- Ne izlagati prskalicu toploti i suncu.



PAŽNJA! Voda koja se koristi pri radovima prskanja, mora biti čista, bez prisustva peska ili drugih abrazivnih čestica, jer one mogu oštetiti delove prskalice i tako dovesti do pada pritiska. Defekt nastao iz ovog razloga ne podleže uslovima garancije/saobraznosti.

Pri radu sa prskalicom neophodno je pridržavati se odgovarajućih mera:

- Ne sipati u prskalicu naftu, benzin, razređivač, kiseline, baze, smolaste mase;
- Ne prskati po vetrovitom vremenu i na temperaturama ispod 0°C;
- Posle upotrebe oprati prskalicu, a zatim oprati zaštitna sredstva i ruke.

Garancija/saobraznost ne važi ako je kvar nastao usled nepravilnog rukovanja, korišćenja ili usled mehaničkog oštećenja.

Deklaracija o usaglašenosti

Prema Mašinskoj direktivi 2006/42/EC od 17 Maja 2006, Aneks II A

Villager®

Villager d.o.o.

Kajuhova 32 P, 1000 Ljubljana, SLO

Opis mašine

Ručna prskalica Villager Lela 12 / Villager Lela 16

Izjavljujemo pod punom odgovornošću da je pomenuti proizvod dizajniran i proizveden u skladu sa:

- Direktiva 2006/42/EC o bezbednosti mašina

Harmonizovani i drugi standardi:

EN ISO 12100:2010

EN ISO 19932-1:2013

EN ISO 19932-2:2013

Odgovorna osoba ovlašćena za sastavljanje tehničke dokumentacije: Zvonko Gavrilov, na adresi kompanije Villager D.O.O, Kajuhova 32 P, 1000 Ljubljana

Mesto / datum: Ljubljana, 31.10.2016

Ogovorna osoba za sastavljanje tehničke dokumentacije

Zvonko Gavrilov