


Akumulatorski duvac za lisce

Villager VBV 2120

Originalno upustvo za upotrebu

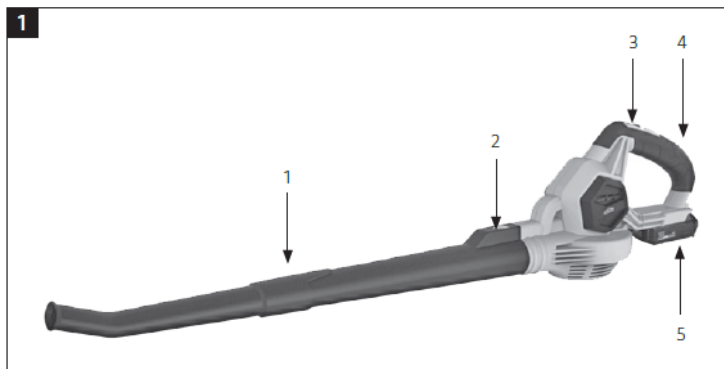



Upozorenje

OPŠTA BEZBEDNOSNA UPOZORENJA ZA ELEKTRIČNE ALATE

UPOZORENJE! Pročitajte sva bezbednosna upozorenja i instrukcije. Ukoliko se ne pridržavate svih upozorenja i instrukcija koje su navedene dole, može doći do električnog udara, požara i/ili ozbiljnog povredjivanja.

Sačuvajte sva upozorenja i instrukcije za kasniju upotrebu.

Termin “električni alat” u svim uputstvima dole - odnosi se na Vaš uređaj - koji radi priključen na napojnu mrežu (električni uređaj sa kablom) ili baterijski (bežični) električni uređaj.

1) BEZBEDNOST RADNOG PROSTORA

- a) **Radni prostor održavajte čistim i dobro osvetljenim.** Neuredan i mračan radni prostor doprinosi nesrećnom slučaju.
- b) **Nemojte raditi sa električnim alatom u eksplozivnoj atmosferi - kao što je prisustvo zapaljivih tečnosti, gasova i prašine.** Električni alat proizvodi varnice - koje mogu zapaliti prašinu ili isparenja.

- c) **Držite decu i druge osobe na bezbednoj udaljenosti dok radite sa električnim alatom.** Ometanje može uzrokovati gubitak kontrole nad uređajem.

2) ELEKTRIČNA BEZBEDNOST

- a) **Utikači električnog alata moraju odgovarati utičnicama. Utikače nemojte modifikovati ni na koji način. Nemojte koristiti ni adaptere (adaptacioni utikači) sa uzemljenim električnim alatom.** Nemodifikovani utikači i odgovarajuće utičnice će smanjiti rizik od električnog udara.
- b) **Izbegavajte kontakt tela sa uzemljenim površinama kao što su cevi, radijatori, kuhinjski šporeti, frižideri i sl.** Postoji povećani rizik od električnog udara - ukoliko je Vaše telo uzemljeno.
- c) **Nemojte izlagati električni alat kiši ni vlagi.** Ukoliko voda prodre u uređaj, to će povećati opasnost od električnog udara.
- d) **Nemojte grubo postupati sa kablom. Nemojte nikada kabal koristiti za prenošenje, vučenje ili izvlačenje utikača iz utičnice radi isključenja. Kabal držite podalje od toplote, ulja, oštih ivica ili pokretnih delova uređaja.** Upetljan ili oštećen kabal - povećava rizik od električnog udara.
- e) **Kada radite sa električnim alatom napolju, koristite produžne kablove namenjene za spoljašnju upotrebu.** Upotreba odgovarajućeg produžnog kabla namenjenog za spoljašnju upotrebu - smanjuje opasnost od električnog udara.
- f) **Ukoliko je rad sa električnim alatom na vlažnom mestu neizbežan – koristite zaštitu mreže iu vidu sklopke (RCD – sredstvo rezidualne struje).** Upotreba sklopke u strujnom kolu, smanjuje rizik od električnog udara.

3) LIČNA ZAŠTITA

- a) **Ostanite oprezni, pratite šta radite i koristite zdrav razum - dok radite sa električnim alatom. Nemojte koristiti električni alat ako ste umorni ili ako ste pod uticajem droge, alkohola ili lekova.** Trenutak nepažnje dok radite sa električnim alatom - može dovesti do ozbiljnih povreda.

- b) **Uvek koristite ličnu zaštitnu opremu. Uvek koristite zaštitu očiju.** Zaštitna oprema kao što je maska za zaštitu od prašine, neklizajuće zaštitne cipele, čvrsta kapa ili zaštita za uši, koji se koriste u odgovarajućim uslovima - smanjuje opasnost od ličnog povredjivanja.
- c) **Sprečite nenamerno pokretanje. Osigurajte da je prekidač u OFF položaju pre nego što priključite uređaj na napojnu mrežu i/ili na baterijski komplet, i pre nego što podižete ili prenosite alat.** Nošenje električnih alata sa prstom na prekidaču ili priključivanje na mrežu uređaja kod koga je prekidač u ON položaju – može izazvati nesrećan slučaj.
- d) **Uklonite sve podešavajuće alate (npr ključeve) pre nego što uključite uređaj.** Ključ ili neki drugi alat koji je ostavljen na obrtnom delu uređaja – može izazvati nanošenje telesnih povreda.
- e) **Nemojte se protezati. Održavajte odgovarajući stabilan stav nogu i ravnotežu sve vreme rada.** To omogućava bolju kontrolu nad električnim alatom u neočekivanim situacijama.
- f) **Obucite se propisno. Nemojte nositi široku odeću niti nakit. Vašu kosu, odeću i rukavice - držite podalje od pokretnih delova.** Odeća koja visi, nakit ili duga kosa - mogu biti zahvaćeni pokretnim delovima.
- g) **Ukoliko je na uređaj moguće priključiti opremu za usisavanje i sakupljanje prašine, potrudite se da je ta oprema dobro priključena i da se pravilno koristi.** Korišćenje ovakve opreme smanjuje opasnost od nesrećnih slučajeva - koji nastaju zbog prašine.

4) UPOTREBA I ČUVANJE ELEKTRIČNOG ALATA

- a) **Nemojte preopterećivati električni alat. Koristite odgovarajući električni alat za odgovarajuću primenu.** Odgovarajući električni alat će posao obaviti bolje i bezbednije - ako se koristi u opsegu za koji je projektovan.
- b) **Nemojte koristiti električni alat ukoliko prekidač ne uključuje (ON) ili ne isključuje (OFF).** Svaki električni alat koji se ne može kontrolisati prekidačem - je opasan i mora se popraviti.

- c) **Izvućite utikač iz utičnice uredjaja i/ili baterijski komplet iz električnog uredjaja - pre bilo kakvog podešavanja, zamene dodatka ili skladištenja uredjaja.** Ovakve preventivne zaštitne mere smanjuju opasnost od nenamernog pokretanja električnog alata.
- d) **Električni alat koji je isključen - skladištite van domašaja dece i nemojte dozvoliti osobama koje nisu upoznate sa radom ovog električnog alata ili nisu pročitale instrukcije - da rade sa njim.** Električni alat postaje opasan u rukama osobe neobučene za rad sa njim.
- e) **Održavajte električne alate. Proverite nepravilnost položaja ili zaglavljivanje pokretnih delova, lom delova ili svako drugo stanje - koje može uticati na rad električnog alata. Ukoliko je oštećen, električni alat mora biti popravljen pre sledeće upotrebe.** Mnogi nesrećni slučajevi uzrokovani su lošim održavanjem električnog alata.
- f) **Održavajte rezne alate oštirim i čistim.** Propisno održavani rezni alati sa oštirim reznim ivicama imaju manje šanse za zaglavljivanje, a i lakše je kontrolisati takve alate.
- g) **Koristite električni alat, dodatke, i dr. u skladu sa ovim instrukcijama - uzimajući u obzir radne uslove i posao koji treba obaviti.** Korišćenje električnog alata za poslove drugačije od onih za koje je namenjen - može dovesti do opasnih situacija.

5) Upotreba i čuvanje baterijskih alata

- a) **Punjenje vršite samo sa punjačem koji je naznačen od strane proizvođača.** Punjač koji je pogodan za jedan tip baterijskog kompleta može stvoriti opasnost od požara – ukoliko se koristi sa drugim baterijskim kompletom.
- b) **Koristite električne alate samo sa posebno naznačenim baterijskim kompletima.** Upotreba drugačijih baterijskih kompleta (baterija) može predstavljati opasnost od povredjivanja i nastanka požara.
- c) **Kada baterijski komplet (baterija) nije u upotrebi – držite ga podalje od ostalih metalnih predmeta kao što su spajalice za papir, novčići, ključevi, ekseri, vijci ili ostali sitni metalni**

predmeti - koji mogu napraviti spoj sa jednog priključka na drugi. Kratko spajanje baterijskih priključaka može uzrokovati nastanak opekotina ili požara.

- d) **U uslovima nasilne upotrebe, tečnost može biti izbačena iz baterije. Izbegnite kontakt. Ukoliko do kontakta slučajno dodje, isperite vodom. Ukoliko tečnost dodje u kontakt sa očima, uz to - zatražite medicinsku pomoć.** Tečnost koja bude izbačena iz baterije može uzrokovati iritaciju ili opekotine.

6) Servis

- a) **Servisiranje uređaja mora biti obavljeno samo od strane kvalifikovanih osoba uz korišćenje samo identičnih delova za zamenu.** To će osigurati da se održi bezbednost električnog alata.

Simboli

	Procitajte upustvo za upotrebu
	Koristite zaštitne naočare
	Opasnost od izbacivanja predmeta
	Druge osobe, naročito deca, ljubimci moraju biti na bezbednoj udaljenosti od radnog prostora
	Ne izlazite uređaj kisi

	Garantovani nivo buke
	Usaglaseno sa EU standardima

Tehnicki podaci

Napon	18 V
Tezina	1.75 kg
Broj obrtaja u minuti	12000 rpm
Brzina duvanja	110/210 km/h
Nivo zvucnog pritiska	$L_{pA}=75 \text{ dB(A)}$ $K=3 \text{ dB(A)}$
Nivo zvucne snage	$L_{WA}=88.26 \text{ dB(A)}$ $K=3 \text{ dB(A)}$
Vibracije	$a_h=1.596 \text{ m/s}^2$

Opis slike

1	Cev
2	Cevna brava
3	Prekidac
4	Drska
5	Baterija

NAPOMENA:

- Kada stavljate ili menjate bateriju, uverite se da je prekidač u isključenom položaju.
- Umetnite bateriju umerenim pritiskom - nemojte siliti. Nepravilno povezana baterija može dovesti do oštećenja kontakata i ležišta za bateriju na duvaču lišća.
- Proverite stanje baterije pritiskom na dugme „Press“; 1-4 crvene LED sijalice, baterija je blizu ispražnjenosti ukoliko je upaljena samo jedna.

CEV

Isključite motor i izvucite bateriju pre uklanjanja ili postavljanja cevi.

- 1) Poravnajte cev sa izduvom duvača lišća,
- 2) Umetnite cev tako da se fiksira u položaju.
- 3) Kako biste otpustili cev, pritisnite cevnu bravu i izvucite cev iz kućišta.

**UPOZORENJE!**

- Ne koristite nikakav dodatan pribor uz duvač lišća - ovim rizikujete povredu i oštećenje.
- Držite šake i druge delove tela podalje od usisnog i izduvnog otvora duvača lišća.
- Nikada ne pokrećite ili koristite duvač lišća na zatvorenom mestu niti u okruženju gde postoje eksplozivne materije, zapaljive tečnosti, gasovi ili prašina.
- Vodite računa o pravcu izduvnog vazduha, pošto on može povući sa sobom predmete koji bi mogli izazvati povredu ili oštećenje.

Predviđena upotreba

Duvač lišća je savršen za čišćenje od lišća, trave i loma.

Uključivanje i isključivanje**NAPOMENA:**

Vodite računa o ljudima i životinjama u radnom prostoru. Izbegavajte udarce o predmete koji mogu oštetiti duvač lišća.

- 1) Držite duvač lišća čvrsto i uključite prekidač. Odaberite brzinu rada - I ili II.

- 2) Uperite izduv vazduha predase i krećite se laganim koracima unapred. Ostavite dovoljno mesta za slobodan hod cevi, i održavajte 5-10 cm razdaljinu od tla.
- 3) Isključite duvač lišća vraćanjem prekidača u položaj „OFF“.

ODRŽAVANJE



UPOZORENJE!

Pre postupaka održavanja, ugasisite duvač lišća i sačekajte da se svi pokretni delovi u potpunosti zaustave, zatim uklonite bateriju.

- Otvori za usisavanje vazduha i provetravanje moraju biti čisti i bez zapreka, u suprotnom doći će do pregrevanja motora
- Ne koristite jake deterdžente ili rastvore koji bi mogli oštetiti plastične delove duvača lišća. Za čišćenje koristite vlažnu, mekanu krpu sa blagim deterdžentom. Duvač lišća ne sme biti izložen dejstvu vode ili druge tečnosti.
- Svi ležajevi duvača lišća trajno su podmazani i dodatna podmazivanja nisu potrebna.

Odstranjivanje i zaštita životne sredine



Izvadite bateriju iz uređaja i odnesite bateriju, uređaj opremu i pakovanja – na lokacije na kojima će biti tretirani i reciklirani u duhu zaštite životne sredine. Naprave ne pripadaju otpadu iz domaćinstva.



Nemojte odstranjivati baterije zajedno sa ostalim otpadom iz domaćinstva i nemojte ih bacati u vatru (opasnost od eksplozije) ili vodu. Baterije mogu naneti štetu životnoj sredini i zdravlju ljudi - ukoliko otrovna isparenja ili tečnosti isticu.

Deklaracija o usaglašenosti



Prema Direktivi 2006/42/EC o bezbednosti mašina, Aneks II A

Villager®

Villager d.o.o.
Kajuhova 32 P, 1000 Ljubljana, SLO
Villager VBV 2120

Opis mašine:

Izjavljujemo pod punom odgovornošću da je pomenuti proizvod dizajniran i proizveden u skladu sa:

- Direktiva 2006/42/EC o bezbednosti mašina
- Direktiva 2014/30/EU o elektromagnetnoj kompatibilnosti
- Direktiva 2011/65/EU, 2012/50/EU, 2012/51/EU o ograničavanju upotrebe određenih opasnih supstanci u električnoj i elektronskoj opremi (RoHS)
- Direktiva 2000/14/EC, 2005/88/EC o emisiji buke

Harmonizovani i drugi standardi:

EN 55014-1:2006+A1+A2

EN 55014-2:2015

EN 60745-1:2009+A11

EN 15503:2009+A2

Ovlašćeno telo prema Direktivi 2000/14/ES, 2005/88/ES:

TÜV Rheinland Test report 50048665 001 dat. 20.06.2016

Izmereni nivo buke L_{WA} 88.26 dB(A)

Garantovani nivo buke L_{WA} 96 dB(A)

Odgovorna osoba ovlašćena za sastavljanje tehničke dokumentacije: Zvonko Gavrilov, na adresi kompanije Villager D.O.O, Kajuhova 32 P, 1000 Ljubljana

Mesto / datum: Ljubljana, 11.12.2018

Lice ovlašćeno da sačini izjavu u ime proizvođača

Zvonko Gavrilov