

Registrirajte Vaš proizvod i ostvarite pravo na podršku na stranici
www.philips.com/welcome

21

Hrvatski

XSMALL

Type HD8743 / HD8745 / HD8747

UPUTE ZA KORIŠTENJE



PRIJE NEGO ZAPOČNETE S KORIŠTENJEM APARATA, PAŽLJIVO PROČITAJTE OVE UPUTE ZA KORIŠTENJE.

CR

21



PHILIPS
Saeco

Čestitamo Vam na kupovini super automatskog aparata za kavu Saeco Xsmall!

Da biste dobili najviše od Philips Saeco podrške, registrirajte Vaš proizvod na www.philips.com/welcome.

Ove upute za korištenje odnose se na modele HD8743, HD8745 i HD8747.

Aparat je namijenjen za pripremu espresso kave za čiju pripremu je predviđena upotreba kave u zrnu; opremljen je uređajem za ispuštanje pare i tople vode. U ovom priručniku ćete pronaći sve informacije potrebne za instalaciju, korištenje, čišćenje i čišćenje kamenca Vašeg aparata.

KAZALO

VAŽNO	4
Sigurnosne upute.....	4
Pažnja	4
Upozorenja.....	5
Sukladnost s normama	5
INSTALACIJA.....	6
Izgled proizvoda.....	6
Opći opis	7
PRIPREMNI POSTUPCI	8
Ambalaža aparata.....	8
Pripremni postupci.....	8
PRVO UKLJUČIVANJE	10
Punjenje sustava.....	10
Ciklus ispiranja/samočišćenja.....	11
Ručni ciklus ispiranja.....	12
UGRADNJA FILTERA ZA VODU "INTENZA+" (OPCIJA)	14
PODEŠAVANJA	15
Saeco Adapting System.....	15
Podešavanje keramičkog mlinca za kavu.....	15
Podešavanje duljine kave u šalici	17
ISPUŠTANJE ESPRESSO KAVE I KAVE.....	18
ISPUŠTANJE PARE / PRIPREMA CAPPUCCINA	19
Ispuštanje pare.....	19
Tučenje mlijeka za pripremu cappuccina.....	20
Prijelaz s pare na kavu.....	21
ISPUŠTANJE TOPLE VODE.....	22
ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE.....	23
Čišćenje.....	23
Dnevno čišćenje aparata	23
Dnevno čišćenje spremnika vode	24
Dnevno čišćenje cijevi za paru/toplu vodu (Pannarello, ako postoji).....	24
Tjedno čišćenje cijevi za paru/toplu vodu (Pannarello, ako postoji).....	25
ČIŠĆENJE GRUPE KAVE	26
Tjedno čišćenje grupe kave	26
Podmazivanje grupe kave	28
ČIŠĆENJE KAMENCA	29
ZNAČENJE SVJETLOSNIH SIGNALA	34
Zaslonske upravljačke ploče	34
RJEŠENJE PROBLEMA.....	36
OKOLIŠ.....	37
Ušteda energije	37
Odlaganje	37
TEHNIČKI PODACI	38
JAMSTVO I PODRŠKA.....	38
Jamstvo.....	38
Podrška	38
NARUČIVANJE PROIZVODA ZA ODRŽAVANJE	39

VAŽNO**Sigurnosne upute**

Aparat je opremljen sigurnosnim uređajima. U svakom slučaju, potrebno je pažljivo pročitati sigurnosne upute koje se nalaze u ovom priručniku za korištenje kako biste izbjegli slučajna oštećenja predmeta i ozljede osoba. Ovaj priručnik pohranite za eventualno buduće korištenje.



Izraz **PAŽNJA** i ovaj simbol upozoravaju korisnika na opasne situacije koje mogu uzrokovati teške osobne ozljede, opasnost po život i/ili oštećenja aparata.



Izraz **UPOZORENJE** i ovaj simbol upozoravaju korisnika na opasne situacije koje mogu uzrokovati lakše osobne ozljede i/ili oštećenja aparata.

Pažnja

- Aparat priključite na odgovarajuću zidnu utičnicu, čiji nazivni napon odgovara tehničkim podacima aparata.
- Izbjegavajte da kabel napajanja visi sa stola ili pulta ili da dodiruje vruće površine.
- Nikada ne uranjajte aparat, utikač ili kabel napajanja u vodu: opasnost od udara električne struje!
- Mlaz tople vode nikada ne usmjeravajte prema dijelovima tijela: opasnost od opekлина!
- Ne dodirujte tople površine. Koristite ručke i drške.
- Izvucite utikač iz utičnice:
 - ako ste primijetili anomalije;
 - ako se aparat neće koristiti duže vrijeme;
 - prije provođenja čišćenja aparata.

Izvucite povlačenjem utikača, a ne kabela napajanja. Utičnicu ne dodirujte vlažnim rukama.

- Ne koristite aparat ako su utikač, kabel napajanja ili sam aparat oštećeni.
- Nemojte mijenjati ili vršiti bilo kakve izmjene na aparatu ili kabeu napajanja. Sve popravke treba izvršiti Philipsov ovlašteni centar za podršku kako bi se izbjegle bilo kakve opasnosti.
- Aparat nije namijenjen da ga koriste osobe (uključujući i djecu) smanjenih fizičkih, mentalnih ili osjetnih sposobnosti odnosno one s nedovoljnim iskustvom i/ili kompetencijama, osim u slučaju kad ih nadzire osoba odgovorna za njihovu sigurnost ili ih ista upućuje kako koristiti aparat.
- Djecu trebate nadzirite kako biste spriječili da se igraju s aparatom.

- Nikada ne gurajte prste ili druge predmete u keramički mlinac za kavu.

Upozorenja

- Aparat je namijenjen isključivo za kućnu upotrebu i nije prikladan za korištenje u prostorima kao što su menze ili kuhinje u trgovinama, uredima, tvornicama i drugim radnim okolinama.
- Aparat uvijek postavite na ravnu i stabilnu površinu.
- Aparat ne stavljajte na tople površine, u blizinu vrućih pećnica, grijača i sličnih izvora topline.
- Spremnik uvijek napunite samo kavom u zrnu. Kava u prahu, topiva, kao i neki drugi predmeti mogu oštetiti aparat ukoliko ih se ubaci u spremnik kave u zrnu.
- Prije ugradnje ili uklanjanja bilo koje komponente i prije provođenja čišćenja dopustite da se aparat ohladi.
- U spremnik nikada ne ulijevajte toplu ili kipuću vodu. Koristite samo hladnu vodu.
- Za čišćenje ne koristite abrazivna sredstva ili agresivne deterdžente. Dovoljna je mekana krpa navlažena vodom.
- Redovito obavite čišćenje kamenca u aparatu. Aparat će Vam pokazati kada je potrebno provesti čišćenje kamenca. Ako se ova radnja ne izvrši, Vaš aparat više neće pravilno funkcionirati. U tom slučaju, popravak nije pokriven jamstvom!
- Aparat nemojte držati na temperaturama ispod 0°C ili 32°F. Ostaci vode unutar sustava zagrijavanja mogu se zaleđiti i oštetiti aparat.
- Ne ostavljajte vodu u spremniku ako se aparat neće koristiti tijekom duljeg perioda. Voda se može zagaditi. Prilikom svakog korištenja aparata, koristite svježju vodu.






Sukladnost s normama

Aparat je sukladan s člankom 13 Zakonodavnog dekreta od 25. srpnja 2005., br.151 "Provedba Odredaba 2005/95/CE, 2002/96/CE i 2003/108/CE, koje se odnose na smanjenje korištenja opasnih tvari u električnim i elektroničkim uređajima kao i na odlaganje otpada".

Ovaj proizvod je u skladu s europskom direktivom 2002/96/CE.

INSTALACIJA

Izgled proizvoda

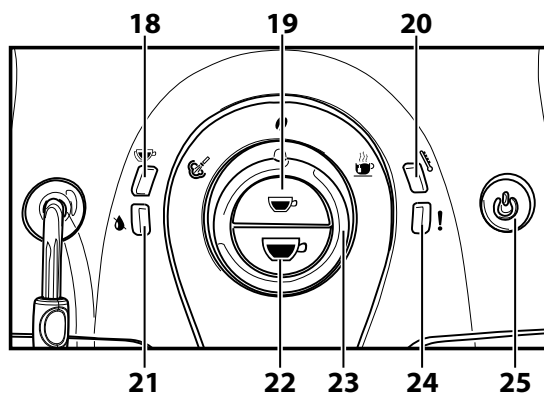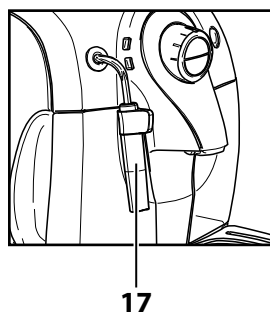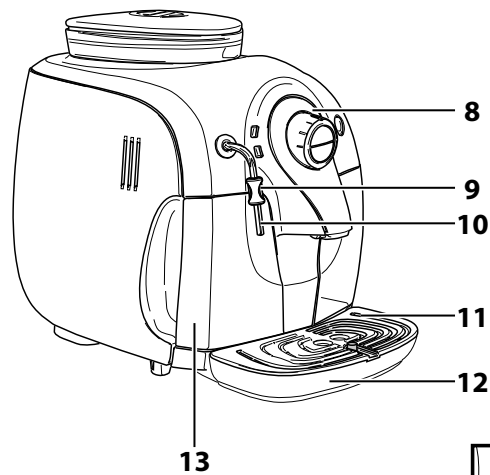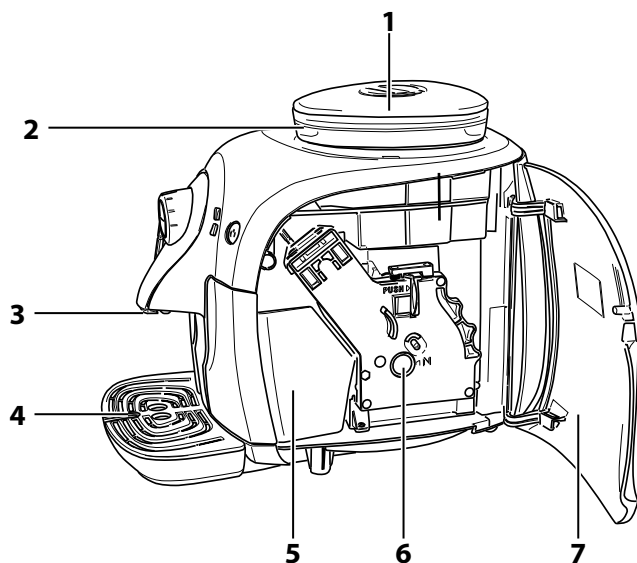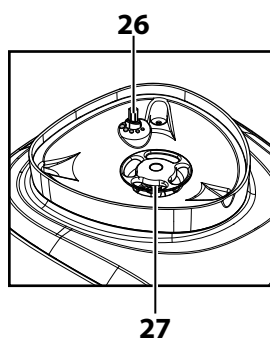

Opći opis

1. Poklopac spremnika kave u zrnju
2. Spremnik kave u zrnju
3. Ispust kave
4. Pokazatelj napunjenosti kadice za skupljanje kapi
5. Ladica za skupljanje taloga
6. Grupa kave
7. Servisna vratašća
8. Upravljačka ploča
9. Zaštitna ručka
10. Cijev za paru / toplu vodu
11. Rešetka
12. Kadica za skupljanje kapi
13. Spremnik vode
14. Kabel napajanja
15. Sredstvo za podmazivanje grupe kave
16. Ključ za podešavanje mljevenja
17. Pannarello
(opcija - postoji samo kod nekih modela - HD8745 - HD8747)
18. Led lampica za duplu kavu i programiranje količine kave u šalici
19. Tipka za espresso kavu
20. Led lampica temperature
21. Led lampica razine vode u spremniku
22. Tipka za kavu
23. Upravljački kotačić
24. Led lampica alarma
25. ON/OFF tipka
26. Ručica za podešavanje mljevenja
27. Keramički mlinac za kavu

PRIPREMNI POSTUPCI

Ambalaža aparata

Originalna ambalaža je osmišljena i proizvedena kako bi zaštitila aparat tijekom prijevoza. Preporučuje se sačuvati je za eventualan budući prijevoz.





Pripremni postupci

1 Iz ambalaže izvučite poklopac spremnika kave u zrnu i kadicu za skupljanje kapi s rešetkom.

2 Izvadite aparat iz ambalaže.

3 Za ispravno korištenje, preporučuje se:

- odabrati sigurnu i ravnu površinu za smještaj aparata, gdje ga nitko ne može prevrnuti ili se ozlijediti;
- odabrati dovoljno osvijetljeno i čisto mjesto, s lako dostupnom utičnicom;
- predvidjeti minimalnu udaljenost zidova od aparata, kako je navedeno na slici.

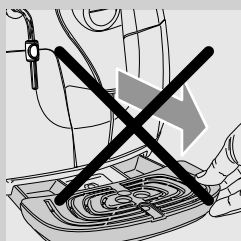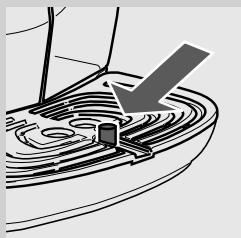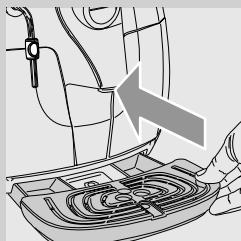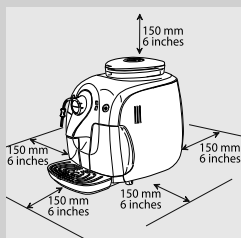

4 Kadicu za skupljanje kapi s rešetkom postavite na aparat. Provjerite da je pravilno umetnuta.




Napomena:

kadica za skupljanje kapi ima zadatak skupljanja vode koja izlazi iz ispusta tijekom ciklusa ispiranja/samočišćenja i kave koja može curiti tijekom pripreme napitaka. Kadicu za skupljanje kapi ispraznite i operite svaki dan i svaki put kada se uključi pokazatelj napunjenosti kadice za skupljanje kapi.




Upozorenje:

NIKADA ne izvlačite kadicu za skupljanje kapi odmah nakon uključivanja aparata. Pričekajte nekoliko minuta dok aparat provede ciklus ispiranja/samočišćenja.

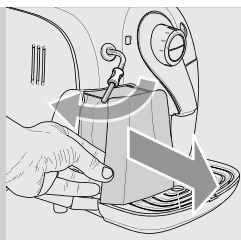

5 Izvucite spremnik vode.

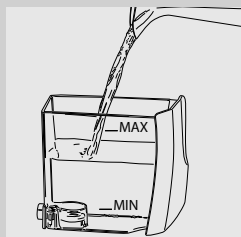


6 Spremnik isperite svježom vodom.

7 Spremnik vode napunite svježom vodom do razine MAX i vratite ga u aparat pazeći da je pravilno umetnut.

! **Upozorenje:**


u spremnik nikada ne ulijevajte toplu vodu, kipuću, gaziranu vodu i druge vrste tekućina koje mogu oštetiti sam spremnik, a također i aparat.

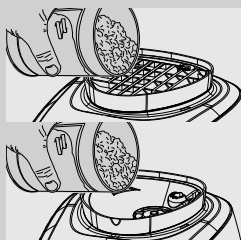


8 Polagano uspite kavu u zrnju u spremnik kave u zrnju.

! **Upozorenje:**


spremnik uvijek napunite samo kavom u zrnju. Kava u prahu, topiva, karamelizirana kao i neki drugi predmeti mogu oštetiti aparat.

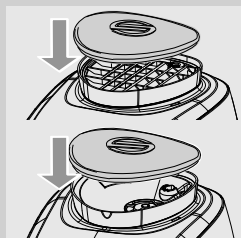


9 Vratite poklopac na spremnik kave u zrnju.

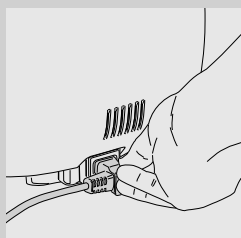

10 Ukopčajte utikač u utičnicu koja se nalazi sa stražnje strane aparata.

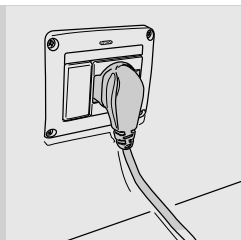

- 11** Utikač s druge strane kabela napajanja ukopčajte u zidnu utičnicu odgovarajućeg napona.

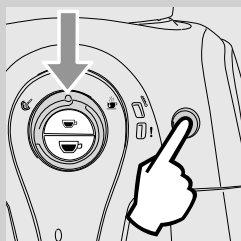

- 12** Uvjerite se da je upravljački kotačić u položaju "0".

- 13** Za uključivanje aparata dovoljno je pritisnuti tipku ON/OFF; led lampica "!" će početi brzo treperiti kako bi označila da je potrebno nastaviti s punjenjem sustava.


PRVO UKLJUČIVANJE

Prije prvog korištenja moraju se zadovoljiti sljedeći uvjeti:


- 1) sustav je potrebno napuniti;
- 2) aparat će provesti automatski ciklus ispiranja/samočišćenja;
- 3) potrebno je pokrenuti ručni ciklus ispiranja.

Punjenje sustava


Tijekom ovog procesa svježa voda teče kroz interni sustav aparata i zagrijava se. Operacija zahtijeva nekoliko minuta.

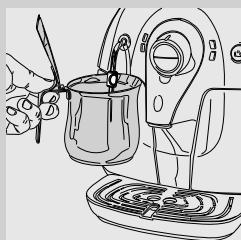

- 1** Postavite spremnik ispod cijevi za paru/toplu vodu ili ispod Pannarello (ako postoji).

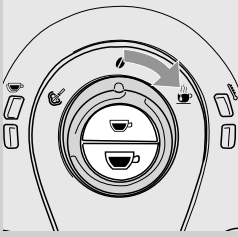

- 2** Upravljački kotačić zakrenite u smjeru kazaljki na satu i postavite ga na "☕", pričekajte nekoliko sekundi.

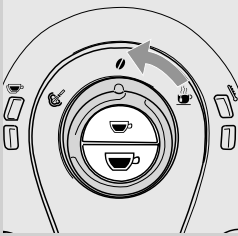


- 3** Kada voda izlazi normalno i led lampica "!" treperi sporo, upravljački kotačić zakrenite suprotno od kazaljki na satu i postavite ga na "0".


Aparat se zagrijava (led lampica "!" treperi sporo).

Ciklus ispiranja/samočišćenja

Nakon što se zagrijavanje dovrši, aparat će provesti automatski ciklus ispiranja/samočišćenja unutarnjih sustava koristeći svježvu vodu. Radnja traje kraće od jedne minute.

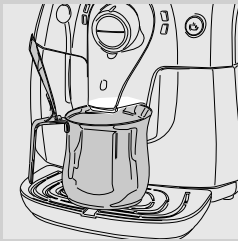

- 1** Spremnik postavite ispod ispusta kako biste sakupili malu količinu vode koja će se ispustiti.

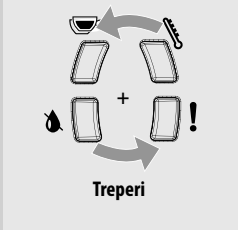

- 2** Lampice trepere u suprotnom smjeru od kazaljki na satu.

- 3** Pričekajte da ciklus završi automatski.



Napomena:

ispuštanje je moguće zaustaviti pritiskom na tipku "☕" ili "☕".



- 4** Nakon što se dovrše gore navedeni postupci, provjerite svijetli li led lampica "!" neprekidno.

Ručni ciklus ispiranja


Tijekom ovog procesa ispušta se jedna kava i kroz sustav pare/tople vode izlazi svježja voda. Operacija zahtijeva nekoliko minuta.



- 1 Postavite šalicu ispod ispusta.




- 2 Provjerite svijetli li led lampica "❄" neprekidno.

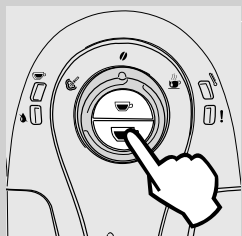

- 3 Pritisnite tipku "☕". Aparat započinje s ispuštanjem kave.


- 4 Pričekajte da se ispuštanje dovrši i ispraznite šalicu.

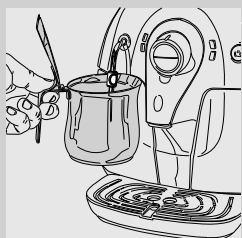

- 5 Postavite veliki spremnik (1,2 l) ispod cijevi za paru/toplu vodu (Pannarello, ako postoji).



- 6 Upravljački kotačić zakrenite u smjeru kazaljki na satu i postavite ga na "☕".
- 7 Ispuštajte vodu sve dok se ne pojavi signal nedostatka vode. Led lampica "❄" svijetli neprekidno.

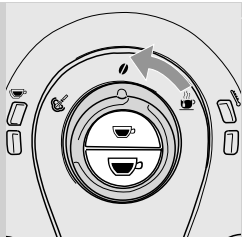

- 8 Sada, upravljački kotačić zakrenite suprotno od kazaljki na satu i postavite ga na "1".
- 9 Nakon što ste dovršili pražnjenje, ponovno napunite spremnik vode. U tom trenutku aparat je spreman za ispuštanje proizvoda.

**Napomena:**


ukoliko se aparat nije koristio dva ili više tjedana, pri uključivanju će se provesti ciklus automatskog ispiranja/samočišćenja. Nakon ove radnje bit će potrebno pokrenuti ručni ciklus ispiranja, koji se sastoji od ispuštanja jedne kave, kao što je ranije opisano.

Ciklus automatskog ispiranja/samočišćenja pokreće se automatski i pri uključivanju aparata (s hladnim grijačem) ili kada se aparat priprema za prelazak u stand-by način rada nakon što je isključen tipkom ON/OFF (nakon ispuštanja jedne kave).


UGRADNJA FILTERA ZA VODU "INTENZA+" (OPCIJA)

Filter za vodu Intenza+ može se kupiti odvojeno. Za više detalja pogledajte stranicu dodatne opreme u ovom priručniku za korištenje.


Voda je temeljna komponenta u pripremi espresso kave, te je stoga vrlo važno filtrirati je uvijek na profesionalan način. Filter za vodu "INTENZA+" može spriječiti stvaranje mineralnih naslaga, poboljšavajući na taj način kvalitetu vode.

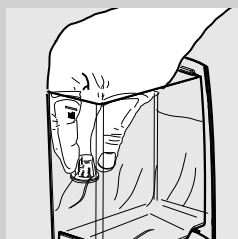

- 1** Uklonite mali bijeli filter koji se nalazi u spremniku vode i pohranite ga na suho mjesto.

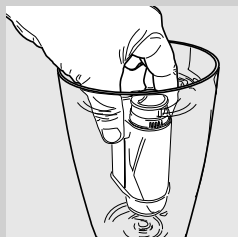


- 2** Izvucite filter za vodu "INTENZA+" iz pakiranja, uronite ga u hladnu vodu u okomitom položaju (s otvorom prema gore) i potom pažljivo pritisnite stranice kako bi iz filtera izašli mjehurići zraka.

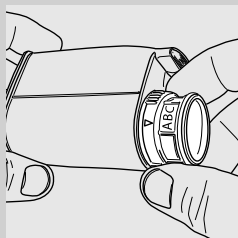

- 3** Filter postavite na temelju mjerenja provedenih za podešavanje tvrdoće vode. Koristite test tvrdoće vode priložen uz filter. Postavite "Intenza Aroma System" prema uputama na pakiranju filtera.

A = mekana voda
B = tvrda voda (standard)
C = vrlo tvrda voda

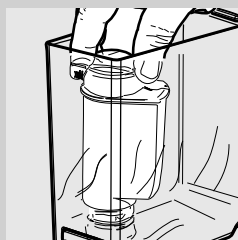

- 4** Filter umetnite u prazni spremnik vode. Gurnite ga do najnižeg mogućeg položaja.
- 5** Spremnik vode napunite svježom vodom i vratite ga u aparat. Zabilježite datum sljedeće zamjene filtera za vodu (+2 mjeseca).

6 Za aktiviranje filtera za vodu, ispustite svu vodu iz spremnika koristeći funkciju tople vode (vidi odjeljak "Ispuštanje tople vode").

7 Ponovno napunite spremnik vode.

Aparat je sada spreman.

PODEŠAVANJA

Aparat omogućuje provođenje nekoliko podešavanja kako bi se mogla ispuštati najbolja moguća kava.

Saeco Adapting System

Kava je prirodni proizvod i njezine značajke mogu varirati ovisno o porijeklu, mješavini i načinu prženja. Aparat je opremljen sustavom automatskog podešavanja koji omogućuje korištenje svih vrsta kave u zrnju koja postoji na tržištu (osim karamelizirane).

Aparat se podešava automatski nakon ispuštanja nekoliko kava kako bi se optimiziralo ispuštanje kave u odnosu na kompaktnost samljevene kave.

Podešavanje keramičkog mlinca za kavu

Keramički mlinci uvijek jamče točan stupanj mljevenja bilo kojeg tipa mješavine kave i izbjegavaju pregrijavanje zrna kave.

Ova tehnologija omogućuje potpuno očuvanje arome i jamči pravi izvorni talijanski ukus u svakoj šalici.



Pažnja:



keramički mlinac za kavu sadrži pomične dijelove koji mogu biti opasni; stoga je u njegovu unutrašnjost zabranjeno gurati prste i/ili druge predmete. Keramički mlinac za kavu podesite koristeći isključivo ključ za podešavanje mljevenja. Prije bilo kakvih intervencija unutar spremnika kave u zrnju, iz bilo kojeg razloga, isključite aparat pritiskom na tipku ON/OFF i izvucite utikač iz utičnice.

Keramički mlinac se može podešavati kako bi se mljevenje kave prilagodilo Vašem osobnom ukusu.


**Pažnja:**

ručicu za podešavanje mljevenja, smještenu unutar spremnika kave u zrnju, smijete okretati samo onda kada keramički mlinac za kavu radi.

Ovo podešavanje se može izvršiti tako da pritisnete i zakrenete ručicu za podešavanje mljevenja koja se nalazi unutar spremnika kave u zrnju koristeći priloženi ključ za podešavanje mljevenja.

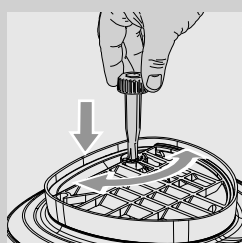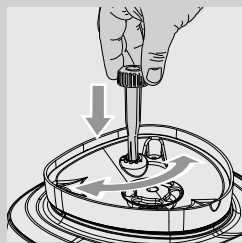


- 1** Pritisnite i okrenite ručicu za podešavanje mljevenja samo za jedan korak odjednom. Razlika u okusu bit će primijećena nakon ispuštanja 2-3 espresso kave.

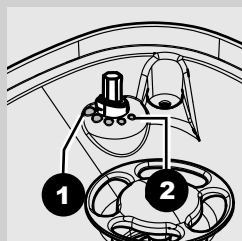

- 2** Oznake unutar spremnika kave u zrnju označavaju postavljeni stupanj mljevenja. Moguće je postaviti 5 različitih stupnjeva mljevenja, od:
- 1 - grubo mljevenje: laganiji okus, za mješavine tamnijeg prženja do

2 - fino mljevenje: jači okus, za mješavine svjetlijeg prženja.

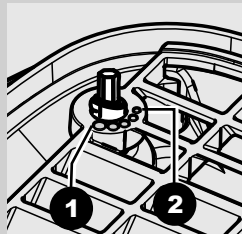

Podešavanjem keramičkog mlinca za kavu na finiji stupanj mljevenja, okus kave će biti jači. Kako biste dobili laganiji okus kave, keramički mlinac za kavu postavite na grublji stupanj mljevenja.

Podešavanje duljine kave u šalici

Aparat omogućuje podešavanje količine ispuštene espresso kave sukladno Vašem ukusu i dimenzijama Vaših šalica.

Svakim pritiskom i otpuštanjem tipke za espresso kavu "☕" ili tipke za kavu "☕" aparat će ispustiti programiranu količinu kave. Svakoj tipki je dodijeljena jedna vrsta ispusta kave; tipke funkcioniraju neovisno jedna o drugoj.

Postupak opisan u nastavku pokazuje kako programirati tipku za espresso "☕".



- 1 Postavite šalicu ispod ispusta.



- 2 Pritisnite i držite pritisnutu tipku "☕"; tijekom ove faze, led lampica "☕" treperi.



Treperi

- 3 Kad se šalica napuni željenom količinom kave, otpustite tipku "☕".

U tom je trenutku tipka programirana; na svaki pritisak i otpuštanje tipke, aparat će ispustiti istu količinu espresso kave koju ste netom programirali.


Na tipku za kavu "☕" primjenjuje se isti postupak.

ISPUŠTANJE ESPRESSO KAVE I KAVE



Stalno svijetli

Prije ispuštanja kave uvjerite se da zelena led lampica temperature svijetli neprekidno i da su i spremnik vode i spremnik kave u zrnu puni.

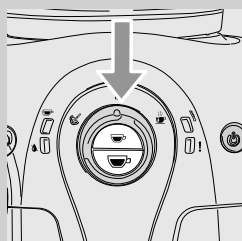

Upravljački kotačić držite u položaju kave "☕" tijekom faze ispuštanja.



- 1** Postavite 1 ili 2 šalice ispod ispusta.
- 2** Za ispuštanje jedne espresso kave pritisnite i otpustite tipku za espresso "☕", učinite isto s tipkom za kavu "☕" za ispuštanje jedne kave.
- 3** Za ispuštanje 1 espresso kave, jednom pritisnite tipku. Za ispuštanje 2 espresso kave, dvaput uzastopno pritisnite tipku.

Na taj način će aparat automatski samljeti i dozirati odgovarajuću količinu kave. Priprema dvije espresso kave zahtijeva dva ciklusa mljevenja i dva ciklusa ispuštanja kojima aparat upravlja automatski; tijekom ovih radnji led lampica "☕" svijetli neprekidno.

- 4** Nakon dovršetka ciklusa predubrizgavanja, kava će početi curiti iz ispusta.
- 5** Ispuštanje kave zaustavit će se automatski kad se dosegne podešena razina; moguće je, međutim, prekinuti ispuštanje kave pritiskom na prethodno aktiviranu tipku (tipka za espresso "☕" ili tipka za kavu "☕").

ISPUŠTANJE PARE / PRIPREMA CAPPUCCINA


Para se može koristiti za tučenje mlijeka potrebnog za pripremu cappuccina.




Pažnja:

opasnost od opekлина! Na početku ispuštanja je moguće da će doći do kratkog prskanja tople vode. Cijev za paru/toplu vodu može doseći visoke temperature: izbjegavajte je doticati izravno rukama. Koristite samo odgovarajuću zaštitnu ručku.

Ispuštanje pare

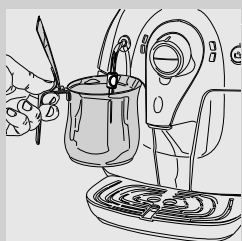

- 1 Postavite spremnik ispod cijevi za paru/toplu vodu (Pannarello, ako postoji).

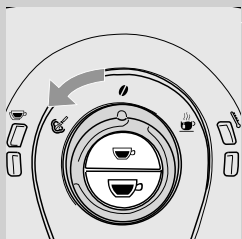

- 2 Upravljački kotačić zakrenite suprotno od kazaljki na satu i postavite ga na "☞".




Treperi

- 3 Aparatu je potrebno određeno vrijeme za predzagrijavanje, a u toj fazi led lampica "☞" treperi.



Stalno svijetli

- 4 Ispuštanje pare se pokreće kada zelena led lampica "☞" neprekidno svijetli.

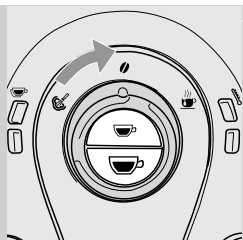

- 5** Upravljački kotačić zakrenite u smjeru kazaljki na satu i postavite ga na "0" za zaustavljanje ispuštanja pare.



Tučenje mlijeka za pripremu cappuccina

- 1** Napunite 1/3 vrča hladnim mlijekom.




Napomena:

koristite hladno mlijeko (~5°C / 41°F) sa sadržajem masnoće od najmanje 3% kako biste dobili cappuccino dobre kvalitete. Moguće je koristiti punomasno mlijeko kao i obrano mlijeko, prema osobnom ukusu.

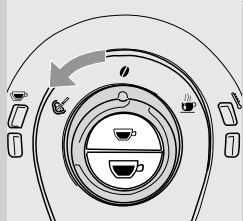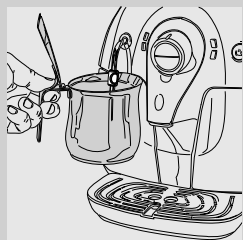

- 2** Cijev za paru/toplu vodu (Pannarello, ako postoji) uronite u mlijeko kako biste ga zagrijali i upravljački kotačić zakrenite suprotno od kazaljki na satu do položaja "1". Tijekom tučenja mlijeka pomičite spremnik prema gore i prema dolje uz lagane kružne pokrete.

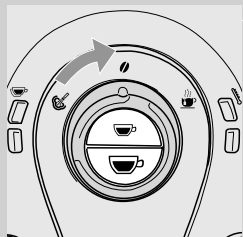

- 3** Kada pjena od mlijeka postigne željenu čvrstoću, upravljački kotačić zakrenite u smjeru kazaljki na satu i postavite ga na "0" za zaustavljanje ispuštanja pare.
- 4** Isti način možete koristiti i za zagrijavanje ostalih napitaka.

**Upozorenje:**

nakon što ste paru koristili za tučenje mlijeka, očistite cijev za paru/toplu vodu (ili Pannarello, ako postoji) ispuštajući malu količinu tople vode iz spremnika. Za detaljne informacije o čišćenju molimo pogledajte odjeljak "Čišćenje i održavanje".


Ukoliko želite ispustiti jednu espresso kavu nakon ispuštanja pare, potrebno je najprije vratiti aparat na temperaturu ispuštanja kave. Kako biste to uradili, pratite upute u nastavku:

Prijelaz s pare na kavu

- 1 Nakon ispuštanja pare, pritiskom na tipku "☕" ili "☕", led lampica "☕" će početi brzo treperiti ukazujući na to da je aparat pregrijan i da ne može ispuštati kavu.




- 2 Da biste mogli ispustiti kavu, potrebno je ispustiti vodu.

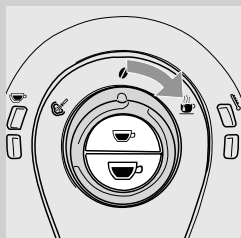

- 3 Postavite spremnik ispod cijevi za paru/toplu vodu (Pannarello, ako postoji) i upravljački kotačić zakrenite u smjeru kazaljke na satu do položaja "☕".

- 4 U spremnik će se ispustiti topla voda.

- 5 Pričekajte da led lampica temperature "☕" počne neprekidno svijetliti.

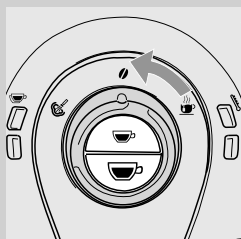

- 6 Upravljački kotačić zakrenite suprotno od kazaljke na satu i postavite ga na "☕" za zaustavljanje ispuštanja.

- 7 Nakon toga, ispustite kavu na način opisan u odjeljku "Ispuštanje espresso kave".


ISPUŠTANJE TOPLE VODE

**Pažnja:**


opasnost od opekлина! Na početku ispuštanja je moguće da će doći do kratkog prskanja tople vode. Cijev za paru/toplu vodu može doseći visoke temperature: izbjegavajte je doticati izravno rukama. Koristite samo odgovarajuću zaštitnu ručku.

**1**


Prije ispuštanja tople vode, uvjerite se da zelena led lampica odgovarajuće temperature "☺" svijetli neprekidno. Ako led lampica treperi sporo, pričekajte da se aparat zagrije.

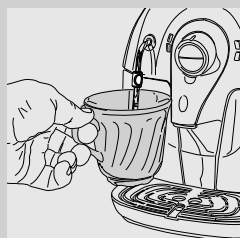**2**

Postavite šalicu ispod cijevi za paru/toplu vodu (Pannarello, ako postoji).

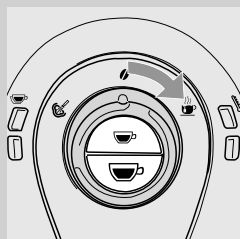**3**

Upravljački kotačić zakrenite u smjeru kazaljki na satu i postavite ga na "☺". U šalicu će se ispustiti topla voda.

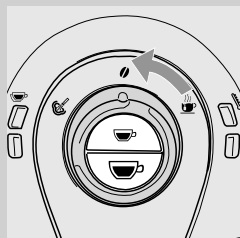**4**

Za zaustavljanje ispuštanja tople vode, upravljački kotačić zakrenite suprotno od kazaljki na satu i postavite ga na "0".

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Čišćenje



Upozorenje:

redovito čišćenje i održavanje aparata najbitniji su za produljenje njegovog vijeka trajanja. Vaš aparat je stalno izložen vlazi, kavi i kamencu!

Ovo poglavlje analitički opisuje koje radnje trebate provesti i koliko često. Ukoliko se ove radnje ne izvrše, Vaš aparat će prestati normalno funkcionirati. Ova vrsta popravka NIJE pokrivena jamstvom.



Napomena.


- Za čišćenje aparata koristite mekanu krpu navlaženu vodom.
- Nijednu njegovu komponentu nemojte prati u perilici posuđa.
- Ne koristite alkohol, otapala i/ili abrazivne predmete za čišćenje aparata.
- Ne sušite niti aparat ni njegove sastavne dijelove u mikrovalnoj i/ili klasičnoj pećnici.

Dnevno čišćenje aparata



- Svaki dan, kad je aparat uključen, ispraznite i očistite ladicu za skupljanje taloga.

Ostale postupke održavanja možete provesti samo kad je aparat isključen i iskopčan iz električne mreže.

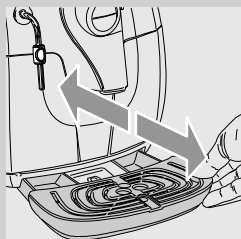

- Ispraznite i operite kadicu za skupljanje kapi. Ovu radnju izvršite i kada je pokazatelj napunjenosti kadice za skupljanje kapi podignut.



Dnevno čišćenje spremnika vode

- 1** Izvadite mali bijeli filter ili filter za vodu Intenza+ (ako postoji) iz spremnika vode i operite ga svježom vodom.
- 2** Mali bijeli filter ili filter za vodu Intenza+ (ako postoji) vratite na njegovo mjesto lagano ga pritišćući i istovremeno okrećući.
- 3** Spremnik napunite svježom vodom.

Dnevno čišćenje cijevi za paru/toplu vodu (Pannarello, ako postoji).

Cijev za paru/toplu vodu (Pannarello, ako postoji) potrebno je očistiti nakon svakog tučenja mlijeka.




Napomena:

neki modeli aparata opremljeni su s Pannarello, dok drugi nisu. Molimo da poštuju upute za čišćenje koje se odnose na Vaš model aparata.


Za aparate bez Pannarello:

- 1** očistiti cijev za paru/toplu vodu vlažnom krpom za uklanjanje ostataka mlijeka.

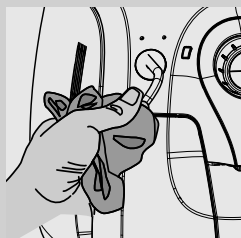


Za aparate s Pannarello:

- 1** ukloniti vanjski dio s Pannarello i oprati ga svježom vodom.

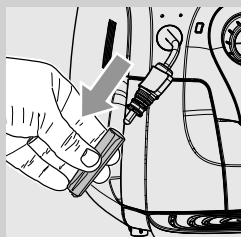

Tjedno čišćenje cijevi za paru/toplu vodu (Pannarello, ako postoji).

Ove radnje je potrebno izvršiti jednom tjedno.

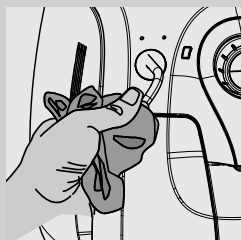Za aparate bez Pannarello:



1 očistiti cijev za paru/toplu vodu vlažnom krpom za uklanjanje ostataka mlijeka;

2 ukloniti zaštitnu ručku s cijevi za paru/toplu vodu;

3 zaštitnu ručku oprati svježom vodom i osušiti je krpom;

4 cijev za paru/toplu vodu detaljno očistiti vlažnom krpom i osušiti je krpom;

5 vratiti zaštitnu ručku na cijev za paru/toplu vodu.

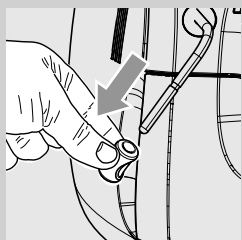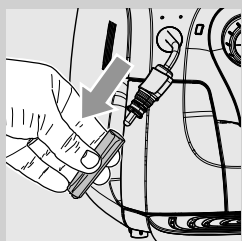**Za aparate s Pannarello:**

1 ukloniti vanjski dio s Pannarello (ako postoji);


2 odviti gornji dio Pannarello s cijevi za paru/toplu vodu;

3 oprati gornji dio Pannarello svježom vodom;

4 očistiti cijev za paru/toplu vodu vlažnom krpom za uklanjanje ostataka mlijeka;

5 ponovno postavite gornji dio na cijev za paru/toplu vodu (uvjerite se da je u potpunosti umetnut);

6 vratite na mjesto vanjski dio Pannarello.

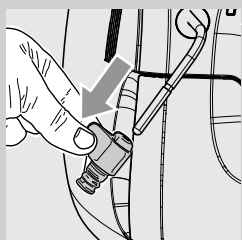

ČIŠĆENJE GRUPE KAVE

Tjedno čišćenje grupe kave

Grupu kave je potrebno očistiti svaki put kad se ponovno napuni spremnik kave u zrnju ili barem jednom tjedno.

- 1 Isključite aparat pritiskom na tipku ON/OFF i izvucite utikač iz utičnice struje.




! **Upozorenje:**
prije izvlačenja utikača iz utičnice struje pričekajte završetak ciklusa ispiranja/samočišćenja.

- 2 Izvucite ladicu za skupljanje taloga. Otvorite servisna vratašca.



- 3 Za izvlačenje grupe kave pritisnite tipku «PUSH» i povucite za ručku.

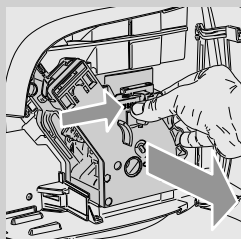



- 4 Grupu kave operite detaljno svježom mlakom vodom; pažljivo očistite gornji filter.

! **Upozorenje:**
za čišćenje grupe kave ne koristite deterdžente ili sapune.


- 5 Pustite da se grupa kave u potpunosti osuši na zraku.

- 6 Pažljivo očistite unutarnje dijelove aparata koristeći mekanu krpu navlaženu vodom.


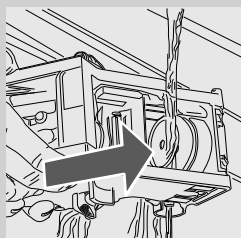


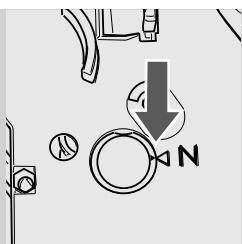


- 7** Uvjerite se da je grupa kave u neutralnom položaju; dvije oznake položaja grupe se moraju podudarati. U suprotnom, provedite postupak opisan u točki (8.).

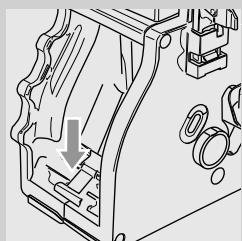

- 8** Pažljivo pritisnite ručicu prema dolje dok ne dodirne dno grupe kave i dok se dvije oznake položaja na bočnim stranicama grupe ne podudaju.

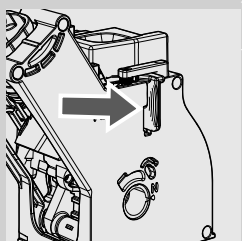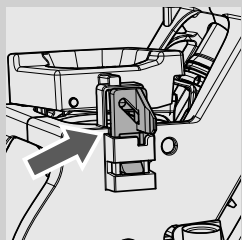

- 9** Uvjerite se da je kukica za blokadu grupe kave u ispravnom položaju; za provjeru, snažno pritisnite tipku "PUSH" dok ne nasjedne. Uvjerite se da je kukica podignuta do kraja gore. U suprotnom, ponovite.

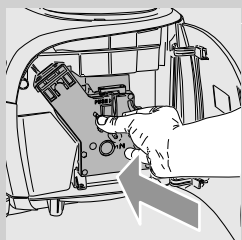

- 10** Ponovno umetnite grupu kave u njeno ležište sve dok se ista ne zakači **BEZ** pritiska na tipku "PUSH".






- 11** Umetnite ladicu za skupljanje taloga. Zatvorite servisna vratašca.

Podmazivanje grupe kave

Grupu kave podmažite nakon otprilike ispuštenih 500 kava ili jednom mjesečno. Mast za podmazivanje grupe kave (HD5061) možete kupiti u Philipsovoj online trgovini na adresi www.shop.philips.com/service, kod Vašeg dobavljača ili u ovlaštenim centrima podrške.



Upozorenje:
prije podmazivanja grupe kave, istu očistite svježom vodom i pustite je da se osuši prema uputama navedenima u poglavlju "Tjedno čišćenje grupe kave".

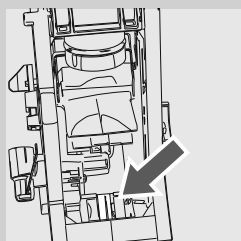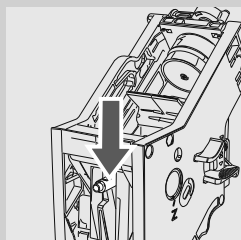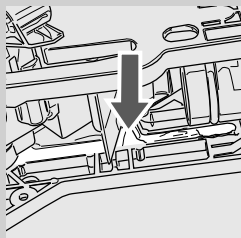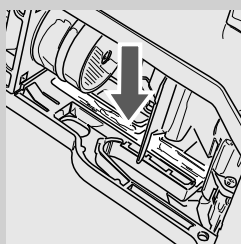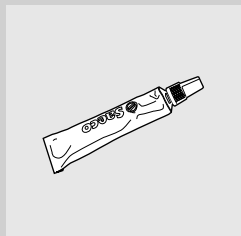

1 Mast jednoliko nanesite na obje bočne vodilice i na osovinu.

2 Podmažite i osovinu.

3 Grupu kave vratite u njeno ležište pazeći da 'sjedne' do kraja. (vidi odjeljak "Tjedno čišćenje grupe kave").

4 Umetnite ladicu za skupljanje taloga i zatvorite servisna vratašca.

ČIŠĆENJE KAMENCA

Proces čišćenja kamena traje približno 30 minuta.



Treperi vrlo brzo

Tijekom korištenja, u unutrašnjosti aparata se stvara kamenac. Potrebno ga je redovito čistiti jer može začepiti sustav protoka vode i kave vašeg aparata. Aparat će Vam pokazati kada je potrebno provesti čišćenje kamena. Ukoliko led lampica treperi vrlo brzo, to znači da je potrebno provesti čišćenje kamena.



Upozorenje:

ako se ovaj postupak ne izvrši, aparat će prestati ispravno funkcionirati; u tom slučaju popravak NIJE pokriven jamstvom.

Koristite samo Saeco sredstvo za čišćenje kamena. Osmišljeno je specifično za održavanje najboljih performansi aparata. Sredstvo za čišćenje kamena Saeco (CA6700) možete kupiti u Philipsovoj online trgovini na adresi www.shop.philips.com/service, kod Vašeg dobavljača ili u ovlaštenim centrima podrške.



Pažnja:

ne pijte otopinu za čišćenje kamena niti proizvode koje isпустите, sve dok ciklus ne bude dovršen. Ni u kojem slučaju ne koristite ocat kao sredstvo za čišćenje kamena.



Napomena:

tijekom ciklusa čišćenja kamena aparat se ne smije isključiti niti prebaciti u stand-by način rada. Jednom kada se pokrene, ciklus čišćenja kamena se ne može zaustaviti ili poništiti prije dovršetka.




Za provođenje ciklusa čišćenja kamena poštuјte upute navedene u nastavku:


1 prije početka čišćenja kamena:

- uklonite kadicu za skupljanje kapi;
- uklonite Pannarello (ako postoji) s cijevi za paru/toplu vodu;
- izvadite filter za vodu "Intenza+" (ako je ugrađen) iz spremnika vode;


2 izvadite spremnik vode i u njega uspite sav sadržaj sredstva za čišćenje kamena Saeco. Spremnik napunite svježom vodom do razine MAX;

3 spremnik vode vratite u aparat;

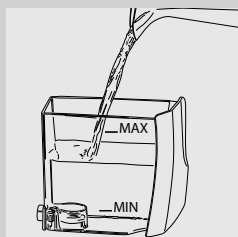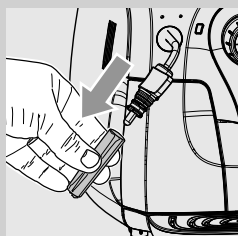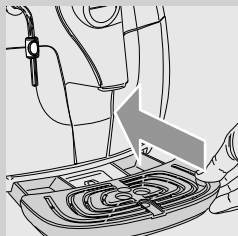


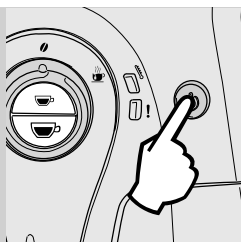


4 aparat isključite pritiskom na tipku ON/OFF;

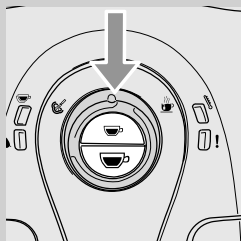

5 provjerite da je upravljački kotačić u položaju "0";

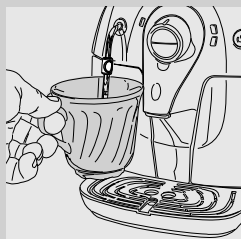

6 spremnik od 1,2 l postavite ispod cijevi za paru/toplu vodu;

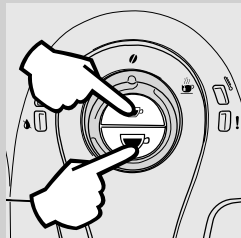


7 Istovremeno pritisnite tipke "☐" i "☐" tijekom 3 sekunde. Led lampica "!" počinje treperiti vrlo brzo. Aparat započinje ispuštanje direktno u kadicu za skupljanje kapi.
Nakon toga se uključuje led lampica "☐".




Napomena:

Ukoliko pokrenete ciklus dok led lampica "!" brzo treperi, i istodobno stalno svijetli led lampica "☐", to znači da se sustav mora napuniti. Zakrenite upravljački kotačić na položaj "☐". Aparat ispušta malu količinu vode iz cijevi za paru/toplu vodu. Upravljački kotačić vratite na položaj "0". Led lampica treperi sporo. Sada je moguće nastaviti s ciklusom čišćenja kamenca.



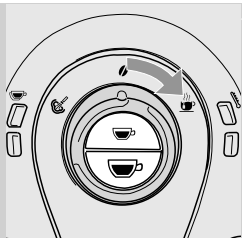


- 8** Kada se led lampica "☕" uključi, upravljački kotačić zakrenite u smjeru kazaljki na satu na položaj "☕".
Aparat započinje ispuštanje iz cijevi za paru/toplu vodu dok ne isprazni spremnik vode.

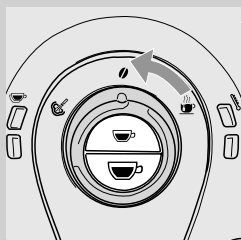


- 9** Nakon toga led lampica "☕" počinje treperiti sporo. Upravljački kotačić zakrenite na "0".

- 10** Led lampica "💧" se uključuje kako bi označila da je spremnik vode prazan.


- 11** Ispraznite spremnik i vratite ga ispod cijevi za paru/toplu vodu. Ispraznite kadicu za skupljanje kapi i vratite je u njeno ležište.

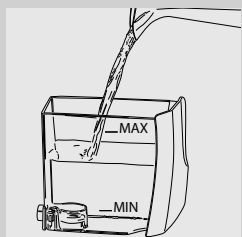


- 12** Izvadite spremnik vode, isperite ga i napunite svježom vodom do razine MAX. Vratite ga natrag u aparat.

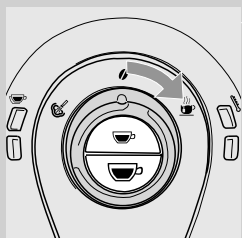


- 13** Led lampica "☕" se uključuje. Upravljački kotačić zakrenite u smjeru kazaljki na satu i postavite ga na "☕" za punjenje unutarnjih sustava.

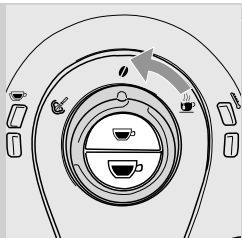


- 14** Nakon završetka punjenja, led lampica "☕" počinje treperiti sporo. Upravljački kotačić zakrenite na "☕". Aparat vrši ispuštanje direktno u kadu za skupljanje kapi.

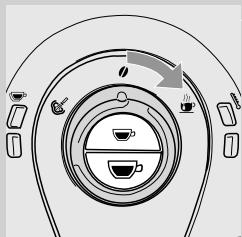


- 15** Po završetku ispuštanja, led lampica "☕" se uključuje. Upravljački kotačić zakrenite u smjeru kazaljke na satu i postavite ga na "☕". Aparat započinje ispiranje cijevi za paru/toplu vodu dok se spremnik vode ne isprazni.

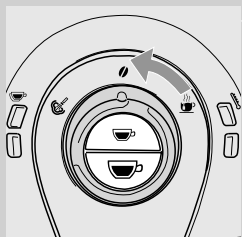


- 16** Nakon toga led lampica "☕" počinje treperiti sporo. Upravljački kotačić zakrenite na "☕".

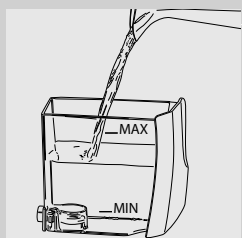


- 17** Led lampica "💧" se uključuje kako bi označila da je spremnik vode prazan. Isperite ga i napunite svježom vodom do razine MAX.

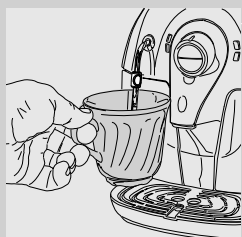


- 18** Ispraznite spremnik i vratite ga ispod cijevi za paru/toplu vodu. Ispraznite kadu za skupljanje kapi i vratite je u njeno ležište.

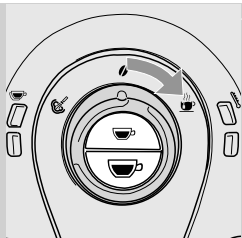

- 19** Jednom kada se spremnik vode ponovno umetne u aparat, led lampica "☕" se uključuje. Upravljački kotačić zakrenite u smjeru kazaljki na satu i postavite ga na "☕". Aparat započinje ispiranje dok se spremnik vode ne isprazni.

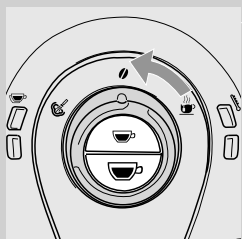

- 20** Nakon dovršetka ispiranja aparat se isključuje i proces čišćenja kame-
ca je završen.
Upravljački kotačić vratite na položaj "0".

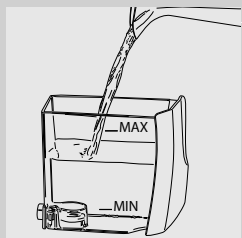

- 21** Isperite kadicu za skupljanje kapi i ponovno ugradite Pannarello (ako postoji).

- 22** Izvadite spremnik vode, isperite ga i napunite svježom vodom do razine MAX. Vratite ga natrag u aparat.

Uključite aparat kako biste mogli ispuštati proizvode.




Napomena:

Ako se tijekom provedbe ciklusa čišćenja kame-
ca aparat isključuje, ciklus je
kod ponovnoga pokretanja potrebno u cijelosti ponoviti.

ZNAČENJE SVJETLOSNIH SIGNALA

Zaslon upravljačke ploče

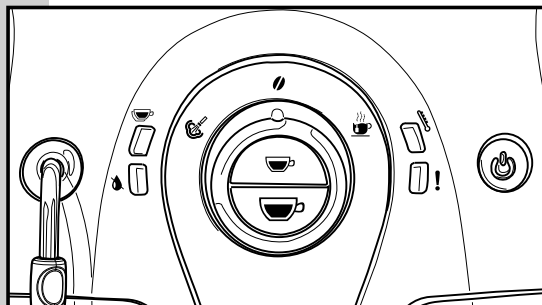

Svjetlosni signali	Uzrok	Otklanjanje
 Stalno svijetli	Aparat je zagrijan na odgovarajuću temperaturu: - za ispuštanje kave; - za ispuštanje tople vode; - za ispuštanje pare	
 Treperi sporo	Aparat je u fazi zagrijavanja za ispuštanje espresso kave, tople vode ili pare.	
 Treperi brzo	Aparat je pregrijan. Nije moguće ispustiti kavu.	Potrebno je ispustiti vodu u spremnik okrećući upravljački kotačić u smjeru kazaljki na satu sve do položaja "☕", dok zelena led lampica pokazuje odgovarajuće temperature "☕" ne bude svijetlila stalno. Nakon toga zaustavite ispuštanje vode.
 Treperi vrlo brzo	Aparat se treba očistiti od kamenca. Aparat je u fazi čišćenja kamenca.	Pokrenite ciklus čišćenja kamenca. Ukoliko se čišćenje kamenca ne vrši redovito, aparat će prestati s radom. Ovo stanje nije pokriveno jamstvom.
 Treperi sporo	označava da aparat vrši programiranje količine kave za ispuštanje. U fazi čišćenja kamenca, upravljački kotačić nije pravilno pozicioniran.	Upravljački kotačić vratite na položaj "☕".
 Stalno svijetli	Aparat je u fazi ispuštanja duple kave. Led lampica stalno svijetli na početku ciklusa čišćenja kamenca.	Napunite sustav i nastavite s ciklusom čišćenja kamenca.
 Stalno svijetli	Niska razina vode.	Spremnik napunite svježom vodom. Nakon što spremnik napunite vodom, lampica će se isključiti.
 Stalno svijetli	Spremnik kave u zrnu je prazan. Ladica za skupljanje taloga je puna.	Spremnik napunite kavom u zrnu i ponovno započnite postupak. Ladicu za skupljanje taloga se treba isprazniti nakon 8 ciklusa kave. U slučaju praznjenja ladice za skupljanje taloga kad je aparat isključen ili kada lampica ne svijetli, brojač ciklusa kave neće se resetirati na nulu. Zbog toga se lampica koja označava da je potrebno isprazniti ladicu za skupljanje taloga može uključiti i kada ladica nije puna.
 Treperi brzo	Sustav vode je prazan.	Spremnik ponovno napunite svježom vodom i napunite sustav vode na način opisan u odjeljku "Prvo pokretanje".

Svjetlosni signali	Uzrok	Otklanjanje
 Treperi sporo	Grupa kave nije umetnuta. Ladica za skupljanje taloga nije umetnuta. Servisna vratašca su otvorena. Upravljački kotačić nije pravilno pozicioniran.	Provjerite jesu li sve komponente ugrađene i pravilno zatvorene. Nakon toga će se crvena led lampica koja treperi isključiti.
 Treperi u smjeru suprotno od kazaljki na satu (ciklički)	Aparat je u fazi ispiranja/samočišćenja.	Aparat će automatski završiti ciklus ispiranja/samočišćenja. Ciklus ispiranja/samočišćenja može se zaustaviti pritiskom na tipku "☕" ili "☕".
 Treperi naizmjenično	Grupa kave je izvršila neispravan postupak.	Pokušajte ispustiti još jednu espresso kavu.
 Treperi istodobno	Aparat nije u ispravnom stanju i ne dozvoljava ispuštanje espresso kave, vode ili pare.	Isključite aparat. Uključite ga ponovno nakon 30 sekundi. Probat 2 ili 3 puta. Ako se aparat NE pokrene, kontaktirajte vruću liniju Philips Saeco.

RJEŠENJE PROBLEMA

Ovo poglavlje donosi rješenja za probleme koji se najčešće javljaju i koji se mogu odnositi na Vaš aparat. Ukoliko Vam informacije u nastavku ne pomognu u rješavanju problema, pogledajte stranicu FAQ na stranici www.philips.com/support ili kontaktirajte vruću liniju Philips Saeco u Vašoj zemlji. Kontakti su navedeni u posebnoj Jamstvenoj knjižici ili na stranici www.philips.com/support.


Kvar	Mogući uzrok	Uklanjanje kvara
Aparat se ne uključuje.	Aparat nije priključen na izvor električne energije.	Aparat priključite na električnu mrežu.
Kava nije dovoljno topla.	Šalice su hladne.	Zagrijte šalice toplom vodom.
Topla voda ili para ne izlaze iz aparata.	Otvor cijevi za paru/toplu vodu je začepljen.	Iglicom očistite otvor cijevi za paru/toplu vodu. Prije nego započnete navedeni postupak, uvjerite se da je aparat isključen i hladan.
	Pannarello (ako postoji) je prljav.	Očistite Pannarello.
Kava nije dovoljno kremasta.	Mješavina kave nije prikladna, kava nije svježe pržena ili je pregrubo samljevena.	Promijenite mješavinu kave ili podesite keramički mlinac za kavu kao što je navedeno u odjeljku "Podešavanje keramičkog mlina za kavu".
Aparatu je potrebno previše vremena da se zagrije ili je ograničena količina vode koja izlazi iz cijevi za paru/toplu vodu.	Sustav vode aparata je začepljen kamenom.	Aparat očistite od kamenca.
Grupa kave se ne može izvući.	Grupa kave nije u pravilnom položaju.	Uključite aparat. Zatvorite servisna vratašca. Grupa kave se automatski vraća u pravilan položaj.
	Ladica za skupljanje taloga je umetnuta.	Najprije izvucite ladicu za skupljanje taloga i zatim grupu kave.
Aparat melje zrna kave ali kava ne izlazi.	Grupa kave je prljava.	Očistite grupu kave (odjeljak "Čišćenje grupe kave").
	Sustav vode nije napunjen.	Napunite sustav vode (odjeljak "Prvo pokretanje").
	Ekstremno događaj do kojeg dolazi kad aparat automatski podešava dozu.	Ispustite nekoliko espresso kava na način opisan u odjeljku "Saeco Adapting System".
	Ispust je prljav.	Očistite isput.
Kava je previše vodenasta.	Ekstremno događaj do kojeg dolazi kad aparat automatski podešava dozu.	Ispustite nekoliko espresso kava na način opisan u odjeljku "Saeco Adapting System".
	Keramički mlinac za kavu je postavljen na grubo mljevenje.	Keramički mlinac za kavu podesite na finiji stupanj mljevenja (vidi odjeljak "Podešavanje keramičkog mlina za kavu").
Kava izlazi sporo.	Kava je preblaga.	Promijenite mješavinu kave ili podesite mljevenje kao što je navedeno u odjeljku "Podešavanje keramičkog mlina za kavu".
	Sustav vode nije napunjen.	Napunite sustav vode (odjeljak "Prvo pokretanje").
	Grupa kave je prljava.	Očistite grupu kave (odjeljak "Čišćenje grupe kave").

**Napomena:**

ovi problemi mogu biti sasvim normalni ukoliko ste promijenili mješavinu kave ili u slučajevima kad se instalacija provodi po prvi puta; u tom slučaju pričekajte da aparat izvrši samopodešavanje na način opisan u odjeljku "Saeco Adapting System".

OKOLIŠ

Ušteda energije

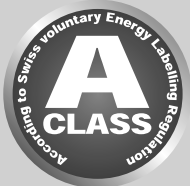

Stand-by

Aparat je projektiran za uštedu energije kao što je vidljivo iz energetske oznake klase A.

Nakon što protekne 60 minuta neaktivnosti, aparat će se automatski isključiti.

Odlaganje



Po završetku vijeka trajanja, aparat se ne smije tretirati kao normalni kućanski otpad, već se mora odnijeti u ovlašteni centar za prikupljanje otpada kako bi se mogao reciklirati. Ovakvo ponašanje pridonosi zaštiti okoliša. Ambalažni materijali se mogu reciklirati.

- Aparat iskopčajte iz utičnice i prerežite kabel napajanja. Aparat i kabel napajanja odnesite u centar za podršku ili u javnu ustanovu za odlaganje otpada.

Ovaj proizvod je u skladu s europskom direktivom 2002/96/CE.

Simbol na proizvodu ili njegovoj ambalaži označava da se proizvod ne može tretirati kao kućanski otpad, već se mora odložiti u centru za prikupljanje otpada kako bi se električne i elektroničke komponente mogle reciklirati.

Pravilnim odlaganjem proizvoda doprinosite zaštiti okoliša i osoba od mogućih negativnih posljedica koje mogu nastati zbog nepravilnog rukovanja u njegovoj završnoj fazi vijeka trajanja. Za više informacija o načinima recikliranja proizvoda molimo da kontaktirate nadležni lokalni ured, Vaš centar za odlaganje kućanskog otpada ili trgovinu u kojoj ste kupili proizvod.

TEHNIČKI PODACI

Proizvođač zadržava pravo izmjene tehničkih značajki proizvoda.	
Nominalni napon - Nominalna snaga - Napajanje	Vidi pločicu na unutrašnjosti servisnih vratašaca
Materijal kućišta	ABS - Termoplastika
Dimenzije (š x v x d)	295 x 325 x 420 mm - 11,5" x 13" x 16,5"
Težina	6,9 kg - 15 lb
Duljina kabela napajanja	1,2 m - 47"
Upravljačka ploča	S prednje strane
Pannarello (postoji samo kod nekih modela)	Posebno namijenjen za pripremu cappuccina
Dimenzije šalice	95 mm
Spremnik vode	1,0 l - 33 oz. / na izvlačenje
Kapacitet spremnika kave u zrnju	170 g / 6,5 oz.
Kapacitet ladice za skupljanje taloga	8
Pritisak pumpe	15 bar
Grijač	Nehrđajući čelik
Sigurnosni uređaji	Termoosigurač

JAMSTVO I PODRŠKA

Jamstvo

Za detaljne informacije o jamstvu i s njim povezanim uvjetima, molimo da pogledate posebnu jamstvenu knjižicu.

Podrška

Želimo se uvjeriti da ste zadovoljni s Vašim aparatom. Ukoliko to još niste učinili, registrirajte svoj proizvod na www.philips.com/welcome. Na taj način ćemo moći ostati u kontaktu s Vama i poslati Vam podsjetnik za postupke čišćenja i čišćenje kamenca.

Ukoliko vam je potrebna podrška ili pomoć, posjetite web stranicu Philipsa www.philips.com/support ili kontaktirajte vruću liniju Philips Saeco u Vašoj zemlji. Kontakti su navedeni u posebnoj knjižici ili na stranici www.philips.com/support.

NARUČIVANJE PROIZVODA ZA ODRŽAVANJE

Za održavanje čistoće i čišćenje kamenca koristite samo Saeco proizvode za održavanje.

Dodatnu opremu za Vaš aparat možete kupiti u Philipsovoj online trgovini na adresi www.Shop.Philips.Com/service, kod Vašeg dobavljača ili u ovlaštenim centrima podrške.

Ukoliko naiđete na probleme u primanju dodatne opreme za Vaš aparat, molimo da kontaktirate vruću liniju Philips Saeco u Vašoj zemlji.


Kontakti su navedeni u posebnoj knjižici ili na stranici www.philips.com/support.

Pregled proizvoda za održavanje

- FILTER ZA VODU INTENZA+ (CA6702)



- SREDSTVO ZA PODMAZIVANJE (HD5061)

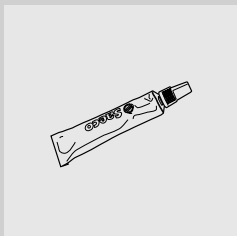

- SREDSTVO ZA ČIŠĆENJE KAMENCA (CA6700)



- KOMPLET ZA ODRŽAVANJE (CA 6706)





Proizvodač zadržava pravo bilo kakvih izmjena bez prethodne obavijesti.

www.philips.com/saeco



15003861

Rev.00 del 15-07-12