

USISIVAČ VVC 30

UPUTSTVO ZA UPOTREBU



SADRŽAJ

Poglavlje

strana

Uputstva mera bezbednosti i upozorenja	
Tehnički podaci	
Otvaranje pakovanja i provera sadržaja u kartonskom pakovanju	
Opšta uputstva sklapanja aparata	
Uključivanje / Isključivanje (On/Off) aparata	
Usisavanje prašine (suvog materijala) – Suvo usisavanje	
Usisavanje tečnog materijala – Vlažno usisavanje	
Operacija duvanja	
Održavanje aparata	
Montaža i čišćenje filtera prašine	
Montaža i čišćenje filtera sa suđerasto/penastim umetkom	
Tabelami pregled dijagnoze kvarova - neispravnosti	
Slika rastavljenog sklopa aparata i lista rezervnih delova	

Hvala što ste kupili ovaj Villager Wet/Dry - vlažni/suvi usisivač. Budite sigurni da je usisivač koji ste upravo dobili, proizvod visokog kvaliteta, napravljen za optimalne radne performanse. Ovaj usisivač može da pokupi odnosno da usisava kako tečne tako i suve materijale (prašinu).

RADI SVOJE BEZBEDNOSTI, MOLIMO VAS DA PAŽLJIVO PROČITATE I DA SE UPOZNATE SA SVIM OVDE DATIM UPUTSTVIMA.

UPUTSTVA MERA BEZBEDNOSTI I UPOZORENJA



VAŽNA UPUTSTVA KOJA SE ODOSE NA BEZBEDNOST

Potrebno je da pre nego što počnete da koristite ovaj aparat, pročitate i razumete sva ova uputstva. Isto tako potrebno je pre nego što počnete da radite sa aparatom, pročitati i ceo Priručnik i sve nalepnice koje se nalaze na samom aparatu za vlažno/suvo usisavanje. Bezbednost predstavlja kombinaciju zdravog razuma, stalne opreznosti i znanja/iskustva kako se radi sa aparatom. Ovaj aparat koristite samo onako kako je objašnjeno u ovom Priručniku. Da bi smanjili rizik od ličnih povreda i oštećenja samog aparata, koristite samo preporučeni pribor.

UVEK ČUVAJTE OVAJ PRIRUČNIK KOJI VAM MOŽE ZATREBATI ZA NEKA OBAVEŠTENJA U BUDUĆNOSTI.

Kada koristite električne aparate, treba se uvek pridržavati osnovnih mera bezbednosti uključujući sledeće:

UPOZORENJE : DA BI SMANJILI RIZIK OD POŽARA, ELEKTRIČNOG UDARA ILI POVREDA :

- Ovaj aparat odgovara obaveznim propisima mera bezbednosti za električnu opremu. Međutim, nepravilna upotreba može biti štetna za ljude i imovinu. Molimo vas da pažljivo u potpunosti pročitate sva ova uputstva pre nego što uključite aparat da radi. Sačuvajte uputstva za rukovanje, sertifikat garancije, račun kao i ambalažu pakovanja i sam materijal ambalaže, ako je to moguće.
- Ovaj aparat je predviđen jedino za upotrebu odnosno korišćenje u privatnom sektoru i za određene svrhe. Aparat nije pogodan za komercijalnu upotrebu. Aparat nemojte koristiti napolju, na otvorenom. Aparat nemojte izlagati toploti, direktno suncu ili velikoj vlazi (tj nemojte ga stavljati na kišu). Aparat nemojte nikada umočiti odnosno potapati u tečnosti i vodite računa na oštre ivice drugih predmeta koje ga mogu oštetiti.
- Ovaj usisivač (za tečan/suvi materijal) se sme koristiti i držati samo u privatnim kućama.
- Aparat je predviđen za usisavanje materijala koji nisu opasni za vaše zdravlje i koji nisu zapaljivi.
- Nikada ne držite konektore ispred svog lica (posebno ispred očiju, uši, itd.). Nikada mlaz ne usmeravajte prema ljudima ili životinjama.
- Koristite aparat samo za predviđene svrhe. Svaka druga upotreba je na vašu odgovornost i rizik i može biti opasna.
- Nisu dozvoljene neke druge primene niti rad bez nadzora.

- Proizvođač ne može da preuzme odgovornost za oštećenja (štete) nastala zbog nepravilne upotrebe ili nepravilnog rukovanja.
- Aparat priključite samo na utičnicu naizmenične struje od 220-240 V. Utičnica treba da bude zaštićena osiguračem od 6 ampera.
- Pre nego što počnete da radite sa aparatom (usisivačem) proverite da li je u držač kесе sigurno stavljena pravilna kesa za usisavanje. Pogrešna kesa za usisanu prašnu ili nepravilno postavljena kesa može da izazove oštećenje samog aparata, te se zbog toga može izgubiti garancija.
- Ako je oštećen električni kabl, on se mora ceo zameniti. Zamenu obavlja samo ovlašćena servisna radionica.
- Nemojte usisavati (vreo) pepeo, vrele komade uglja ili slično, velike komadiće stakla ili oštih predmeta.
- Ako hoćete da usisavate hladan pepeo, onda to treba obaviti sa našom posudom za pepeo. Ovaj posebna dodatak se može dobiti pod posebnim kataloškim brojem od vašeg prodavca.
- Nemojte nikada usisavati prah tonera koji se koriste kod štampača računara i kopir mašina, zato što taj prah provodi struju. Pored toga, moguće je da on neće biti potpuno filtriran preko sistema za filtriranje te se kasnije može izbaciti u okolnu atmosferu preko ventilatora izduvavanja.
- Nikada nemojte usisavati azbest ili azbestnu prašinu.
- Nikada nemojte usisavati zapaljive ili otrovne tečnosti, kao što su benzin, ulje, kiseline ili ostale lako isparljive supstance.
- Nemojte usisavati tečnosti koje su toplije od 60°C ili bilo kakve otrovne ili zapaljive prašine.
- Nemojte nikada aparat položiti na stranu. Obratite posebnu pažnju na horizontalan položaj i na adekvatnu ravnotežu odnosno stabilnost na stepeništu.
- Aparat treba uvek isključiti iz struje posle upotrebe i pre čišćenja ili promene filtera ili pribora (dodataka).
- Opravke na električnoj opremu mogu obavljati samo obučeni stručnjaci, kvalifikovani električari. Nepravilna odnosno neodgovarajuća opravka može stvoriti veliku opasnost za korisnika aparata.
- Usisivač nemojte nikada ostavljati direktno pored tople peći ili radijatora.
- Ovaj aparat nije predviđen da ga koriste osobe (uključujući tu i decu) koje imaju smanjene fizičke, mentalne, ili čulne sposobnosti, ili nedostatak iskustva i znanja, sem ukoliko nemaju nadzor za vreme rada ili nisu obučeni kako da koriste aparat od strane osobe koja je odgovorna za njihovu bezbednost.
- Treba paziti na decu da se ne igraju sa ovim aparatom.
- Kada čistite ili uklanjate aparat, treba ga uvek prvo isključiti. Utikač se mora izvaditi iz utičnice napajanja pre čišćenja i održavanja. Ako aparat (usisivač) nećete koristiti za duži period, obavezno izvucite utikač iz struje. Nikada ne vucite električni kabl da bi aparat isključili iz struje, već to uradite izvlačenjem samog utikača. Takođe uklonite sav poseban pribor koji je priključen na aparatu.

- Aparat treba stalno održavati u čistom stanju. Ne koristite nikakve rastvore ili sredstva za čišćenje koja sadrže rastvore za čišćenje.
- Aparat bez nadzora nikada ne ostavljajte da bude uključen u struju. Kada napuštate radno mesto, uvek isključite aparat ili izvucite električni kabl iz utičnice (ne vucite kabl, već utikač).
- Da bi zaštitili decu od električnog aparata, vodite računa da se deca ne sapletu o kabl i ne dozvolite im pristup aparatu.
- Aparat nemojte nikada koristiti ako ste umorni ili pod dejstvom alkohola ili nekih lekova i medikamenata, ili akoimate neki oblik medicinskog tretmana.
- Redovno proveravajte ispravnost aparat i kabla. Ne koristite oštećen aparat.
- Ne pokušavajte da sami opravate aparat. Uvek se obratite ovlašćenom majstoru radi opravke. Neispravan električni kabl treba odmah da zameni ovlašćeni servis, kvalifikovani električar. Uvek koristite isti tip kabla kako bi sprečili mogućnost strujnog udara i povreda.
- Koristite samo originalne rezervne delove i pribor. Neprovereni delovi ili pribor trećeg lica mogu biti mogući izvor opasnosti ili se zbog toga može izgubiti garancija.
- Proveravajte često plovak.
- Ako primetite curenje tečnosti iz aparata, odmah ga isključite i izvucite utikač iz struje.
- Aparat nemojte nikada stavljati u vodu. Vodite računa da nije prosuta voda preko aparata.
- Kada bacate prijavu vodu, vodite računa o lokalnim propisima zaštite okoline.
- Aparat uvek ostavljajte na sigurnom i suvom mestu van dohvata dece.
- Molimo vas da posebnu pažnju obratite na specijalne informacije koje se odnose na bezbednost.
- Nikada ne usisavajte vreo pepeo, otrovne materijale ili oštre predmete.
- Ne koristite aparat u vlažnim prostorijama.
- Ne koristite aparat bez kese za otpad (izuzev je kada se usisava tečnost). Uvek vodite računa da se kesa pravilno stavi u aparat.
- Kada ga koristite, vodite računa da vam aparat ne usisa kosu, deo odeće ili neke lične predmete.
- Usisivač držite dalje od izvora toplote, kao što su razni grejači, peći, itd.
- Nemojte dozvoliti da usisivač radi bez nadzora.

Informacije u vezi otpada (bacanja) neupotrebljivog aparata

Aparati koji imaju električne i elektronske komponente ne smeju se bacati kao kućni otpad. Bezuslovno se moraju poštovati lokalni zakonski propisi u vezi takvog otpada.

KADA SE KORISTI KAO DUVALICA:

- Vazduh duvanja usmeravajte samo na radno mesto,

Villager


- Villager usisivač nemojte koristiti kao prskalicu,
- Ne usmeravajte vazduh ka prolaznicima,
- Decu držite dalje od aparata kada ga koristite kao duvalicu,
- Nosite zaštitne naočare.

TEHNIČKI PODACI

Motor	220-240 V ~ 50 Hz	1500 W
Posuda	30 ltr.	
Filter – suvi	Filter za prašinu	
Filter – vlažni	Penasti filter	

OTVARANJE PAKOVANJA I PROVERA SADRŽAJA U KARTONSKOJ AMBALAŽI

Izvadite ceo sadržaj iz kartonske kutije pakovanja i proverite svaku stavku prema listi koja je data u ambalaži pakovanja usisivača.

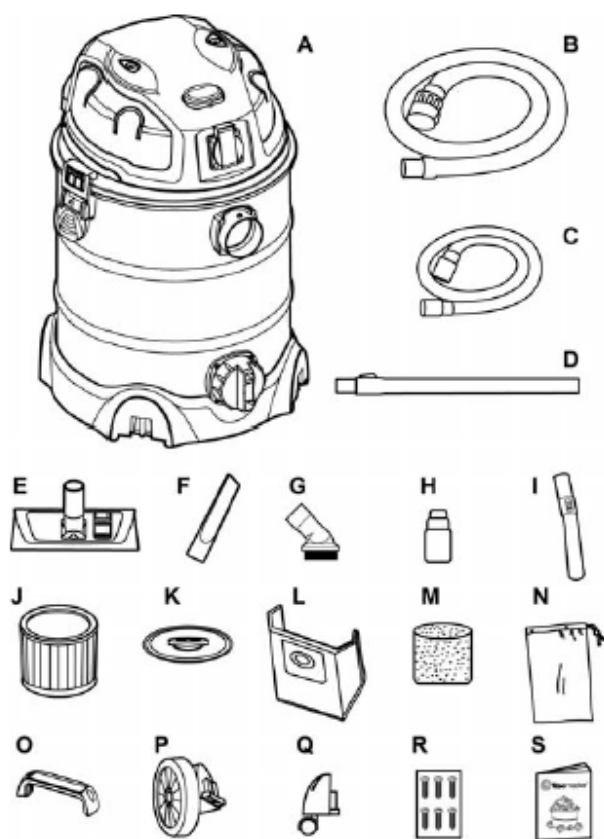


Lista sadržaja delova u kartonskoj ambalaži

Slovo	Naziv dela	Komada
A	Sklop	1
B	Crevo, 2,5 metara dužine	1

Villager


C	Crevo usisa	1
D	Teleskopska cev od nerđajućeg čelika	1
E	Četka usisavanja za pod	1
F	Alatka za pukotine i šupljine (uska)	1
G	Okrugla četka za prašinu	1
H	Adapter za električnu alatku	1
I	Ručka sa regulacijom protoka vazduha	1
J	Filter - umetak	1
K	Držač filtera	1
L	Kesa za prašinu	1
M	Sunđerasto penasti filter	1
N	Kesa za držanje pribora	1
O	Ručica	1
P	Zadnja noga sa točkom	2
Q	Noga sa točkom	2
R	6 zavrtnjeva (kesa)	1
S	Priručnik za rukovanje	1

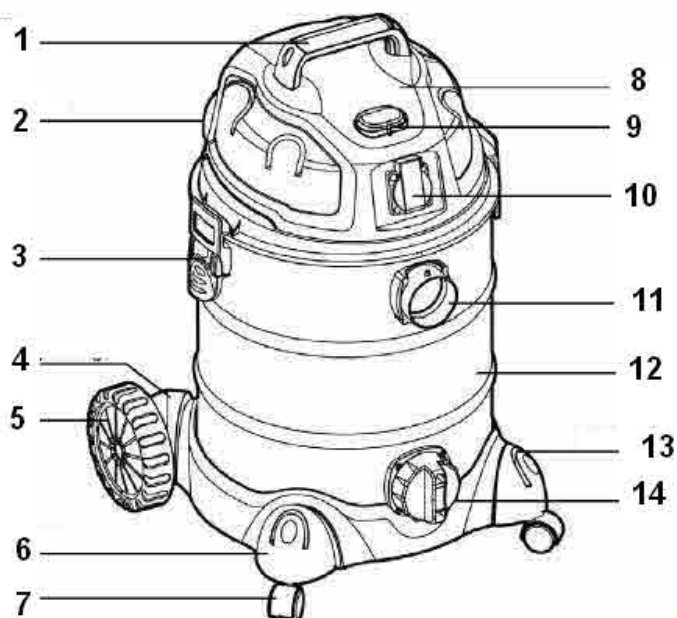

- | | |
|-------------------------------------|---|
| 1. Ručka | 8. Glava motora |
| 2. Otvor za duvanje | 9. Prekidač uključivanja/isključivanja (ON / OFF) |
| 3. Bravica za zatvaranje – osigurač | 10. Izlazni priključak |
| 4. Mesto za držanje pribora | 11. Otvor vakuma |
| 5. Točak | 12. Posuda |
| 6. Noga točkića | 13. Mesto za držanje pribora |
| 7. Točkić | 14. Ispust - drenaža |

OPŠTA UPUTSTVA ZA SKLAPANJE APARATA

Za sklapanje usisivača potreban je jedan šrafciğer sa krstastim vrhom (Philips šrafciğer)

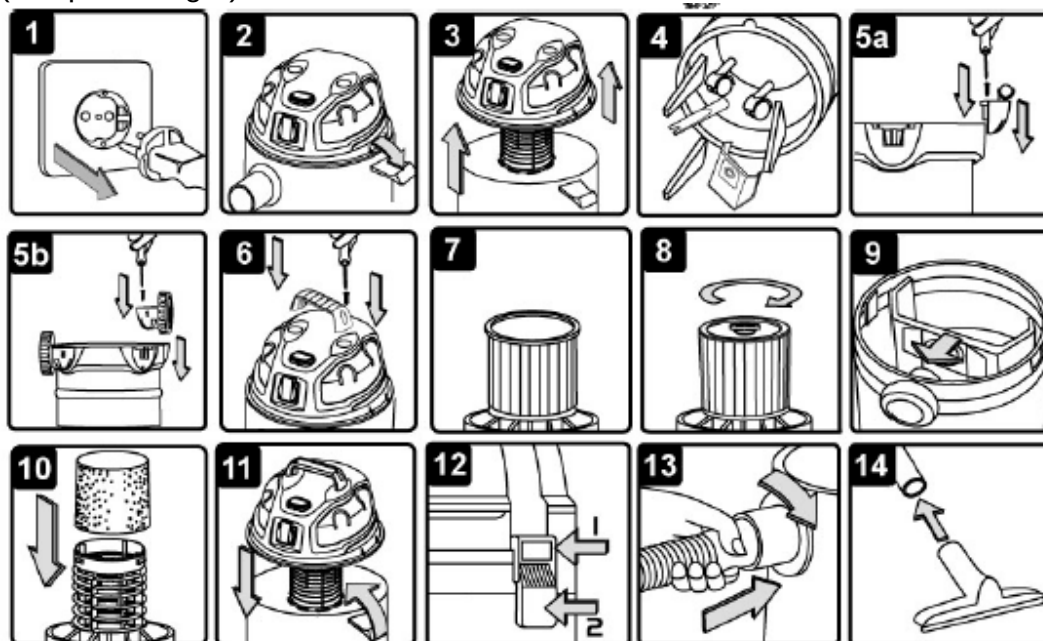

UPOZORENJE: Nemojte uključivati utikač u mrežni napon, vodite računa da je utikač isključen pre nego što počnete da sklapate Wet/Dry usisivač.

OTVARANJE PAKOVANJA WET/DRY USISIVAČA I OPŠTE NAPOMENE OKO SKLAPANJA

- 1 Proverite da je električni kabl isključen iz utičnice napajanja (slika 1).
- 2 Otvorite bravice (slika 2)
- 3 Podignite glavu motora sa posude (slika 3)
- 4 Izvadite sadržaj iz posude (slika 4).
- 5 Kada je skinuta glava motora, okrenite posudu naopako. Umetnite nožice sa točkicama u proreze odnosno žljebove i pritisnite ih da nalegnu na mesto i onda ih osigurajte zavrtnjem koji je priložen. Nemojte pretegnuti zavrtnj. (slika 5a)
- 6 Pronađite zadnju nogu i točak označeni oznakom „1“ i umetnite ovaj sklop u otvor pozadi označen takođe oznakom „1“. Isto tako ubacite nogu sa točkom „2“ u otvor pozadi označen takođe sa „2“ na postolju aparata i osigurajte ih priloženim zavrtnjima. Nemojte pretegnuti zavrtnje. (slika 5b).
- 7 Ubacite ručku u otvore koji se nalaze na vrhu glave motora i osigurajte je priloženim zavrtnjima. Nemojte pretegnuti zavrtnje (slika 6)
- 8 Vaš usisivač je spreman za suvo usisavanje (prašine i sitne čestice) sa već ugrađenim filterom za prašinu. Ako filter nije ugrađen, pogledate stranu za montažu filtera (slika 7 i 8)
- 9 Kao opcija, radi boljeg filtriranja prašine, montirajte priрубnicu kese na ulazni otvor, vodeći računa da ne oštetite samu kesu pri navlačenju (slika 9).
- 10 Kod vlažnog usisavanja (usisavanje tečnosti), ugradite priloženi suđerasto penasti filter (slika 10). Pogledati stranu za montažu ovog filtera.
- 11 Vratite glavu motora nazad na posudu i pričvrstite je na svoje mesto pomoću dve sigurnosne bravice sa strane (slike 11 i 12).
- 12 Osigurajte veliki kraj creva u otvor vakuma na posudi i zavrtnite ga na svoje mesto (slika 13)

13 Izaberite željeni pribor i produžne palice i gumite ih u cev usisavanja (slika 14)

UKLJUČIVANJE (ON) / ISKLJUČIVANJE (OFF) APARATA

Uključite utikač na mrežni napon.

Uključivanje usisivača:



Pritisnite

Uključivanje električnog aparata:



Pritisnite



Uključite električni aparat. Priključite samo električne aparate sa maksimalnom snagom od 2200 W. Uključivanje električnog aparata automatski uključuje usisivač. Kada se električni aparat isključi, isključuje se i usisivač sa vremenskim kašnjenjem.

Isključivanje usisivača:



Pritisnite

USISAVANJE PRAŠINE (suvog materijala) - SUVO USISAVANJE



SUVO USISAVANJE

UPOZORENJE: Vodite računa da ste pročitali, razumeli i primenili informacije koje su date u poglavlju pod nazivom „Uputstva mera bezbednosti i upozorenja“. Ne usisavajte na mestima gde ima zapaljivih gasova, isparenja, ili eksplozivne prašine u vazduhu. Zapaljivi gasovi ili isparenja obuhvataju ali nisu ograničeni samo na: tečnost za upaljače, sredstva za čišćenje sa rastvorima, uljane boje, benzin, alkohol ili aerosprejovi. Eksplozivne prašine obuhvataju ali nisu ograničene samo na: ugljena prašina, magnezijum, barut (u prahu ili zrnast). Da bi smanjili rizik opasnosti za zdravlje od isparenja ili prašine, nemojte usisavati otrovne materije.

PAŽNJA:

- Nemojte sa standardnim Wet/Dry filterom usisavati (gipsanu) prašinu sa zidova ili pepeo iz kamina. Ovo je veoma fina prašina koju ovaj filter ne može da zadrži te može dovesti do oštećenja motora. Kada usisavate finu prašinu koristite poseban filter za finu prašinu (prodaje se posebno).

UPOZORENJE: Nemojte uključivati utikač u utičnicu napona, proverite da li je utikač izvučen pre nego što menjate ili čistite filtere.

- 1 Proverite da je električni kabl isključen iz utičnice napajanja (slika 1).
- 2 Da bi pripremili vaš usisivač za suvo usisavanje, proverite prvo da li je filter za prašinu sigurno montiran. Kada je skinuta glava motora i okrenuta naopako, vodite računa da je filter gurnut do kraja do glave motora i proverite da je postavljen držač filtera (slike 2 i 3). Vaš Wet/Dry usisivač dolazi sa fabrički ugrađenim filterom, ako nije, pogledajte stranu za uputstvo kako da montirate filter.
- 3 Kao opcija, za bolje filtriranje prašine, navucite prirubnicu kese na ulazni otvor, vodeći pri tome računa da ne oštetite kesu kod navlačenja (slika 4)
- 4 Vratite glavu motora nazad na posudu i osigurajte je pomoću bravica – osigurača (slika 5)

UPUTSTVO ZA RUKOVANJE: SUVO USISAVANJE


- 5 Ubacite kraj creva sa osiguranjem u otvor usisa i zavrnite ga na svoje mesto. Gurnite potreban priključak na slobodan kraj creva ili produžetka (slika 6)
- 6 Uključite utikač u struju (slika 7)
- 7 Uključite motor prebacivanjem prekidača u „I“ uključeni (ON) položaj (slika 8).
- 8 Kada završite sa usisavanjem, prebacite prekidač u „O“ isključeni (OFF) položaj i izvucite utikač kabla iz utičnice mrežnog napona.

O = OFF (isključeno) I = ON (uključeno)

NE KORISTITE FILTER ZA PRAŠINU KOD USISAVANJA TEČNOSTI – VLAŽNOG USISAVANJA

NE KORISTITE KESU KOD USISAVANJE TEČNOSTI – VLAŽNOG USISAVANJA

USISAVANJE TEČNOSTI (tečnog materijala) - VLAŽNO USISAVANJE

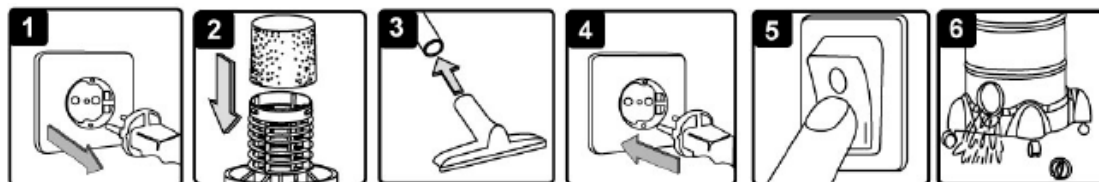

VLAŽNO USISAVANJE

UPOZORENJE: Vodite računa da ste pročitali, razumeli i primenili informacije koje su date u poglavlju pod nazivom „Uputstva mera bezbednosti i upozorenja“. Ne usisavajte na mestima gde ima zapaljivih gasova, isparenja, ili eksplozivne prašine u vazduhu. Zapaljivi gasovi ili isparenja obuhvataju ali nisu ograničeni samo na: tečnost za upaljače, sredstva za čišćenje sa rastvorima, uljane boje, benzin, alkohol ili aerosprejovi. Eksplozivne prašine obuhvataju ali nisu ograničene samo na: ugljena prašina, magnezijum, barut (u prahu ili zrnast). Da bi smanjili rizik opasnosti za zdravlje od isparenja ili prašine, nemojte usisavati otrovne materije.

UPOZORENJE: Nemojte uključivati utikač u utičnicu napona, proverite da li je utikač izvučen pre nego što menjate ili čistite filtere.

- 1 Proverite da je električni kabl isključen iz utičnice napajanja (slika 1). Vodite računa da je posuda čista i da nema prašine i prljavštine.
- 2 Izvadite filter za prašinu i kesu, onda pažljivo montirajte sunđerasto penasti filter preko kaveza za filter. Sada postavite glavu motora nazad na posudu (slika 2). Za montiranje filtera pogledajte na strani _____

NE KORISTITE FILTER ZA PRAŠINU KOD USISAVANJA TEČNOSTI – VLAŽNOG USISAVANJA

NE KORISTITE KESU KOD USISAVANJE TEČNOSTI – VLAŽNOG USISAVANJA

UPUTSTVO ZA RUKOVANJE – VLAŽNO USISAVANJE


- 3 Montirajte željenu mlaznicu na vakum crevo (slika 3).
- 4 Pre nego što električni kabl utaknete u struju proverite da li je prekidač u “O” isključenom (OFF) položaju. (slika 4)
- 5 Uključite motor prebacivanjem prekidača u „I“ (ON) uključeni položaj (slika 5).
- 6 Posle upotrebe, ispraznite posudu tako što ćete odvrnuti poklopac za ispuštanje tečnosti i onda ispustiti usisanu tečnost u odgovarajuću posudu ili kanalizaciju (slika 6). Nemojte da zaboravite da vratite poklopac za ispuštanje posle pražnjenja (ispuštanja tečnosti) posude.

VAŽNA NAPOMENA !

Kada usisavate veće količine tečnog materijala, nemojte mlaznicu usisavanja potpuno da uronite u tečnost; ostavite jedan zazor na vrhu otvora mlaznice da bi vazduh mogao da ulazi. Aparat za usisavanje ima jedan plovak ventil koji zaustavlja usisavanje kada posuda dostigne maksimalni kapacitet. Tada ćete primetiti povećani broj obrta motora. Kada se ovo dogodi, isključite aparat, isključite napajanje strujom i izbacite tečnost u odgovarajuću posudu ili u kanalizaciju. Da bi nastavili sa usisavanjem vratite posudu sa poklopcem drenaže nazad na svoje mesto. Posle vlažnog usisavanja, isključite aparat i izvucite utikač iz utičnice napona. Ispraznite posudu, očistite je i osušite iznutra i spolja pre nego što ćete je ostaviti u skladište.

ZAPAMTITE ! Sundeasto penasti filter se mora izvaditi posle vlažnog usisavanja, i mora se ubaciti uložak filtera prašine pre nego što se počne suvo usisavanje (usisavanje prašine)

FUNKCIJA DUVANJA

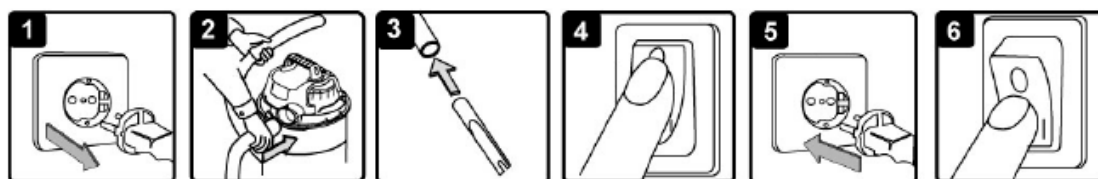

Ovaj Wet/Dry usisivač ima mogućnost duvanja.

Da bi koristili ovu opciju aparata, potrebno je uraditi sledeće:


UPOZORENJE: Držite prolaznike dalje od otpadaka koji se duvaju (lete unaokolo).

UPOZORENJE: NOSITE MASKU AKO DUVANJE STVARA PRAŠINU KOJU BI MOGLI UDISATI.

UPOZORENJE: Pre nego što ćete aparat koristiti kao duvalicu, uvek nosite zaštitne naočare u skladu sa propisom ANSI Z87.1

- 1 Proverite prvo da li je električni kabl isključen iz struje (slika 1)
- 2 Proverite da li je posuda prazna pre upotrebe aparata kao duvalice.
- 3 Skinite crevo sa otvora vakuma.
- 4 Ubacite kraj creva sa osiguranjem u otvor za duvanje koji se nalazi pozadi glave motora. Kada kraj cevi ubacite u ovaj otvor, osigurajte ga (slika 2)
- 5 Stavite željenu produžnu palicu (nastavak) ili mlaznicu u vakum crevo (slika 3).
- 6 Vodite računa da je prekidač napajanja isključen (**OFF**) u položaju „O“ pre nego što ćete električni kabl utaknuti u utičnicu mrežnog napona (slike 4 i 5)
- 7 Pre uključivanja aparata, čvrsto držite kraj creva. Uključite motor prebacivanjem prekidača u „I“ (ON) uključjen položaj (slika 6).

ODRŽAVANJE

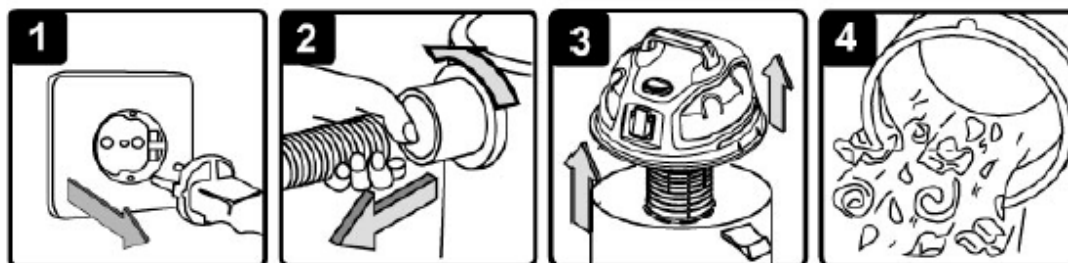

UPOZORENJE: Nemojte uključivati električni kabl u utičnicu mrežnog napona. Vodite računa da je utikač isključen iz utičnice pre zamene ili čišćenja filtera.


- 1 Proverite prvo da li je električni kabl isključen iz struje (slika 1)
- 2 Isključite crevo sa vakuma okretanjem velikog kraja creva u levo (slika 2).
- 3 Oslobodite bravice i skinite glavu motora sa posude (slika 3)
- 4 Očistite sve sitne otpatke i prljavštinu iz posude i creva (slika 4)
- 5 Proverite crevo, priključke, i električni kabl da nisu oštećeni.

VAŽNA NAPOMENA ! Da bi imali najbolje radne performanse usisivača, redovno čistite ili menjajte uložak filtera. **ZA SUVO USISAVANJE UVEK KORISTITE ULOŽAK FILTERA.** Ako se usisivač koristi bez filtera, motor će da pregori i tada garancija ne važi. Uvek pri ruci držite jedan rezervni filter.

NAPOMENA: Priloženi filteri su napravljeni od visoko kvalitetnih materijala i služe da zadrže sitne čestice prašine. Uložak filtera se koristi samo kod suvog usisavanja. Ovaj filter je neophodan da bi se pokupila prašina. Ako se ovaj uložak filtera ovlaži, on će se brzo začepiti i tada će biti jako teško usisavati. Pažljivo rukujte sa filterom kada ga vadite radi čišćenja ili zamene. Uvek proveravajte filter da nije pocepan ili da ima sitne rupice. Male rupice propuštaju prašinu koja onda izlazi izvan usisivača i leti unaokolo. Ako filter ima rupice ili je pocepan, odmah ga zamenite novim.

UPOZORENJE: Uvek isključite električni kabl iz utičnice napajanja pre skidanja glave motora sa posude.

MONTAŽA I ČIŠĆENJE FILTERA ZA PRAŠINU

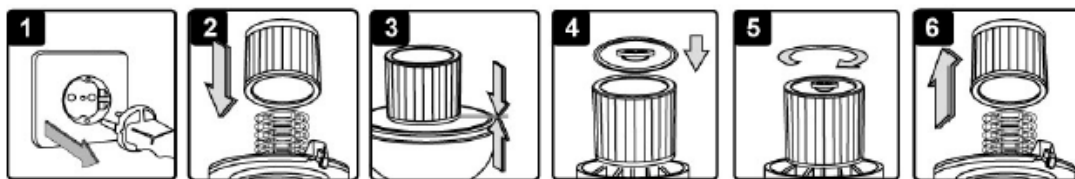


Montaža filtera za prašinu

- 1 Proverite prvo da li je električni kabl isključen iz struje (slika 1)
- 2 Skinite glavu motora i postavite je u obrnutom položaju (naopako)
- 3 Montirajte uložak filtera preko kaveza za filter tako da ravan (pljosnati) kraj filtera bude okrenut prema glavi motora usisivača. Pažljivo gurajte filter sve do graničnika na glavi motora (slike 2 i 3)
- 4 Stavite osigurač/poklopac filtera na vrh uložka preko uzdignute ivice i pritegnite ga na dole okretanjem ovog sigurnosnog poklopca u desno. Nemojte pretegnuti (slike 4 i 5)

Vađenje i čišćenje filtera za prašinu

- 1 Oslobodite i izvadite držač/osigurač filtera okretanjem ručice ovog osigurača u levo.
- 2 Pažljivo držite i vucite naviše ovaj uložak filtera (slika 6).
- 3 Očistite filter tako što ćete ga lagano udarati ili ćete ga očistiti četkom. Čišćenje ne treba raditi u zatvorenoj prostoriji gde žive i rade ljudi. Radi optimalnih radnih performansi usisivača preporučuje se novi uložak filtera.
- 4 Montirajte očišćeni ili novi filter na svoje mesto kao što je to prethodno opisano u tačkama 2 i 3 za montažu filtera za prašinu.
- 5 Vlažne filtere treba izvaditi i pustiti da se osuše na vazduhu 24 sata pre ponovne ugradnje na kavez filtera.

MONTAŽA I ČIŠĆENJE SUNĐERASTO PENASTOG FILTERA

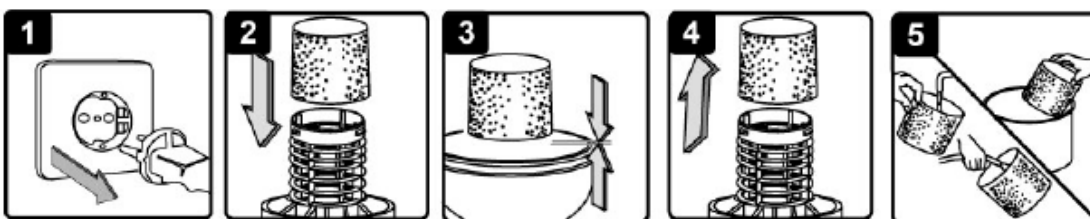

Montaža sunđerasto penastog filtera

- 1 Proverite prvo da li je električni kabl isključen iz struje (slika 1)
- 2 Skinite glavu motora i postavite je u obrnutom položaju (naopako). Sledite uputstva za vađenje filtera za prašinu.
- 3 Pažljivo navucite filter na dole preko kaveza za filter vodeći pri tome računa da ceo kavez bude pokriven (slike 2 i 3)
- 4 Vratite glavu motora nazad na posudu.

Čišćenje sunđerasto penastog filtera

- 1 Kada je skinuta glava motora i okrenuta naopako, pažljivo skinite sunđerasto penasti filter (slika 4)
- 2 Da bi oprali filter koristite blagi rastvor sapuna i vode. Isperite čistom vodom (slika 5)
- 3 Pustite da se filter osuši na vazduhu pre nego što ćete ga vratiti na svoje mesto i ponovo koristiti.

DIJAGNOZA NEISPRAVNOSTI (kvarova)

UPOZORENJE : Da bi smanjili rizik od električnog udara, isključite utikač iz struje pre nego što ćete obaviti postupak dijagnoze neispravnosti.

Simptom	Mogući uzrok	Otklanjanje
Usisivač ne radi	1. Nema napajanja strujom 2. Neispravan električni kabl 3. Posuda je puna.	1. Proverite napajanje – kabl, kontakte, osigurač. 2. Isključite iz utičnice i proverite kabl. Ako je oštećen dajte da ga opravi kvalifikovani majstor. 3. Ispraznite posudu.
Prašina izlazi sa poklopca motora	1. Nema filtera ili kese ili su oštećeni.	1. Stavite ili zamenite kesu ili filter
Smanjena efikasnost usisivača a motor vibrira	1. Usisna mlaznica, crevo ili ulazni otvor posude su začepljeni, ili je filter začepljen finim česticama prašine.	1. Proverite da li su mlaznica, crevo ili ulaz u posudu začepljeni. Izvadite filter i očistite ga li zamenite.

Kako se ispravno neupotrebljivi aparat odlaže (baca) u otpad

Ovaj znak pokazuje da ovaj proizvod ne bi trebalo bacati sa ostalim kućnim otpadom. Da bi sprečili moguće štete okolini ili narušavanje ljudskog zdravlja od nekontrolisanog bacanja otpada, najbolje je da se ti proizvodi recikliraju kako bi se dobijeni materijal mogao ponovo koristiti. Molimo vas da vaš neupotrebljivi proizvod odnesete u centre za kolekciju otpada za reciklažu ili ga vratite svom prodavcu. Oni mogu da vrate proizvod u centar za reciklažu.

