




20V Li-Ion
FASTPOWER







FZP 70505-0

Srpski	4–20
--------------	------

1

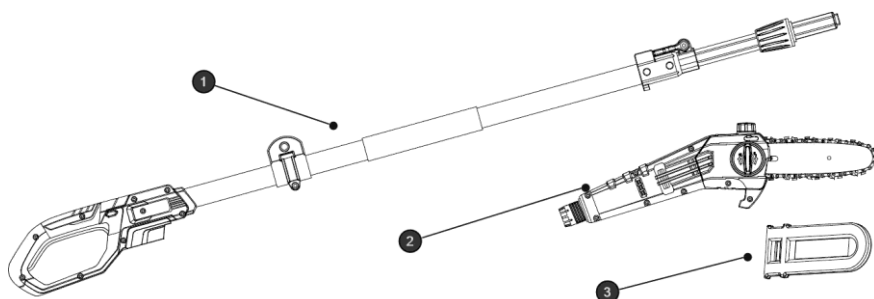

2

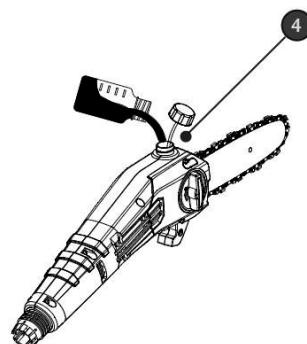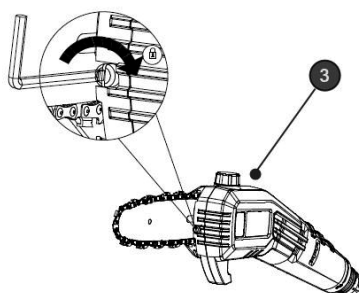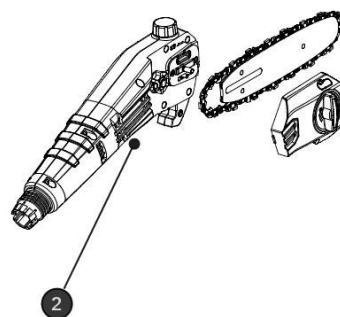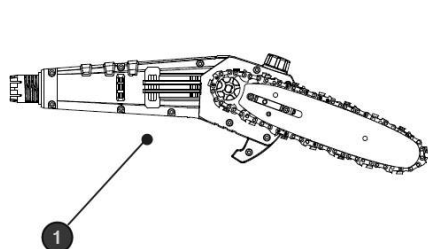

Akumulatorska štapna testera UPUTSTVO ZA UPOTREBU



Zahvaljujemo se na kupovini ove akumulatorske štapne testere. Pre nego što počnete da je koristite, molimo da pažljivo pročitate ovo uputstvo za upotrebu i sačuvate ga za buduću upotrebu.

SADRŽAJ

1. BEZBEDNOSNA UPUTSTVA.....	5
2. SIMBOLI	6
3. OPIS UREĐAJA I SADRŽAJ PAKOVANJA.....	8
4. BEZBEDNOSNA UPUTSTVA.....	9
5. BEZBEDNOSNA UPUTSTVA ZA RAD SA ŠTAPNOM TESTEROM	11
6. RAD OPREME.....	12
7. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE ALATA.....	14
8. OŠTRENJE LANCA TESTERE	15
9. ZAMENA LANCA TESTERE	16
10. SKLADIŠTENJE	17
11. TEHNIČKI PODACI	18
12. ODLAGANJE U OTPAD	19
13. DEKLARACIJA O USAGLAŠENOSTI	20

1. BEZBEDNOSNA UPUTSTVA

UPOZORENJE!

Pažljivo pročitajte uputstvo za upotrebu pre korišćenja.

Važna bezbednosna upozorenja

- ✿ Pažljivo raspakujte proizvod i pazite da ne bacite nijedan deo pakovanja pre nego što pronađete sve komponente proizvoda.
- ✿ Čuvajte proizvod na suvom mestu van domašaja dece.
- ✿ Pročitajte sva upozorenja i uputstva. Nepoštovanje upozorenja i uputstava može dovesti do nezgoda, požara i/ili ozbiljne povrede.

Ambalaža

Proizvod je smešten u ambalažu koja sprečava oštećenja tokom transporta. Ova ambalaža je od sirovog materijala, stoga se može predati na reciklažu.

Uputstvo za upotrebu

Pre nego što počnete da koristite ovaj uređaj, pročitajte sledeća sigurnosna pravila i uputstvo za upotrebu. Upoznajte se s radnim delova i načinom pravilnog korišćenja uređaja. Čuvajte uputstvo za upotrebu na sigurnom mestu ukoliko Vam ponovo zatreba. Preporučujemo Vam da čuvate originalnu ambalažu zajedno sa materijalima koji se nalaze unutra, gotovinskim vaučerom i garantnim listom barem tokom trajanja garancije. U slučaju transporta, zapakujte uređaj u originalnu ambalažu proizvođača, jer ćete tako osigurati maksimalnu zaštitu proizvoda tokom eventualnog transporta (npr. selidbe ili slanja uređaja na servisiranje).

 **Napomena:** Ukoliko uređaj ustupate drugim licima, predajte ga zajedno sa uputstvom za upotrebu. Uređaj će pravilno raditi ukoliko se korisnik pridržava priloženog uputstva. Uputstvo za upotrebu sadrži i uputstvo za rukovanje, održavanje i popravku.

Proizvođač ne snosi nikakvu odgovornost za nezgode ili oštećenja nastala usled nepoštovanja ovog uputstva.

2. SIMBOLI




UPOZORENJE!



Pažljivo pročitajte uputstvo za upotrebu pre korišćenja.



Zaštitite alat od vlage i nikada ga ne izlažite kiši!

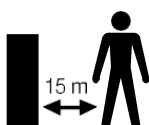

Postarajte se da druga lica budu na dovoljnoj udaljenosti! **UPOZORENJE!** Prilikom rukovanja uređajem, vodite računa da se druga lica ne nalaze u blizini (bezbedno rastojanje: 15m). To posebno važi za decu i životinje.



Koristite zaštitu za uši, oči i glavu.




Nosite radne rukavice.



Čuvajte se grana koje padaju.



Nosite radnu odeću.



UPOZORENJE! Prilikom rukovanja uređajem, vodite računa da niste u blizini električnih vodova (bezbedno rastojanje: 10 m).

3. OPIS UREĐAJA I SADRŽAJ PAKOVANJA

Opis mašine (pogledati sl. 1)

1. Ručka sa teleskopskom šipkom
2. Motor sa motornom testerom
3. Zaštitni poklopac za motornu testeru

Opis uređaja (pogledati sl. 2)

1. Bočni pogled na motornu testeru
2. Motor, mač motorne testere uključujući lanac i bočni poklopac uključujući točak za zatezanje lanca
3. Set vijaka za ulje na motornoj testeru
4. Otvor rezervoara za ulje za lanac (rezervoar od 65ml)

Sadržaj pakovanja

Pažljivo izvadite uređaj iz ambalaže i proverite kompletnost sledećih delova:

- ✿ Štapna testera
- ✿ Šipka
- ✿ Poklopac šipke
- ✿ Lanac
- ✿ Kaiš za nošenje
- ✿ Uputstvo za upotrebu

4. BEZBEDNOSNA UPUTSTVA

⚠ PAŽNJA!

Proučite sva upozorenja, bezbednosna uputstva i uputstva za rukovanje alatom.

⚠ PAŽNJA!

Nepoštovanje upozorenja i bezbednosnih uputstava može dovesti do električnog udara, požara i/ili ozbiljnih povreda.

⚠ PAŽNJA!

Čuvajte sva upozorenja i bezbednosna uputstva na pristupačnom mestu za buduću upotrebu.

 **Napomena:** Pojam „električni alat“ u svim upozorenjima navedenim u daljem tekstu označava električne alate koji se napajaju iz električne mreže (alati sa kablom).

Bezbednost u radnom prostoru

- ✿ Radni prostor treba da bude čist i dobro osvetljen. Neuredan ili loše osvetljen radni prostor izaziva nesreće.
- ✿ Zabranjeno je koristiti električni alat u okruženju u kojem ima eksplozivnih supstanci, zapaljivih tečnosti, gasova ili prašine. Električni alati stvaraju varnice koje mogu da zapale prašinu ili isparenja.
- ✿ Deca i posmatrači treba da budu udaljeni od mesta gde se rukuje električnim alatom. Ometanja mogu dovesti do toga da izgubite kontrolu nad alatom.

Električna bezbednost

- ✿ Utikači na električnim alatima moraju odgovarati utičnicama za napajanje. Nikada i ni na koji način ne prepravljajte utikač. Ne koristite nikakve adaptere za utikače sa uzemljenim električnim alatima. Neizmenjeni utikači i odgovarajuće utičnice će umanjiti rizik od strujnog udara.
 - ✿ Izbegavajte telesni kontakt sa uzemljenim površinama kao što su cevi, radijatori, kuhinjski aparati ili frižideri. Rizik od strujnog udara je veći kada je Vaše telo uzemljeno. Nemojte izlagati električne alate kiši ili vlažnim uslovima. Prodiranje vode u električni uređaj povećava rizik od strujnog udara.
 - ✿ Pravilno rukujte kablom za električno napajanje. Nikada ne koristite kabl za nošenje, povlačenje ili isključivanje električnog alata iz napajanja. Držite kabl dalje od izvora toplote, ulja, oštih ivica ili pokretnih delova. Oštećeni ili zamršeni kablovi povećavaju rizik od strujnog udara. Ako se električni alat koristi na otvorenom, koristite produžni kabl namenjen za rad na otvorenom. Upotreba kabla predviđenog za rad na otvorenom smanjuje opasnost od strujnog udara.
 - ✿ Ako je rukovanje električnim alatom na vlažnom mestu neizbežno, koristite napajanje zaštićeno uređajem diferencijalne struje (RCD). Upotreba zaštitnog uređaja diferencijalne struje umanjuje rizik od strujnog udara.
-  **Napomena:** Pojam "uređaj diferencijalne struje (RCD)" može se zameniti terminom "sklopka (GFCI)" ili "automatski prekidač (ELCB)".

Lična bezbednost

- ✿ Budite pažljivi, koncentrišite se na rad i upravljajte se zdravom logikom kada radite sa električnim alatom. Nemojte da koristite električni alat ako ste umorni ili pod uticajem narkotika, alkohola ili lekova. Trenutak nepažnje u toku korišćenja električnog alata može izazvati ozbiljne telesne povrede.
- ✿ Koristite ličnu zaštitnu opremu. Uvek nosite zaštitu za oči. Bezbednosna oprema kao što su maska za prašinu, zaštitna obuća sa neklizajućim đonovima, šlem ili zaštita od buke koji se koriste u skladu sa uslovima rada smanjuju rizik od povreda
- ✿ Izbegnite slučajno uključivanje alata. Proverite da li je prekidač isključen pre povezivanja baterije, skladištenja ili nošenja električnog alata. Nošenje električnog alata sa prstom na prekidaču ili priključivanje na električno napajanje alata sa prekidačem u položaju uključeno (ON) može dovesti do nezgoda.

- ✿ Uklonite bilo kakav alat ili ključeve za podešavanje pre uključivanja električnog uređaja. Alat ili ključ za podešavanje koji ostane zakačen za rotirajući deo ovog električnog uređaja može izazvati telesne povrede.
- ✿ Nemojte se previše pružati. Održavajte dobar položaj nogu i ravnotežu u svakom trenutku. Na taj način ćete obezbediti bolju kontrolu nad električnim alatom u neočekivanim situacijama.
- ✿ Prikladno se obucite. Nemojte nositi široku odeću ili nakit. Kosa, odeća i rukavice treba da budu na bezbednoj udaljenosti od pokretnih delova. Široka odeća, nakit i duga kosa mogu biti zahvaćeni pokretnim delovima. Ukoliko su alati opremljeni delovima za povezivanje na uređaje za prikupljanje ili izvlačenje prašine, osigurajte da su isti ispravno povezani, kao i da rade na pravilan način. Korišćenje takvih uređaja smanjuje rizik od nezgoda povezanih sa česticama prašine.

Upotreba električnog alata i održavanje

- ✿ Nemojte primenjivati prekomernu silu prilikom korišćenja električnog alata. Koristite samo električni alat koji odgovara vašim potrebama. Električni alat će raditi bolje i sigurnije ukoliko se koristi u skladu sa svojom predviđenom snagom.
- ✿ Ne koristite električni alat ukoliko ga prekidač ne uključuje ili ne isključuje. Električni alat kojim se ne može upravljati pomoću prekidača predstavlja opasnost i mora se popraviti.
- ✿ Izvucite kabl za napajanje iz utičnice pre bilo kakvog podešavanja, promene nastavaka, ili odlaganja električnog alata. Takve preventivne bezbednosne mere sprečavaju rizik od slučajnog pokretanja električnog alata.
- ✿ Alat koji nije u upotrebi držati van domašaja dece i ne dozvoljavati licima koja nisu obučena za rukovanje ovim alatom i licima koja nisu upoznata sa uputstvom da koriste taj uređaj. Električni alati su opasni ako njima rukuju neobučeni korisnici.
- ✿ Održavajte električni alat. Proverite da li su pokretni delovi pravilno postavljeni i pričvršćeni i da li postoje pukotine, slomljeni delovi ili bilo koje druge nepravilnosti koje mogu uticati na rad električnog alata. Ukoliko je električni alat oštećen, pošaljite ga na popravku pre upotrebe. Mnoge nezgode nastaju usled lošeg održavanja električnog alata.
- ✿ Održavajte sečiva oštirim i čistim. Ispravno održavani alati za sečenje sa oštirim sečivima su manje skloni zaglavljivanju i njima se lakše rukuje.
- ✿ Koristite električni alat, priključnu opremu, dodatke itd. u skladu sa ovim uputstvima i na način koji je predviđen za određeni tip električnog alata uzimajući u obzir uslove rada i posao koji se obavlja. Upotreba električnog alata u svrhe za koje taj električni alat nije predviđen može dovesti do opasnih situacija.

Servisiranje

- ✿ Električni uređaj uvek servisirajte kod obučenog servisera, isključivo uz korišćenje originalnih rezervnih delova. To će obezbediti sigurnost Vašeg električnog alata.

Skladištenje


- ✿ nosite i čuvajte alat samo sa postavljenim koricama
- ✿ pažljivo očistite alat i obavite odgovarajuće postupke održavanja pre skladištenja pre nošenja,
- ✿ osigurajte alat od curenja goriva, oštećenja ili povreda

Upotreba i obrada bežičnog alata


- ✿ Punite baterije samo punjačima koje preporučuje proizvođač. Punjač koji je pogodan za određeni tip baterija može izazvati požar kada se koristi sa drugim baterijama.
- ✿ Koristite samo baterije predviđene za ovu svrhu u električnim alatima. Upotreba drugih baterija može dovesti do povreda i opasnosti od požara.
- ✿ Držite nekorišćenu bateriju dalje od spajalica, novčića, ključeva, eksera, zavrtnjeva ili drugih malih metalnih predmeta koji bi mogli izazvati premošćivanje kontakata. Kratak spoj između kontakata baterija može dovesti do opekotina ili požara.

- ✿ Ako se nepravilno koristi, tečnost može da iscuri iz baterije. Izbegavajte kontakt sa njom. U slučaju nenamernog kontakta, isperite je vodom. Ako tečnost dospe u oči, potražite dodatnu medicinsku pomoć. Tečnost iz baterije može izazvati iritaciju ili opekotine kože.

5. BEZBEDNOSNA UPUTSTVA ZA RAD SA ŠTAPNOM TESTEROM

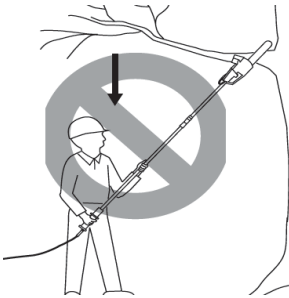


Nikada nemojte stajati direktno ispod grane koju režete. Uvek stojte van područja padajućih komadića.

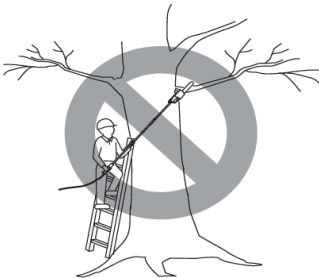

Nikada nemojte raditi sa merdevina ili druge nestabilne opreme dok radite sa lančanom testerom. Uvek držite motornu testeru obema rukama. Prilikom sečenja, primenite čvrst i neprekidan pritisak na motornu testeru, ali nemojte pokušavati da forsirate motornu testeru kroz drvo koje se seče. Nemojte koristiti motornu testeru za sečenje grana prečnika većeg od dužine vođice




Tokom sečenja, sprečite kretanje osoba u blizini testere. Obezbedite bezbedno kretanje osoba na dovoljnoj udaljenosti od mesta sečenja.

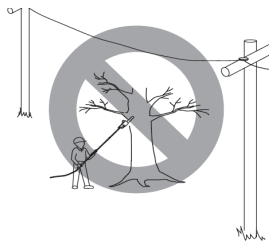

Nemojte koristiti motornu testeru u blizini kablova, električnih i telefonskih linija. Održavajte udaljenost od najmanje 10 m od svih električnih vodova dok radite sa lančanom testerom.


6. RAD OPREME

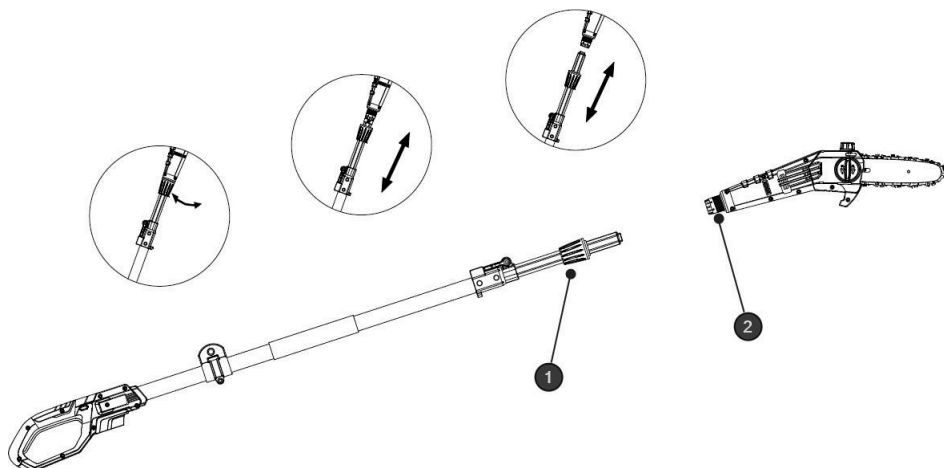


Slika 3: Skidanje motora sa glavom sečiva sa teleskopske šipke radi skladištenja ili transportovanja.



Slika 4: Postavljanje baterije (baterija nije deo pakovanja)

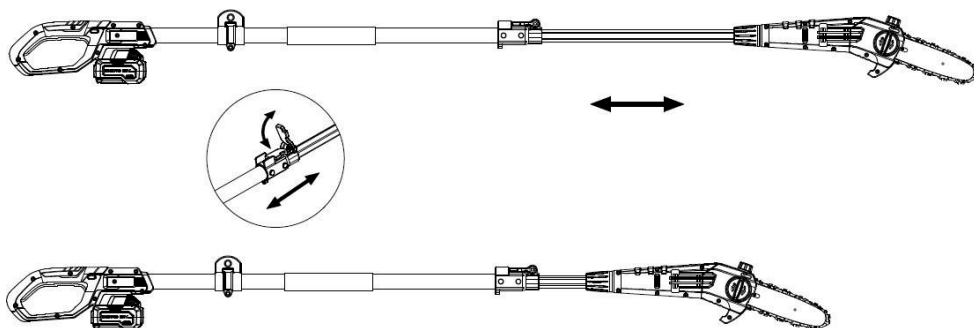

Slika 5: Produženje radne površine za 70cm

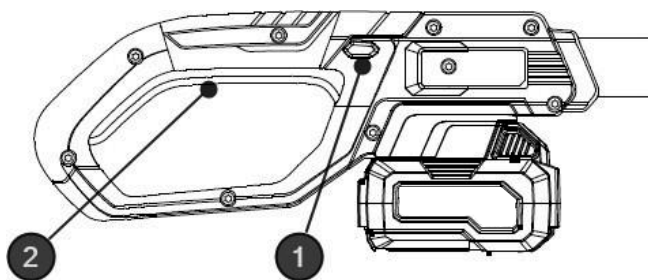

Slika 6: Sigurnosno dugme i prekidač za uključivanje / isključivanje (ON/OFF) za korišćenje štapne testere

Uključivanje / isključivanje uređaja (ON/OFF)

Umetnite bateriju u predviđenu vodilicu. Zatim pritisnite sigurnosno dugme (slika 6, tačka 1) sa strane, tek tada možete da koristite prekidač za uključivanje / isključivanje (slika 6, tačka 2). Uređaj će početi da radi. Kada otpustite prekidač za uključivanje / isključivanje, uređaj prestaje da radi. Pažnja: Alat za sečenje će još kratko nastaviti da radi.


7. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE ALATA

Čišćenje tela motorne testere

Održavajte telo motorne testere čistim. Prilikom čišćenja koristite meku krpu natopljenu u rastvoru sapuna. Tom krpom pažljivo očistite telo motorne testere.

Održavanje vodilice


- ✿ Većina problema sa vodicom nastaje usled neravnomernog habanja. Neravnomerno habanje nastaje uglavnom usled nepravilnog oštrenja lanca i nepravilnog podešavanja graničnog zuba. Ako je šipka neravnomerno pohabana, žleb se proširuje (videti sliku). To ima za posledicu zveckanje lanca i zakivke koji otpadaju. Nemoguće je napraviti ravne rezove testerom. U tom slučaju, zamenite vodilicu novom.
- ✿ Pre nego što naoštrite lanac, uvek proverite stanje vodilice. Korišćenje pohabane ili oštećene vodilice je veoma opasno. Korišćenje pohabane ili oštećene vodilice imaće za posledicu oštećenje lanca. Takođe, sečenje pomoću takvog alata će biti znatno teže i napornije.

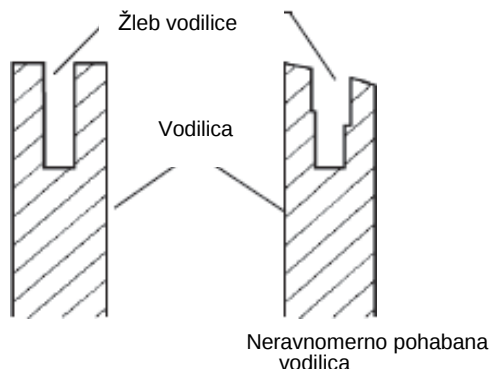

Redovno održavanje vodilice

- ✿ Uklonite vodilicu (19) sa tela motorne testere.
- ✿ Redovno uklanjajte piljevinu sa žleba vodilice. Prilikom čišćenja koristite strugač (29) ili žicu (videti sl. 13). Na kraju svakog radnog dana očistite žlebove za ulje (30). Izbrusite bočne ivice koristeći ravnu turpiju (32).
- ✿ Zamenite vodilicu ako je:
 - savijena ili napukla
 - njen žleb veoma oštećen ili pohaban

Napomena: Prilikom zamene vodilice sledite uputstva navedena u poglavlju Rezervni delovi i dodaci. Ispravan tip šipke je dostupan u Listi delova.

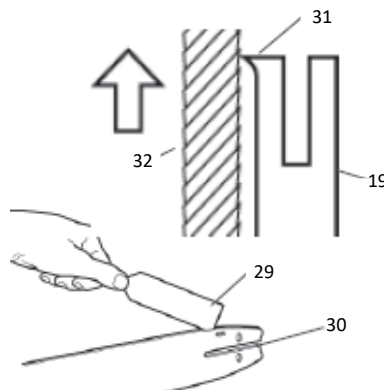

8. OŠTRENJE LANCA TESTERE

Održavajte lanac motorne testere ostrim. Sečenje će biti znatno brže i, što je još važnije, bezbednije. Tup lanac uzrokuje pojačano habanje lančanika, vodicice, lanca i pogona. Ako morate da forsirate motornu testeru dok se tokom sečenja proizvode samo drvena prašina i nekoliko strugotina, to znači da je lanac tup.

Oprema potrebna za oštrenje lanca testere

Kupite sledeću opremu od lokalnog dobavljača, prodavnice alata ili hobi marketa.

- ✿ Okrugla turpija 5/32"
- ✿ Granični zub
- ✿ Turpija za vodicicu 5/32"
- ✿ Stega
- ✿ Ravna turpija srednje veličine

Oštrenje lanca testere

Koristite vodicicu (33) (pogledati sl. 14) za turpijanje pod uglom od 30° (oznaka A, sl. 14).

- ✿ Precizno podesite zategnutost lanca testere.
- ✿ Učvrstite vodicicu u stegu kako biste se uverili da je lanac u stabilnom položaju


Napomena: Nemojte fiksirati sam lanac.

- ✿ Pritisnite okruglu turpiju 5/32" (34), ubačenu u vodicicu (33), u žleb između gornje ploče i graničnog zuba lanca. Lanac treba da dodiruje i gornju ploču i granični zub (Slika 14).

Napomena: Turpijati na sredini vodicice.


Napomena: Na slici je prikazan položaj vodicice turpije i pravac turpijanja zubaca s leve strane lanca.

- ✿ Postavite vodicicu za turpiju na željeni ugao (oznaka A, slika 14). Uverite se da je oznaka ugla od 30° na vodicici za turpiju u ravni sa središnjim delom vodicice. Na taj način ćete se uveriti da turpijate pod uglom od 30°.

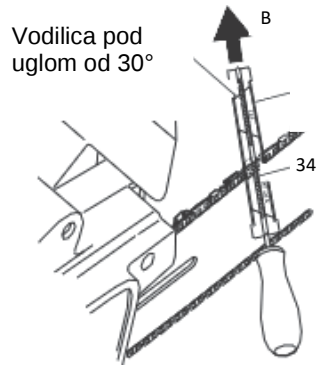

1. Desna strana lanca
2. Gornja ploča, desna strana lanca
3. Granični zub, desna strana lanca
4. Žleb
5. Granični zub, leva strana lanca
6. Žleb
7. Gornja ploča, leva strana lanca

- ✿ Turpijajte zubac od unutra ka spolja (u pravcu B, slika 14) dok ne postane oštar. Turpijajte isključivo u ovom pravcu.

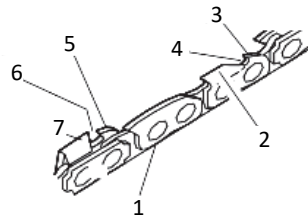


Napomena: Dva ili tri poteza turpijom bi trebalo da budu dovoljna da zubac bude oštar.


Turpijanje graničnog zuba

Oštrenje zubaca lanca dovešće do smanjenja tolerancije graničnog zuba. Nakon svakog drugog ili trećeg oštrenja, potrebno je podesiti granični zub.

- ✿ Postavite alat za modifikaciju graničnog zuba (.025") (35) čvrsto na gornju ivicu dva zuba. Uverite se da je žleb alata ulazi u žleb graničnog zuba (36) (pogledati sl. 15).
- ✿ Koristite ravnu turpiju srednje veličine (32) (pogledati sl. 15). Isturpijajte granični zub (37) do nivoa alata za modifikaciju graničnog zuba.
- ✿ Uklonite alat za modifikaciju graničnog zuba. Koristeći ravnu turpiju (32) zaoblite prednju stranu (38) graničnog zuba (pogledati sl. 16).

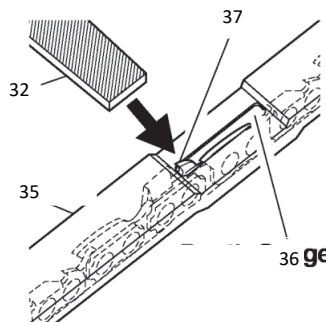

Napomena: Nakon nekoliko ručnih oštrenja odnesite lanac testere u ovlašćeni servis na oštrenje ili ga naoštrite specijalnom mašinom za oštrenje. Tako će svi zupci biti jednako oštri.

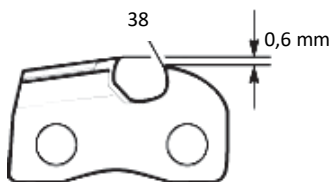


oštri.

9. ZAMENA LANCA TESTERE

PAŽNJA! Prilikom zamene lanca testere ne stavljajte motornu testeru ili vodilicu u stege. Uvek zamenite lanac kada su zupci previše pohabani, ili se ne mogu naoštiti, ili kada lanac pukne. Koristite samo originalni lanac za zamenu u skladu sa specifikacijama u ovom priručniku. Prilikom zamene lanca uvek zamenite i zupčanik lančanika. Tako ćete obezbediti pravilan položaj lanca tokom kretanja. (Napomena: Specifikacija ispravnog tipa lanca i lančanika je dostupna u Listi delova.)

Prilikom izvođenja sledećih koraka, koristite crtež na slici br. 1.

- ✿ Odvrnite i uklonite zavrtanj vodilice.
- ✿ Uklonite zaštitu lančanika.
- ✿ Uklonite lanac testere.
- ✿ Namotajte novi lanac oko zupčanika, a zatim duž gornjeg žleba vodilice i oko vrha (nosa) vodilice.
- ✿ **Napomena:** Uverite se da su ivice sečenja lanca okrenute u pravilnom smeru. Namestite lanac tako da ivice sečenja na vrhu vodilice budu okrenute ka vrhu (nosu) vodilice (40) (pogledati sliku 17 i strelicu na poklopcu sa strane testere).
- ✿ Pre nego što stavite zaštitu lančanika u pravi položaj, proverite da li je klin za podešavanje ubačen u otvor za podešavanje vodilice. Vratite zaštitu lančanika na telo testere.
- ✿ Učvrstite zaštitu lančanika pomoću zavrtnja vodilice.

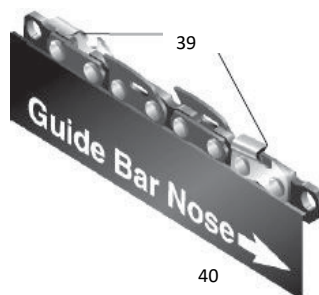

⚠ PAŽNJA! Koristite samo svoju ruku dok zatežete zavrtanj.

- ✿ Podesite zategnutost lanca testere.
- ✿ Zategnite zavrtanj vodilice pomoću šestougaonog ključa.

⚠ PAŽNJA! Proverite da niste postavili lanac na vodilicu u suprotnom smeru. U suprotnom će testera proizvoditi prekomerne vibracije i neće seći.

10. SKLADIŠTENJE

Ako ne koristite testeru duže od 30 dana, postupite na sledeći način.

- ✿ Ispraznite posudu za ulje.
- ✿ Uklonite i očistite vodilicu i lanac. Potopite vodilicu i lanac u rastvor za čišćenje na bazi parafina ili u rastvor sapuna.
- ✿ Zatim obrišite vodilicu i lanac.
- ✿ Stavite lanac u posudu napunjenu uljem. Tako ćete sprečiti koroziju.
- ✿ Blago nanesite ulje na vodilicu.
- ✿ Obrišite telo motorne testere krpom. Prilikom čišćenja koristite meku krpu natopljenu u rastvoru sapuna.

Skladištite motornu testeru

- na višim policama ili u zaključanim prostorijama van domašaja dece
- na suvom mestu

11. TEHNIČKI PODACI

MODEL	FZP 70505-0
Nominalni napon	20 V
Brzina lanca	5m/s1
Kapacitet rezervoara za ulje	65 ml
Dužina sečenja	200mm
Maks. trajanje rada sa punom baterijom	25 min (2 Ah), 50 min (4 Ah)
Težina	3,5 kg

Dodatna oprema

Broj artikla	Dodatna oprema
FDUZ 79020	Baterija 2 Ah
FDUZ 79040	Baterija 4 Ah
FDUZ 79100	Brzi punjač
FDUZ 79110	Brzi dvostruki punjač

12. ODLAGANJE U OTPAD



Uređaj, punjive baterije, priključke i ambalažu treba sortirati za ekološki prihvatljivu reciklažu.

Nemojte odlagati električni alat i baterije/punjive baterije u kućni otpad!

Samo za zemlje EZ:



Prema Evropskoj smernici 2012/19/EU, električni alati koji više nisu upotrebljivi, a prema Evropskoj smernici 2006/66/EC, neispravni ili iskorišćeni akumulatori/baterije, moraju se biti prikupiti i odložiti u otpad na ekološki ispravan način.

UPUTSTVA I INFORMACIJE O ODLAGANJU UPOTREBLJENE AMBALAŽE.

Odložite sve upotrebene ambalažne materijale na mesto koje je odredila lokalna zajednica za odlaganje otpada.

ODLAGANJE UPOTREBLJENE ELEKTRIČNE I ELEKTRONSKE OPREME



Ovaj simbol na proizvodima ili pratećoj dokumentaciji označava da se upotrebljeni električni ili elektronski proizvodi ne smeju se odlagati sa običnim komunalnim otpadom.

Za pravilno odlaganje, obnovu i reciklažu odložite ovakve proizvode na mesta predviđena za sakupljanje takvog otpada. U nekim zemljama Evropske unije ili drugim evropskim zemljama možete vratiti svoje proizvode Vašem lokalnom distributeru kada kupujete isti novi proizvod. Pažljivim odlaganjem ovog proizvoda mogu se sačuvati dragoceni prirodni resursi i time sprečiti bilo kakve moguće štetne posledice po životnu sredinu i zdravlje ljudi koje bi mogle biti izazvane pogrešnim odlaganjem otpada. Za dodatne pojedinosti obratite se lokalnim organima vlasti ili najbližem mestu za sakupljanje otpada. U slučaju nepravilnog odlaganja ovog otpada mogu se naplatiti kazne u skladu sa propisima određene države.

Za kompanije u zemljama Evropske unije

Ukoliko želite da odložite električne ili elektronske uređaje, obratite se vašem distributeru ili prodavcu za potrebne informacije.



Odlaganje u drugim zemljama van Evropske unije

Ako želite da odložite ovaj proizvod u otpad, obratite se lokalnim organima vlasti ili distributeru za potrebne informacije o načinima odlaganja.

Ovaj proizvod ispunjava sve osnovne zahteve EU direktiva koje se odnose na isti.

Tekst, dizajn i tehničke specifikacije mogu se izmeniti bez prethodnog obaveštenja i zadržavamo pravo da izvršimo te izmene.

13. DEKLARACIJA O USAGLAŠENOSTI

FAST®

FAST ČR, a.s.
Černokostelecká 1621, 251 01 Říčany, Czech Republic
tel.: +420 525 204 111, fax: +420 525 204 110

EU deklaracija o usaglašenosti

Proizvod/ brend: Akumulatorska štapna testera / **FIELDMANN**

Tip/ model: **FZP 70505-0** kao fabrički model D06101700
DC 20V (na baterije), dužina sečenja 200mm, klasa III, IPX0
LPA = 84 dB(A), LWA = 91 dB(A)

Proizvođač: FAST ČR, a.s.
Černokostelecká 2111, 100 00 Prag 10, Češka Republika
PIB: CZ26726548

Proizvod je usklađen sa direktivama i uredbama navedenim u nastavku:

Direktiva o mašinama 2006/42/EZ Direktiva za elektromagnetnu kompatibilnost (EMC)
2014/30/EU Direktiva o zaštiti od buke 2000/14/EZ Direktiva za zabranu opasnih
supstanci (RoHS) 2011/65/EU

i normama:

EN 62841-1:2015
EN 62841-4-2:2019
EN 55014-1:2017
EN 55014-2:2015



Mesto izdavanja: Prag

Ime: Ing. Zdenjek Peh
(Zdeněk Pech)
Predsednik Upravnog
odbora

Datum izdavanja: 22. 7. 2020.

Potpis:

FAST® FAST ČR, a.s.
Černokostelecká 1621, 251 01 Říčany
IČO: 26726548 tel.: +420/ 323 204 111
DIČ: CZ26726548 fax: +420/ 323 204 110

IČO: 26 72 65 48, DIČ: CZ-26 72 65 48

Bankovní spojení: Komerční banka Praha 1, č.ú. 89309011/0100, Česká spořitelna
Praha 4, č.ú. 2375682/0800, ČSOB Praha 1, č.ú. 8010-
0116233383/0300

20V_{LITHION}
FASTPOWER



 **FIELDMANN®**
Home & Garden Performance