



FZR 4611-144B

|              |        |
|--------------|--------|
| Srpski ..... | 3 - 16 |
|--------------|--------|

# Benzinska kosilica

## UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Zahvaljujemo se na kupovini ovog modela benzinske rotacione kosilice. Pre nego što počnete da je koristite, molimo da pažljivo pročitate ovo uputstvo za upotrebu i sačuvate ga za buduću upotrebu.

## SADRŽAJ

|                                                  |    |
|--------------------------------------------------|----|
| 1. OPŠTA BEZBEDNOSNA UPUTSTVA .....              | 4  |
| Važne informacije o bezbednosti .....            | 4  |
| Ambalaža .....                                   | 4  |
| Uputstvo za upotrebu .....                       | 4  |
| 2. OBJAŠNJENJE OZNAKA NA UREĐAJU .....           | 5  |
| 3. OPIS KOSILICE .....                           | 7  |
| 4. MONTAŽA/PRIPREMA .....                        | 7  |
| Otpakivanje kosilice iz kartonske ambalaže ..... | 7  |
| 5. SASTAVLJANJE KOSILICE .....                   | 8  |
| Montaža ručke .....                              | 8  |
| 6. PRE POKRETANJE KOSILICE .....                 | 8  |
| Sipanje ulja .....                               | 8  |
| Sipanje goriva .....                             | 9  |
| 7. UPRAVLJANJE I RUKOVANJE KOSILICOM .....       | 9  |
| Pokretanje kosilice .....                        | 9  |
| Kontrola kretanja .....                          | 10 |
| Opseg primene kosilice .....                     | 10 |
| Košenje sa korpom za travu .....                 | 10 |
| Košenje sa zadnjim pražnjenjem .....             | 10 |
| Malčiranje .....                                 | 10 |
| Podešavanje visine košenja .....                 | 11 |
| Zamena sečiva za košenje .....                   | 11 |
| Zamena motornog ulja .....                       | 11 |
| 8. BEZBEDNOSNA UPUTSTVA .....                    | 12 |
| Opšta bezbednosna uputstva .....                 | 12 |
| Uputstvo za upotrebu .....                       | 12 |
| 9. ODRŽAVANJE .....                              | 13 |
| Nega travnjaka .....                             | 13 |
| Održavanje .....                                 | 13 |
| Servisiranje .....                               | 14 |
| Stavke koje nisu obuhvaćene garancijom .....     | 14 |
| Skladištenje .....                               | 15 |
| 10. TEHNIČKE SPECIFIKACIJE .....                 | 15 |
| 11. ODLAGANJE .....                              | 16 |

# 1. OPŠTA BEZBEDNOSNA UPUTSTVA

## VAŽNO OBAVEŠTENJE O BEZBEDNOSTI

- ✿ Pažljivo otpakujte proizvod i nemojte da bacite nijedan deo ambalaže pre nego što pronađete sve delove ovog proizvoda.
- ✿ Čuvajte kosilicu na suvom mestu van domašaja dece.
- ✿ Pročitajte sva upozorenja i uputstva. Nepoštovanje upozorenja i uputstava može dovesti do strujnog udara, požara i/ili ozbiljnih povreda.

## AMBALAŽA

Proizvod je zapakovan u ambalažu koja sprečava oštećenje proizvoda tokom transporta. Ova ambalaža je resurs koji se može predati na reciklažu.

## UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Pročitajte uputstva koja se tiču bezbednosti i rukovanja pre korišćenja ovog uređaja. Upoznajte se sa operativnim elementima i pravilnim načinom upotrebe ovog uređaja. Čuvajte uputstvo za upotrebu na sigurnom mestu gde ga lako možete pronaći kada Vam ponovo zatreba. Sačuvajte originalnu ambalažu, uključujući i unutrašnje pakovanje, garantni list, i račun kao dokaz o kupovini barem do isteka garantnog perioda.

Ako je potrebno da transportujete ovaj uređaj, spakujte ga u originalnu kartonsku ambalažu radi maksimalne zaštite tokom isporuke ili prevoženja (npr. prilikom selidbe ili kada šaljete proizvod u servis radi popravke).

 **Napomena:** Ukoliko uređaj predajete nekom drugom, obavezno priložite i uputstvo za upotrebu. Postupanje prema instrukcijama iz priloženog uputstva za upotrebu je preduslov za pravilno korišćenje ovog uređaja. Uputstvo za upotrebu obuhvata uputstva za rukovanje, održavanje i popravku.

**Proizvođač neće snositi odgovornost u slučaju nezgoda ili oštećenja koja nastanu usled nepridržavanja instrukcija iz ovog uputstva.**

## 2. OBJAŠNJENJE OZNAKA NA UREĐAJU



Pre upotrebe, pažljivo pročitajte ovo uputstvo.



Pobrinite su da su druga lica dovoljno udaljena od radnog područja.



Pažnja, rotirajuće sečivo! Nosite adekvatnu zaštitu kako biste izbegli povrede ekstremiteta.



Emisija otrovnih gasova. Ne koristite benzinsku kosilicu u zatvorenim ili područjima bez ventilacije.



Vrele površine, opasnost od opekotina!



Pre održavanja, isključite motor i izvucite svećicu.



Nemojte nikada sipati gorivo dok motor radi.



Ukazuje na to da postoji opasnost od povrede, smrti ili oštećenja uređaja ako se ne slede uputstva.



Koristite zaštitu za uši. Koristite zaštitu za oči. Koristite zaštitu za disajne puteve.



Uvek održavajte odstojanje od pokretnih delova.



Krećite se duž padine na obodima, a ne gore-dole.




Usklađeno sa svim relevantnim evropskim direktivama.



Benzin je izuzetno zapaljiv. Sačekajte najmanje dva minuta da se motor ohladi pre nego što sipate još goriva.

### 3. OPIS KOSILICE (Sl. 1)

1. Ručica za pokretanje / kočenje
2. Ručka za kretanje
3. Gornji deo ručke
4. Vijci sa leptir maticama
5. Donji deo ručke
6. Čep rezervoara za gorivo
7. Poklopac filtera vazduha
8. Pumpica za ubrizgavanje goriva – Pumpa
9. Merač nivoa ulja
10. Centralna ručka za podešavanje visine košenja
11. Poklopac korpe za travu

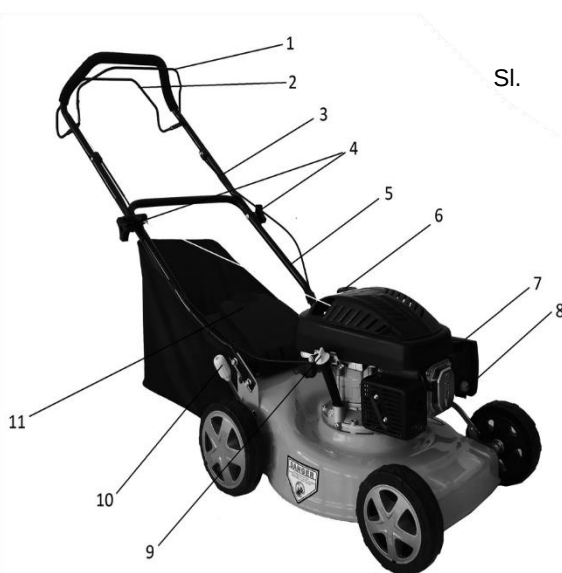

### 4. MONTAŽA/PRIPREMA

Pre nego što sastavite i pokrenete benzinsku kosilicu, pažljivo pročitajte kompletno uputstvo za upotrebu i instrukcije u istom.

**⚠ VAŽNE INFORMACIJE:** Kosilica se isporučuje **BEZ GORIVA I ULJA** u motoru. Vaša nova kosilica je testirana u pogonu za proizvodnju, što znači da je moguće prisustvo manje količine zaostalog ulja u motoru.

#### OTPAKIVANJE KOSILICE IZ KARTONSKE AMBALAŽE

Izvadite kosilicu iz kartonske ambalaže i proverite da li su neki delovi ostali u pakovanju.


## 5. MONTAŽA KOSILICE

**⚠ VAŽNE INFORMACIJE:** Pažljivo odmotajte ručku kosilice, vodeći računa da ne stegnete ili ne oštetite upravljačke kablove.

### MONTAŽA RUČKE

- 1 Ubacite donji deo ručke (Sl.2 - tačka 1) u odgovarajući otvor na kosilici (videti strelicu) i pričvrstite ga pomoću 4 vijka - po dva vijka za svaku stranu ručke.
- 2 Pričvrstite gornji deo ručke (Sl.2 - tačka 2) na donji deo ručke pomoću priloženih vijaka sa leptir maticama (Sl.2 - tačka 3).

Sl. 2

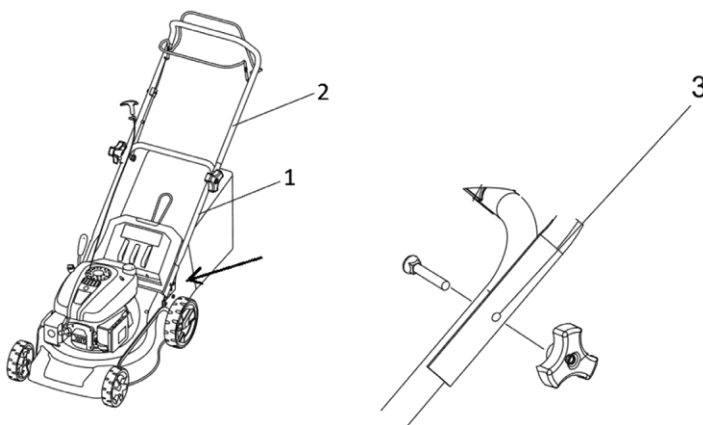


## 6. PRE POKRETANJA KOSILICE

### SIPANJE ULJA

Kosilica se isporučuje bez motornog ulja. Pre prvog pokretanja, sipajte motorno ulje SAE30 ili 15W-40 (oko 500 ml) u skladu sa sledećim uputstvima.

- 1 Potrebno je da kosilica bude na ravnoj površini prilikom dolivanja ulja.
- 2 Izvucite čep sa meraćem nivoa ulja iz otvora za dolivanje ulja (sl. 3).
- 3 Nakon što ste dosuli ulje, vratite merać nivoa ulja u otvor i dotegnite ga.
- 4 Nivo ulja mora biti između gornje (MAX) i donje (MIN) granice (sl. 3).

Sl. 3

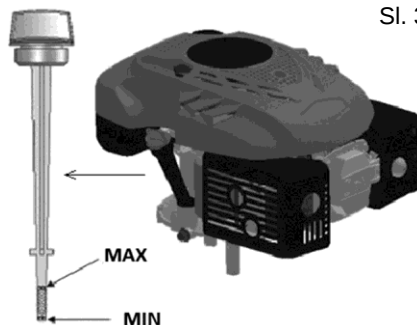

**⚠ Oprez! NEMOJTE PREPUNITI rezervoar za ulje, inače će velika količina dima izaći iz izduvne cevi prilikom pokretanja kosilice.**

- ⚠ **VAŽNE INFORMACIJE:** Proverite nivo ulja pre svakog korišćenja kosilice. Ako je potrebno, dolijte još ulja. Sipajte ulje do oznake MAX na meraču nivoa ulja.
- ⚠ **VAŽNE INFORMACIJE:** Zamenite ulje nakon prvih 5 sati rada, a kasnije nakon svakih 25 sati rada.

## SIPANJE GORIVA

### Motor u ovom modelu kosilice troši gorivo tipa **NATURAL 95**

Nakon odvrtnja čepa rezervoara za gorivo (sl. 1 – tačka 6), sipajte gorivo do proširenja na grliću rezervoara, ali ga nemojte prepuniti. Uvek sipajte svež, čist, i odobren bezolovni benzin sa oktanskim brojem od najmanje 95.


- ⚠ **Oprez!** Ukoliko ste prosuli ulje ili gorivo na kosilicu prilikom dolivanja, odmah ga obrišite. Nemojte skladištiti, dolivati, niti rukovati gorivom na bilo kakav način u blizini otvorenog plamena.
- ⚠ **Oprez!** Goriva pomešana sa alkoholom ili goriva sa etanolom ili aditivima metana imaju svojstvo vezivanja, što može dovesti do razdvajanja tokom skladištenja i stvaranja kiselina. Nakon izvesnog vremena tokom skladištenja kisela isparenja mogu da oštete sistem za gorivo na motoru kosilice. Takva goriva se ne smeju koristiti u kosilici.
- ⚠ **VAŽNE INFORMACIJE:** Kada ne koristite kosilicu duže od 30 dana, ispraznite rezervoar za gorivo, pokrenite motor i pustite ga da radi dok se cevčice za dovod goriva i karburator ne isprazne (motor će se sam zaustaviti). Tako ćete sprečiti eventualne probleme u radu motora.  
Pre ponovne upotrebe, dodajte sveže gorivo u rezervoar za gorivo. Za više informacija pogledajte poglavlje Uputstvo za skladištenje.

# 7. UPRAVLJANJE I RUKOVANJE KOSILICOM

## POKRETANJE KOSILICE

1. Ako motor nije zagrejan, pritisnite pumpicu za ubrizgavanje goriva 2-3 puta (sl. 4 - tačka 1). Ako je motor već zagrejan, nije potrebno pritiskati pumpicu za ubrizgavanje goriva.
2. Povucite ručicu za pokretanje/kočenje prema ručki i držite je u tom položaju (sl. 4 - tačka 2), pa povucite kabl na izvlačenje (sl. 4 - tačka 3). Trebalo bi da se motor pokrene nakon 3-4 povlačenja.
3. Motor se gasi kada otpustite ručicu za pokretanje/kočenje.

Sl. 4

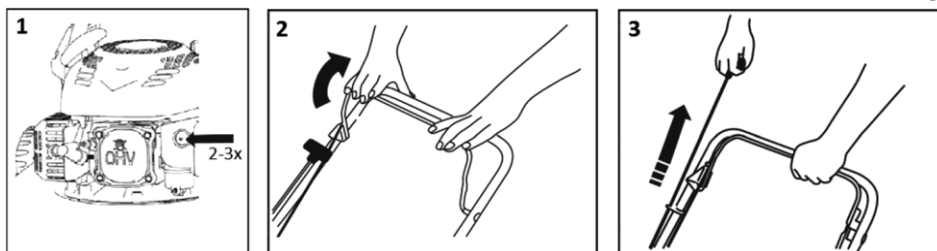


- ⚠ Oprez!** Zaštitni slojevi u motoru sagorevaju prilikom prvog pokretanja, pa je moguće da će iz kosilice izaći manja količina dima. To je sasvim uobičajena pojava i ne predstavlja nikakav problem.

## KONTROLA KRETANJA

Hod kosilice se kontrolira pomoću ručice za kretanje (sl. 5 - tačka 1). Kada se ručica povuče do ručke, kosilica će početi da se kreće.

Da biste je zaustavili, otpustite ručicu. Ovaj model kosilice se kreće jednom konstantnom brzinom.

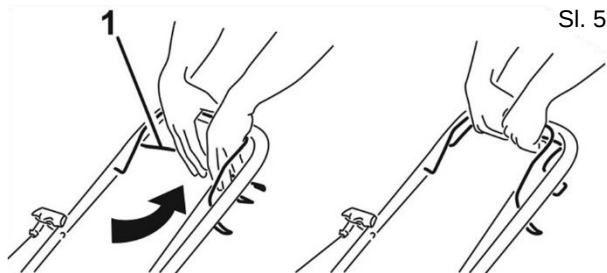

## PODRUČJE PRIMENE BENZINSKE KOSILICE

Košenje sa skupljanjem pokošene trave u korpi za travu

Košenje sa zadnjim pražnjenjem pokošene trave

Malčiranje - košenje sa razbacivanjem pokošene trave po travnjaku

- ⚠ PAŽNJA!** Nemojte koristiti kosilicu na padinama sa nagibom većim od 20° jer može doći do blokade motora!

## KOŠENJE SA KORPOM ZA TRAVU

Kada je korpa za travu postavljena, u njoj se skladišti pokošena trava.

- ⚠ Oprez!** U slučaju da postoji problem u vezi sa sakupljanjem pokošene trave, povećajte visinu košenja i proverite da li je travnjak vlažan.


## KOŠENJE SA ZADNIM PRAŽNJENJEM

Kada korpa za travu nije postavljena, njen poklopac služi kao deflektor koji usmerava kretanje pokošene trave prema tlu. Na taj način se pokošena trava ostavlja iza smera kretanja kosilice.

## MALČIRANJE

- ⚠ Oprez!** Montirajte i uklanjajte dodatak za malčiranje samo kada je motor ugašen.
- ⚠ Oprez!** Koristite samo originalne dodatke za malčiranje.

1. Skinite korpu za travu i rukom držite njen plastični poklopac (sl. 6 – tačka 1).
2. Montirajte dodatak za malčiranje na otvor za pražnjenje (sl. 6 – tačka 2) i uverite se da je dodatak dobro pričvršćen.

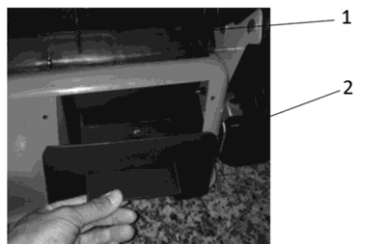

- ⚠ VAŽNE INFORMACIJE:** Nemojte malčirati svu visoku travu odjednom. Na taj način ćete izbeći preopterećenje mehanizma kosilice i motora.

### PODEŠAVANJE VISINE KOŠENJA

Visina košenja se podešava centralno pomoću centralne ručke za podešavanje visine košenja (sl.1 - tačka 10). Možete birati između 5 visina košenja u rasponu od 25 do 75 mm. Srednja visina košenja odgovara visini većine travnjaka. Do oštećenja travnjaka može doći kada je podešena najniža visina košenja.


- ⚠ Oprez!** U cilju maksimalne efikasnosti, preporučuje se da travnjak ne skraćujete na visinu manju od 1/3 visine trave. Da biste pokosili zaraslu travu, kosite je postepeno, smanjujući visinu košenja za po jedan korak nakon svakog prelaženja. Da biste održali kvalitet travnjaka, nemojte koristiti podešavanje za najnižu visinu košenja.

### ZAMENA SEČIVA ZA KOŠENJE

- ⚠ Oprez!** Preporučujemo da se za obavljanje ovog posla obratite ovlašćenom servisu.

- ⚠ Oprez!** Ispraznite sadržaj rezervoara za ulje pre uklanjanja sečiva.

Kada želite da zamenite sečivo za košenje, uklonite zavrtnj (sl. 7). Sprovedite postupak opisan na priloženoj slici. Pričvrstite vijak. Obrtni momenat zatezanja iznosi 40 Nm. Prilikom zamene sečiva, zamenite i zavrtnj.

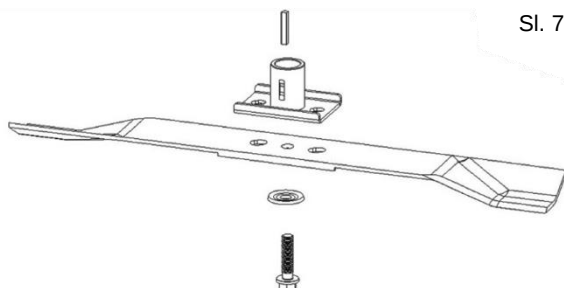


Sl. 7

### ZAMENA MOTORNOG ULJA

- ⚠ Oprez!** Preporučujemo Vam da se za ovaj zadatak obratite ovlašćenom servisu.

Čep za odvod se nalazi ispod motora (sl. 8 - tačka 1). Postavite odgovarajuću posudu za skupljanje upotrebljenog ulja ispod motora i uklonite čep. Nagnite kosilicu tako da sve ulje može izaći iz rezervoara za ulje. Nakon što je sve ulje ispušteno iz rezervoara, vratite čep u otvor, proverite da li je čvrsto na svom mestu, i obrišite sve kapi prolivenog ulja. Sipajte ulje tipa SAE30 ili 15W-40 u rezervoar za ulje. Kada je merač nivoa ulja umetnut u otvor i pričvršćen, trebalo bi da nivo ulja bude između oznaka Min i Max (sl. 8). Nemojte prepuniti rezervoar za ulje. Pokrenite motor i pustite ga da radi kratko vreme. Zaustavite motor, sačekajte jedan minut i ponovo izmerite nivo ulja u rezervoaru za ulje. Ako je potrebno, dolijte još ulja dok ne dostigne neophodan nivo.

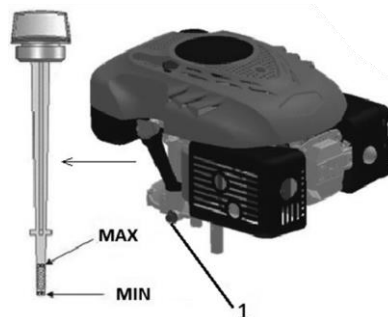

Sl. 8

## 8. BEZBEDNOSNA UPUTSTVA

### OPŠTA BEZBEDNOSNA UPUTSTVA

- ✿ Ovaj proizvod se koristi isključivo za košenje trave. Uređaj ne treba koristiti u bilo koje druge svrhe osim one za koje je namenjen. U suprotnom, postoji opasnost od oštećenja ili povrede.
- ✿ Nikada ne dozvolite deci ili osobama koje nisu upoznate sa sadržajem ovog uputstva za upotrebu da rukuju ovim uređajem.
- ✿ Osoba koja upravlja kosilicom je odgovorna za bezbednost osoba u radnom prostoru. Nikada nemojte koristiti kosilicu u neposrednoj blizini drugih ljudi, dece ili životinja koje se slobodno kreću. Pre početka košenja, ispitajte teren na kojem će se koristiti kosilica i uklonite kamenje, žice, pruteve, krhotine, kosti i druga strana tela koja se mogu uplesti ili odbiti od uređaj ili prouzrokovati povrede.

### UPUTSTVA ZA KORIŠĆENJE

- ✿ Sve matice, klinovi i vijci moraju biti pravilno zategnuti da bi uređaj radio na bezbedan i ispravan način. Nikada nemojte koristiti kosilicu bez korpe za travu ili zaštitnog poklopca.
- ✿ Nikada nemojte koristiti kosilicu sa olabavljenim sečivima za košenje. Obavezno unapred proverite da li su svi odgovarajući vijci čvrsto zategnuti. Tupa sečiva se moraju ravnomerno oštрити. Oštećena sečiva se moraju zameniti.
- ✿ Kada radite sa kosilicom, nosite duge pantalone i čvrstu obuću.
- ✿ Nikada ne pokrećite kosilicu u zatvorenim ili slabo provetrenim područjima na kojima može doći do zadržavanja isparenja. Emisije iz motora sadrže ugljen-monoksid, koji je opasan po život.
- ✿ Radite samo pod uslovima dovoljnog osvetljenja (na dnevnom svetlu ili pri dovoljnoj količini veštačkog osvetljenja). Ne koristite kosilicu kada pada kiša ili kada je trava mokra.
- ✿ Budite posebno pažljivi kada kosite na uzvišenom terenu (na padini). Uvek kosite pod pravim uglom u odnosu na padinu, paralelno sa konturama, a ne direktno gore-dole.
- ✿ Ni u kom slučaju ne ostavljajte kosilicu bez nadzora; ako se udaljavate od kosilice, ugasite motor.
- ✿ Nikada nemojte podizati zadnji deo kosilice prilikom pokretanja. Neka Vaši ekstremiteti budu uvek dalje od postolja za sečenje i otvora za zadnje pražnjenje dok je motor u pogonu.
- ✿ Nikada ne menjajte podešavanje brzine motora.
- ✿ Kod kosilica sa funkcijom kretanja, otpustite ručicu za kretanje pre pokretanja motora. Nikada nemojte transportovati kosilicu dok motor radi.
- ✿ Ugasite motor i izvadite svećicu u sledećim situacijama:
  - prilikom vršenja bilo kakvog posla ispod postolja za sečenje ili u otvoru za zadnje pražnjenje.
  - prilikom održavanja, popravke, ili ispitivanja uređaja.
  - pre nošenja, podizanja ili transportovanja kosilice.
  - kada ostavljate kosilicu bez nadzora ili se pripremate za podešavanje visine košenja.
  - pre skidanja i pražnjenja korpe za travu.
  - kada dođe do sudara sa stranim telom, ugasite motor i pažljivo proverite da li ima oštećenja. U slučaju oštećenja, odnesite kosilicu na popravku u specijalizovani servisni centar.

**⚠ PAŽNJA:** Sečivo za košenje nastavlja da se okreće nekoliko sekundi nakon što je motor ugašen.

- kada kosilica vibrira na neuobičajen način (odmah otkriti i otkloniti uzrok vibracija).
- Da biste obezbedili siguran rad, redovno proveravajte da li su klinovi, vijci i matice na kosilici dobro pričvršćeni.

### **⚠ PAŽNJA:** GORIVO JE VEOMA ZAPALJIVA TEČNOST.

- ✿ Stavite gorivo u odgovarajuću posudu.
- ✿ Dodajte gorivo samo na otvorenom i dobro provetrenom prostoru. Prilikom rukovanja gorivom, ne pušite i ne koristite mobilni telefon.
- ✿ Sipajte gorivo samo kada je motor ugašen. Nikada ne otvarajte rezervoar za gorivo ako je motor topao ili ako radi.
- ✿ Ako je gorivo prosuto, nemojte pokretati rad motora. Udaljite kosilicu sa mesta gde je gorivo prosuto i pobrinite se da izbegnete moguće paljenje. Nastavite sa radom tek nakon što proliveno gorivo ispari i kada se isparenja goriva u potpunosti razrede.
- ✿ Nakon što ste sipali gorivo, dobro zategnite čep rezervoara za gorivo i čep na kanisteru sa gorivom.

### **⚠ PAŽNJA:** Pre održavanja ili popravljanja uređaja ugasisite motor i izvucite svećicu.

## 9. ODRŽAVANJE

### NEGA TRAVNJAKA

- ✿ Nega travnjaka zavisi od vrste trave kojom je površina pokrivena.
- ✿ Stoga je neophodno da uvek pročitate uputstva na pakovanju sa semenom trave koja se odnose na visinu košenja i uslove gajenja na određenom području.
- ✿ Imajte u vidu da se veći deo trave sastoji od stabljike i jednog ili više listova. Kada se lišće u celosti odseče, travnjak biva oštećen, a ponovni rast dosta ugrožen.
- ✿ U nastavku su navedene opšte smernice:
  - previše nisko košenje nanosi štetu korenju, što kasnije za posledicu ima "prošaran" izgled travnjaka;
  - tokom leta je potrebno kositi sa većom visinom košenja kako bi se zemljište zaštitilo od isušivanja;
  - košenje vlažne trave može da prouzrokuje slabiju efikasnost sečiva usled taloženja trave na sečivu, kao i čupanje trave iz zemljišta;
  - u području gde je trava izuzetno visoka, prvo košenje treba obaviti sa najvišim dostupnim podešavanjem visine košenja, a zatim ga ponoviti nakon dva ili tri dana.
- ✿ Travnjak će bolje izgledati kada se ravnomerno kosi preko čitave površine koju pokriva, uz isto podešavanje visine, sa naizmeničnom promenom smera.

### ODRŽAVANJE

- ✿ Sve matice, klinovi i vijci moraju biti pravilno zategnuti da bi uređaj radio na bezbedan i ispravan način. Redovno održavanje je osnovni preduslov za osiguranje bezbednosti korisnika, održavanje ispravnog stanja i kvalitetnih performansi kosilice.
- ✿ Nikada nemojte skladištiti uređaj čiji rezervoar sadrži gorivo u zatvorenom prostoru u kojem bi mogao da se nađe u blizini otvorenog plamena, varnica, ili izvora visoke temperature.
- ✿ Pre skladištenja u bilo kakvom zatvorenom prostoru, sačekajte da se motor ohladi.

- ✿ Da biste smanjili rizik od požara, postarajte se da u kosilici, a naročito u motoru, prigušivaču, akumulatoru i na mestu skladištenja rezervnog goriva nema trave, lišća ili prekomerne količine lubrikanata.
- ✿ Redovno proveravajte stanje deflektora i korpe za travu, i zamenite ih ako
- ✿ su oštećeni. Ispraznite sadržaj rezervoara za gorivo u dobro provetrenom
- ✿ prostoru nakon što se motor ohladi.
- ✿ Koristite debele rukavice za rad prilikom uklanjanja ili montiranja sečiva za košenje. Potrebno je proveriti balans sečiva za košenje prilikom svakog oštrenja.

**⚠ PAŽNJA:** Pre održavanja ili popravljanja uređaja ugasis motor i izvucite svećicu.

- ✿ Redovno pregledajte kosilicu i pobrinite se da na donjoj strani šasije ne bude nikakvih ostataka pokošene trave.
- ✿ Redovno podmazujte osovinu šasije i ležajeve pomoću odgovarajućeg lubrikanta.
- ✿ Redovno proveravajte stanje sečiva, budući da sečiva imaju značajan uticaj na performanse kosilice. Sečiva uvek moraju biti naoštrena i balansirana.
- ✿ Redovno proveravajte da li su sve matice i zavrtnji zategnuti. Matice i zavrtnji koji su istrošeni ili nedovoljno zategnuti mogu da izazovu ozbiljna oštećenja motora ili okvira.
- ✿ Ukoliko sečivo udari u prepreku velikom snagom, zaustavite kosilicu i odnesite je u
- ✿ ovlašćeni servisni centar.

**SEČIVO:** Sečivo je izrađeno od presovanog čelika. Da biste postigli najbolje moguće rezultate košenja, redovno oštrite sečiva, otprilike nakon svakih 25 sati rada. Proverite da li je sečivo uvek dobro balansirano. Da biste to učinili, umetnite čeličnu osovinu (prečnika od 2-3 mm) u srednji otvor. Kada je pravilno nivelisana, osovina će ostati u horizontalnom položaju.

- ✿ Ako sečivo ne ostane u horizontalnom položaju, zamenite ga.
- ✿ Kada uklanjate sečivo, odvrnite vijak i proverite ležišni deo sečiva. Ako su delovi dotrajali ili oštećeni, zamenite ih.

**⚠ PAŽNJA:** Uvek koristite samo originalne rezervne delove. Rezervni delovi lošeg kvaliteta mogu prouzrokovati ozbiljna oštećenja na kosilici i tako stvoriti bezbednosni rizik.

## SERVISIRANJE

- ✿ Ukoliko otkrijete bilo kakav kvar nakon kupovine proizvoda, obratite se odeljenju za servisiranje. Prilikom korišćenja proizvoda sledite instrukcije iz priloženog uputstva.
- ✿ Žalba neće biti prihvaćena ukoliko ste sami modifikovali proizvod ili ako niste sledili instrukcije iz uputstva za upotrebu.

## STAVKE KOJE NISU OBUHVAĆENE GARANCIJOM

- ✿ Uobičajeno habanje i trošenje radnih delova uređaja usled korišćenja istog
- ✿ Popravke se odnose na standardno održavanje uređaja (npr. čišćenje, podmazivanje, podešavanje itd.).
- ✿ Kvarove prouzrokovane spoljnim uticajima (npr. klimatski uslovi, prašina, nepravilna upotreba itd.) Mehanička oštećenja nastala usled pada uređaja, sudara itd.
- ✿ Oštećenja nastala usled nestručnog rukovanja, preopterećenja, upotrebe neispravnih delova, nepravilnih alata itd. Vlasnik će isključivo biti odgovoran u slučaju oštećenja vraćenih proizvoda koji nisu bili pravilno zaštićeni od mogućih mehaničkih oštećenja tokom transporta.

## SKLADIŠTENJE

- ✿ Ako nećete koristiti uređaj tokom dužeg vremenskog perioda, skladištite ga prema sledećim uputstvima. Ovo će produžiti životni vek uređaja.
- ✿ U potpunosti ispraznite od goriva rezervoar i karburator.
- ✿ Odvrnite svećicu i sipajte malu količinu motornog ulja u priključak. Lagano povucite kabl 2 do 3 puta.
- ✿ Koristite čistu krpu za čišćenje spoljnih površina. Skladištite uređaj na čistom i suvom mestu.

## 10. TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

|                                |                                            |
|--------------------------------|--------------------------------------------|
| Motor                          | RATO RV145-S                               |
| Tip motora                     | OHV, sa vazдушnim hlađenjem, četvorotaktni |
| Nominalna snaga                | 2,50 kW                                    |
| Broj obrtaja motora u minutu   | 3000 obrtaja u minutu                      |
| Zapremina motora               | 144 cm <sup>3</sup>                        |
| Pokretanje                     | Sajla za povlačenje                        |
| Zapremina rezervoara za gorivo | 1,5 litara                                 |
| Preporučeno gorivo             | Benzin – bezolovni, barem 95 oktana        |
| Zapremina rezervoara ulja      | 0,5 l                                      |
| Preporučeno ulje               | SAE30, 15W-40                              |
| Podešavanje visine košenja     | Centralno, 8 položaja                      |
| Podesivi opseg visine košenja  | 25-70 mm                                   |
| Pokrivenost košenja            | 460 mm                                     |
| Veličina točka                 | Prednji 178 mm, zadnji 204 mm              |
| Zapremina korpe za travu       | 65 l                                       |
| Šasija                         | čelik                                      |
| Navedeni nivo buke             | 96 dB (A)                                  |
| Maksimalan nivo vibracija      | 12,5 m/s (K=1,5)                           |

Prava na izmene teksta i tehničkih parametara su zadržana.

Izmene u tekstu, dizajnu i tehničkim specifikacijama mogu se učiniti bez prethodnog obaveštenja i zadržavamo pravo da izvršimo te izmene.

## 11. ODLAGANJE

### UPUTSTVA I INFORMACIJE U VEZI SA ODLAGANJEM KORIŠĆENE AMBALAŽE

Odložite iskorišćenu ambalažu na mesto koje je predviđeno za otpad u vašoj opštini.



Ovaj uređaj i dodatna oprema proizvedeni su od različitih materijala, npr. metala i plastike.

Odnesite oštećene delove u centar za reciklažu. Informišite se u nadležnom ministarstvu.



Ovaj proizvod ispunjava sve osnovne zahteve direktiva EU koje se odnose na njega.

Izmene u tekstu, dizajnu i tehničkim karakteristikama mogu se izvršiti bez prethodnog obaveštenja i zadržavamo pravo da takve izmene izvršimo.

Uputstvo za upotrebu na originalnom jeziku.

