




FIELDMANN®
Home & Garden Performance



FDW 201602-E

Srpski	4-24
--------------	------

1

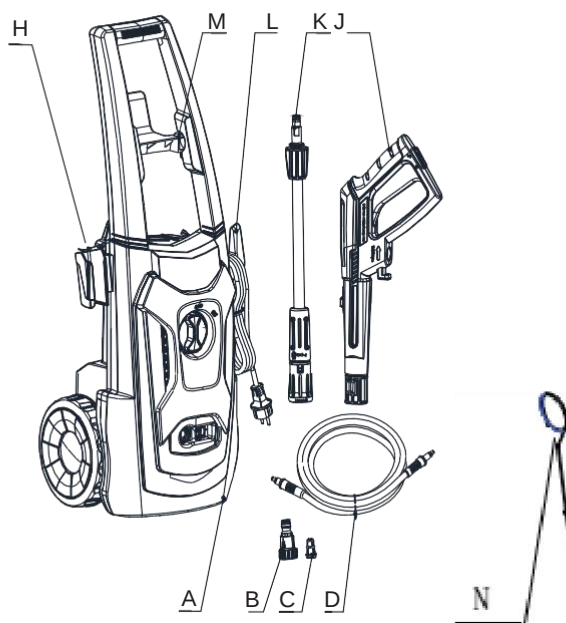

ČISTAČ POD VISOKIM PRITISKOM

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Zahvaljujemo se na kupovini ovog uređaja za ČIŠĆENJE POD VISOKIM PRITISKOM. Pre nego što počnete da ga koristite, pažljivo pročitajte ovo uputstvo i sačuvajte ga za eventualnu buduću upotrebu.

SADRŽAJ

1. VAŽNI BEZBEDNOSNI SAVETI.....	5
2. VAŽNE MERE PREDOSTROŽNOSTI.....	5
3. OPŠTE MERE PREDOSTROŽNOSTI	6
4. SIMBOLI	7
5. SERVISIRANJE DVOSTRUKO IZOLOVANOG UREĐAJA.....	9
6. UPOTREBA PRODUŽNIH KABLOVA	9
7. PRAVILNA UPOTREBA ČISTAČA POD PRITISKOM	10
8. UPUTSTVO ZA MONTAŽU	11
9. UPUTSTVO ZA RUKOVANJE.....	15
10. KORIŠĆENJE DETERDŽENATA	18
11. ČIŠĆENJE I SKLADIŠTENJE.....	19
12. ODRŽAVANJE.....	20
13. TEHNIČKI PODACI	21
14. SAVETI ZA REŠAVANJE PROBLEMA	22
15. ODLAGANJE	23

1. VAŽNI BEZBEDNOSNI SAVETI

Nikada ne usmeravajte mlaznicu pod visokim pritiskom na ljude ili životinje.

Nikada nemojte piti alkohol ili koristiti narkotike dok koristite čistač pod pritiskom.

Nikada nemojte koristiti čistač pod pritiskom dok stojite u vodi.

Nikada ne dodirujte električni utikač mokrim rukama.

Nikada ne dozvolite da električni priključci budu u vodi.

Nikada ne koristite čistač pod pritiskom bez uključivanja vode.

Nikada ne koristite vruću vodu sa ovim čistačem pod pritiskom.

2. VAŽNE MERE PREDOSTROŽNOSTI

⚠ OPREZ! Prilikom upotrebe ovog proizvoda, uvek treba poštovati osnovne mere predostrožnosti, uključujući sledeće:

1. Pre korišćenja proizvoda pročitati sva uputstva. Sačuvajte sva bezbednosna uputstva.
2. Ne rukujte čistačem pod pritiskom kada ste umorni ili pod uticajem alkohola ili narkotika.
3. Rizik od ubrizgavanja ili povrede – ne usmeravajte vodeni tok pod visokim pritiskom na ljude ili životinje.
4. Ne dozvoljavajte deci da koriste čistač pod pritiskom u bilo kom trenutku.
5. Da biste smanjili rizik od povrede, neophodan je strog nadzor kada se čistač pod pritiskom koristi u blizini dece.
6. Informišite se kako da zaustavite uređaj i odmah smanjite pritisak. Budite u potpunosti upoznati sa komandama.
7. Budite na oprezu – uvek budite svesni gde usmeravate mlaz pod visokim pritiskom.
8. Neka u prostorijama za čišćenje ne bude drugih ljudi.
9. Održavajte dobar položaj nogu i ravnotežu u svakom trenutku – nemojte posezati za preterano udaljenim delovima niti stajati na nestabilnoj podlozi.
10. Radno područje treba da poseduje adekvatnu drenažu kako bi se smanjila mogućnost pada usled klizavih površina.
11. Pratite instrukcije za održavanje navedene u uputstvu.
12. Da biste smanjili rizik od strujnog udara, držite sve priključke suvim i neka ne budu na zemlji. Ne dodirujte utikač mokrim rukama.

3. OPŠTE MERE PREDOSTROŽNOSTI

1. Namenjen isključivo za kućnu upotrebu na otvorenom.
2. Crevo pod visokim pritiskom može početi da curi usled habanja, zloupotrebe, prevrtanja itd. Nemojte koristiti oštećeno crevo.
3. Ne koristite čistač pod pritiskom u područjima koja su blizu zapaljivih materijala, zapaljivih isparenja ili prašine.
4. Određene hemikalije ili deterdženti mogu biti štetni ako ih udahnete ili progutate i mogu prouzrokovati ozbiljne povrede. Koristite respirator ili masku kad god postoji šansa da se isparenja mogu udahnuti. Pročitajte sva uputstva priložena uz masku kako biste bili sigurni da će maska pružiti neophodnu zaštitu od udisanja štetnih isparenja.
5. Pre pokretanja čistača pod pritiskom po hladnom vremenu, proverite sve delove opreme i uverite se da se nije formirao led. Nemojte čuvati uređaj na mestu gde će temperatura pasti ispod 0 °C (32° F).
6. **NEMOJTE VRŠITI NIKAKVE IZMENE NI NA JEDNOM SASTAVNOM DELU!** Uređajima sa polomljenim delovima ili im nedostaju delovi ili su bez zaštitnog kućišta ili poklopca NIKADA NE treba rukovati
7. Održavajte crevo pod visokim pritiskom povezanim sa čistačem pod pritiskom i pištoljem za prskanje dok je sistem pod pritiskom. Isključivanje creva dok je uređaj pod pritiskom je opasno i može uzrokovati povrede.
8. Ne ostavljajte čistač pod pritiskom bez nadzora dok je prekidač uključen (ON).
9. Držite vodeni mlaz podalje od električnih instalacija jer može doći do smrtonosnog strujnog udara.

4. SIMBOLI

Na nalepnicama na alatkama i u uputstvu prikazani su simboli. Oni predstavljaju važne informacije o proizvodu ili uputstva o njegovoj upotrebi.



Označava potencijalnu opasnost od ličnih povreda.



Dvostruko izolovana konstrukcija



Ne izlagati kiši i ne koristiti na mokrim mestima.



Kako bi se smanjio rizik od povrede, korisnik mora pročitati i razumeti uputstvo za upotrebu ovog proizvoda.



Uvek nosite zaštitne naočare ili zaštitne naočare sa bočnim štitom i, po potrebi, štitom za celo lice prilikom rukovanja ovim proizvodom.



Da biste smanjili rizik od ubrizgavanja ili povrede, nikada ne usmeravajte mlaz vode na ljude ili kućne ljubimce ili niti stavljajte bilo koji deo tela unutar mlaza.

Creva i spojevi koji propuštaju takođe mogu da izazovu povrede ubrizgavanjem.

Ne držite creva ili spojeve.



Da biste smanjili rizik od povrede usled trzaja, čvrsto držite prskalicu obema rukama kada je mašina uključena.



Ako se uređaj ne koristi u suvim uslovima i ne poštuje bezbedna praksa, može doći do strujnog udara.



Upozorenje! Nikada ne usmeravajte pištolj na ljude, životinje, telo mašine, izvore napajanje ili bilo koje električne uređaje



Mašina nije predviđena za povezivanje na vodovodnu mrežu pijaće vode.



Otpadni električni proizvodi ne smeju se odlagati uz kućni otpad, molimo reciklirajte tamo gde postoje za to namenjeni objekti. Za savete o reciklaži obratite se lokalnim organima ili prodavcu.

5. SERVISIRANJE DVOSTRUKO IZOLOVANOG UREĐAJA

Kod dvostruko izolovanog proizvoda postoje dva sistema izolacije umesto uzemljenja. Kod dvostruko izolovanog proizvoda ne postoje sredstva za uzemljenje, niti je potrebno dodavati sredstvo za uzemljenje na proizvod. Servisiranje dvostruko izolovanog proizvoda zahteva izuzetnu pažnju i poznavanje sistema i treba da ga obavlja samo kvalifikovano servisno osoblje. Zamenski delovi za dvostruko izolovani proizvod moraju biti identični delovima koje zamenjuju. Dvostruko izolovani proizvod je označen rečima "DVOSTRUKA IZOLACIJA" ili "DVOSTRUKO IZOLOVAN".

Ovaj simbol takođe  može biti prikazan na proizvodu.

6. UPOTREBA PRODUŽNIH KABLOVA

Ne PREPORUČUJE se upotreba produžnog kabla sa ovim proizvodom. Ako morate da koristite produžni kabl, koristite samo produžne kablove koji su namenjeni za rad na otvorenom. Ovi kablovi su identifikovani oznakom "PRIHVATLJIVO ZA UPOTREBU SA SPOLJNIM APARATIMA, ČUVATI U ZATVORENOM PROSTORU KADA NISU U UPOTREBI." Koristite samo produžne kablove koji imaju električni rejting koji nije manji od rejtinga proizvoda. Pregledajte produžni kabl pre upotrebe. NE KORISTITE OŠTEĆENE PRODUŽNE KABLOVE! Ne vucite kabl za isključivanje iz spremnika, uvek ga isključite povlačenjem utikača. Držite kabl dalje od izvora toplote i oštih ivica. Uvek isključite produžni kabl iz spremnika pre nego što otključate uređaj od produžnog kabla.

⚠ OPREZ! Da biste smanjili rizik od strujnog udara, držite sve priključke suvim i neka ne budu na zemlji. Ne dodirujte utikač mokrim rukama.

- ✿ Ne koristite uređaj ako su kabl za napajanje ili važni delovi uređaja oštećeni, npr. bezbednosni uređaji, creva pod visokim pritiskom, pištolj sa okidačem.
- ✿ Ako se koristi produžni kabl, utikač i utičnica moraju biti vodonepropusne konstrukcije.

⚠ OPREZ! Neodgovarajući produžni kablovi mogu biti opasni.

- ✿ Izvadite utikač iz utičnice tokom čišćenja ili održavanja i prilikom zamene delova ili prelaska uređaja u drugu funkciju.

7. PRAVILNA UPOTREBA ČISTAČA POD PRITISKOM

**OVAJ UREĐAJ JE NAMENJEN SAMO ZA UPOTREBU SA HLADNOM VODOM!
NE KORISTITE VRUĆU VODU U OVOM ČISTAČU POD PRITISKOM.**


1. Ne rukujte čistačem pod pritiskom koji je premašuje rejting pritiska tečnosti koji je određen za čistač pod pritiskom. Nikada ne pokrećite čistač pod pritiskom bez dovoda vode. Pokretanje uređaja bez dovoda vode naneće nepopravljivu štetu uređaju.
2. Obratite pažnju da voda koju dovodite u čistač pod pritiskom ne bude prljava, peskovita i da ne sadrži korozivne hemikalije. Dovođenje prljave vode radni vek čistača pod pritiskom.
3. **⚠ OPREZ** - Čistač pritiska se može koristiti za razne namene, uključujući pranje automobila, čamaca, popločane delove dvorišta, platformi, garaža itd. gde je visok pritisak neophodan za uklanjanje prljavštine i otpadaka.
Mlaz vode pod visokim pritiskom može oštetiti radnu površinu ako se ne koristi ispravno! Za više detalja, pogledajte odeljak „Uputstvo za rukovanje“. Uvek prvo ispitajte jačinu mlaz na otvorenom prostoru.
4. NIKADA ne pomerajte uređaj povlačenjem creva pod visokim pritiskom. Koristite ručku koja se nalazi na vrhu uređaja.
5. Uvek držite pištolj pod visokim pritiskom i štapić obema rukama. Držite jednu ruku na pištolju/okidaču, dok drugom rukom pridržavate štapić (videti dijagram).
6. Kod upotrebe deterdženta, čistač pod pritiskom nanosi deterdžent na prostor za čišćenje samo pod niskim pritiskom. Kada je deterdžent nanet, uklonite deterdžent sa radnog prostora korišćenjem podesive mlaznice.

8. UPUTSTVO ZA MONTAŽU

Raspakivanje kutije

Nakon otvaranja kutije, uklonite sve delove i proverite ih u odnosu na sledeći spisak sastavnih delova koji su isporučeni sa čistačem:


- | | |
|--|-------------------------------------|
| A. Glavno telo čistača pod visokim pritiskom | J. Pištolj |
| B. Brzi konektor i filter (C) | K. Podesiva mlaznica |
| L. Kuka kabla za napajanje | M. Kuka creva pod visokim pritiskom |
| D. Crevo pod visokim pritiskom | N. Igla za čišćenje |
| H. Držač pištolja | |

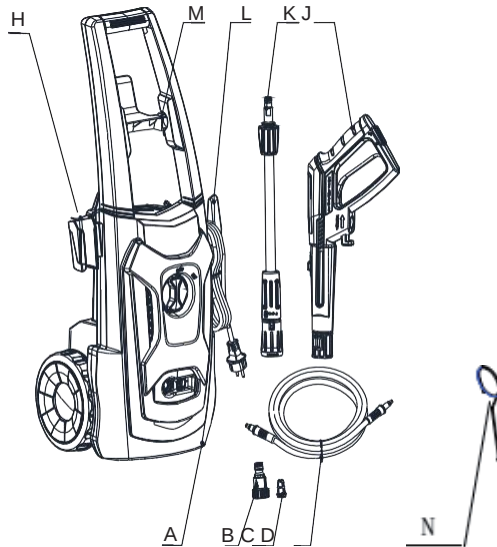


Zbog transporta i ambalaže, neki od dodataka mogu biti isporučeni rastavljeni. Molimo vas da pratite uputstva za sastavljanje.

Korak 1

Pričvrstite crevo pod visokim pritiskom (D) na pištolj (J). Umetnite ga i čvrsto spojite da biste izbegli curenje. Kada su delovi pravilno spojeni, ne možete razdvojiti dve komponente direktnim povlačenjem iz pištolja (E). Pritisnite dugme za zaključavanje okidača, a zatim možete izvući crevo pod visokim pritiskom.

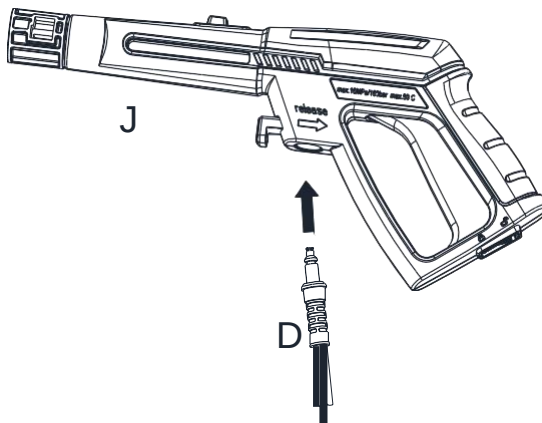
**Korak 2**

Zašrafite ručku čvrsto na glavno telo kao što je prikazano na slici ispod. Šrafovi su isporučeni zajedno sa glavnim telom, molimo proverite i pronađite ih prilikom raspakivanja.

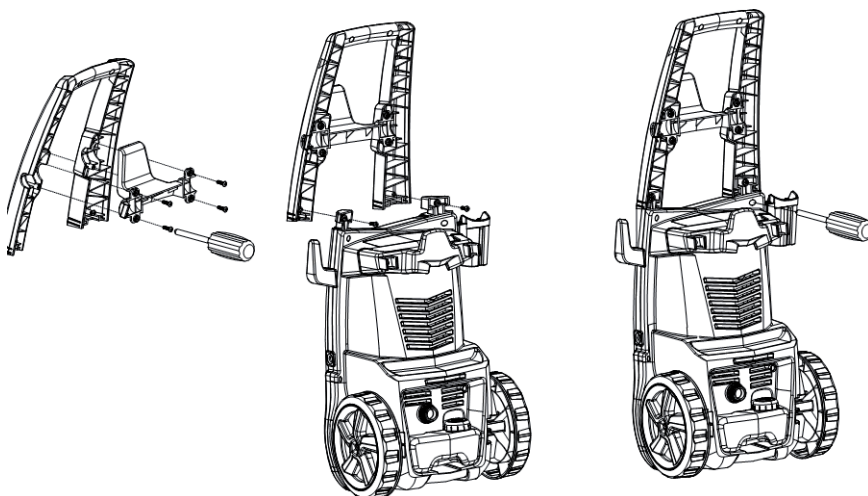


Korak 3

Umetnite podesivu mlaznicu za prskanje (K) u pištolj. Pritisnite i okrenite podesivu mlaznicu u smeru kretanja kazaljke na satu na pištolj (J) sve dok se ne pričvrsti u predviđenom položaju. Kada su delovi pravilno spojeni, ne možete razdvojiti dve komponente direktnim povlačenjem na podesivoj mlaznici. Svi priključci moraju biti umetnuti u pištolj kako bi se on pravilno upotrebljavao.

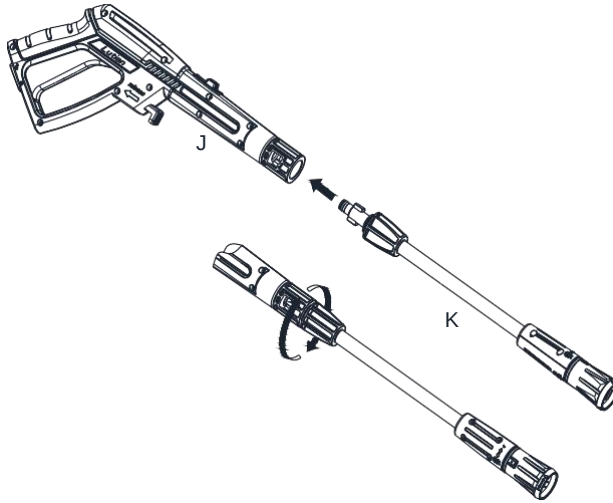
**Korak 4**

Pričvrstite crevo pod visokim pritiskom (C) na izlaz za vodu čistača pod pritiskom. Umetnite ga i čvrsto spojite da biste izbegli curenje. Kada su delovi pravilno spojeni, ne možete razdvojiti dve komponente direktnim povlačenjem iz izlaza za vodu. Pritisnite "Dugme" u smeru strelice, i tek potom možete izvući crevo pod visokim pritiskom.

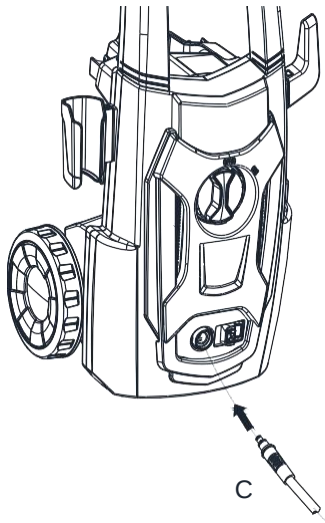

Korak 5

Pričvrstite konektor creva na perač pod pritiskom. Pre pričvršćivanja konektora na spoj, skinite plastični čep, koji se stavlja na priključak na spoj perača pod pritiskom pre isporuke. Ovaj plastični čep se može baciti kada se skine. Nakon instalacije obeju komponenti, pričvrstite baštensko crevo šraфом za povezivanje na perač pod pritiskom. Priključite baštensko crevo na vodovod.

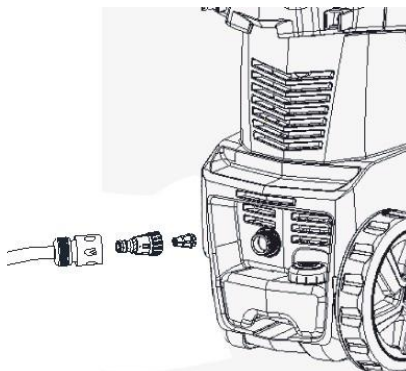

9. UPUTSTVO ZA RUKOVANJE

**OVAJ UREĐAJ JE NAMENJEN SAMO ZA UPOTREBU SA HLADNOM VODOM!
NE KORISTITE VRUĆU VODU U OVOM ČISTAČU POD PRITISKOM.**

Pokretanje

Nakon povezivanja čistača pod pritiskom sa dovodom hladne vode, postupite na sledeći način:

- ✿ Proverite da je dugme za
- ✿ uključivanje/isključivanje (ON/&OFF) dugme
- ✿ u položaju isključeno (OFF). Priključite
- ✿ baštensko crevo na ulazni priključak.
- ✿ Pričvrstite crevo na pištolj prema uputstvu za montažu iz koraka #1.
- ✿ Umetnite podesivu mlaznicu za prskanje u pištolj kao u koraku montaže #3.
- ✿ Povežite crevo pod visokim pritiskom na izlazni priključak pod visokim
- ✿ pritiskom prema koraku montaže #4. Priključite baštensko crevo na ulazni
- ✿ priključak perača pod visokim pritiskom kao u koraku montaže #5.

Otvorite ventil za dovod vode do kraja.

Pre nego što uključite uređaj, pritisnite okidač pištolja da biste ispustili sav preostali vazduh iz pumpe i creva. Pokrenite čistač pritiska tako što ćete okrenuti prekidač za uključivanje/isključivanje (ON/OFF) u položaj za uključivanje (ON) i pritisnite okidač.

PODSETNIK: Motor ne radi neprekidno, već samo kada je okidač stisnut.

⚠ PAŽNJA!

RIZIK OD UBRIZGAVANJA! Uređaj počinje da prska kada je pritisnut okidač. Kada isključite uređaj nakon upotrebe, visok pritisak i dalje postoji u crevu i uređaju. Uperite pištolj u bezbednom smeru i ispustite višak pritiska. NIKADA ne usmeravajte vodeni mlaz pod visokim pritiskom na ljude ili životinje.

Automatsko uključivanje/Isključivanje


Čistač pritiska je opremljen automatskim prekidačem za uključivanje/isključivanje. Čistač pritiska će raditi samo kada je prekidač za napajanje uključen i kada je okidač na pištolju stisnut. Kada pustite okidač da biste prestali sa prskanjem vode kroz pištolj, motor na čistaču pod pritiskom će se automatski isključiti. Jednostavno ponovo pritisnite okidač da biste nastavili sa korišćenjem čistača. Da biste zaustavili rad čistača pod pritiskom, otpustite okidač i prebacite prekidač u položaj isključeno (OFF). Uređaj treba da bude u potpunosti isključen kada nije u upotrebi ili je bez nadzora.

Pražnjenje pištolja

Veoma je važno da se pištolj isprazni pre upotrebe čistača pod pritiskom. Pogledajte "Uputstvo za montažu" za sastavljanje delova čistača pod pritiskom. Da biste ispraznili pištolj, jednostavno spojite baštensko crevo na čistač pritiska i pritisnite okidač PRE uključivanja u električno napajanje. To omogućava da se svaki vazduh zarobljen unutar čistača pod pritiskom i pištolja ispusti pre upotrebe uređaja. Nastavite da držite okidač približno jedan minut da biste omogućili da višak vazduha izađe iz uređaja. U toku ovog postupka, voda ističe kroz pištolj pod niskim pritiskom. Za više saveta o pražnjenju, pogledajte odeljak „Uputstvo za rukovanje“.


Sigurnosno zaključavanje pištolja

Ovaj čistač pritiska je opremljen sistemom sigurnosnog zaključavanja okidača pištolja. Kada ne koristite čistač pod pritiskom, koristite sigurnosno zaključavanje kako ne biste slučajno uključili prskalicu pod visokim pritiskom.

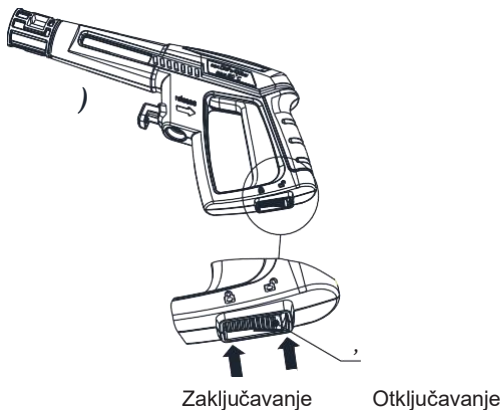

Podesiva mlaznica za prskanje

Podesiva mlaznica će vam omogućiti da koristite razne obrasce prskanja u opsegu od punog lepezastog raspršivanja (dijagram 1) do raspršivanja sa direktnim mlazom (Dijagram 2). Kada koristite mašinu za pranje pod pritiskom za čišćenje popločanih delova dvorišta, bočnih strana, vozila itd., uvek počnite sa lepezastim mlazom i započnite prskanje sa udaljenosti od najmanje 36 inča kako biste izbegli oštećenje površine materijala koji čistite. Uvek otpočnite prskanje u prostoru za test bez prisustva ljudi i predmeta.

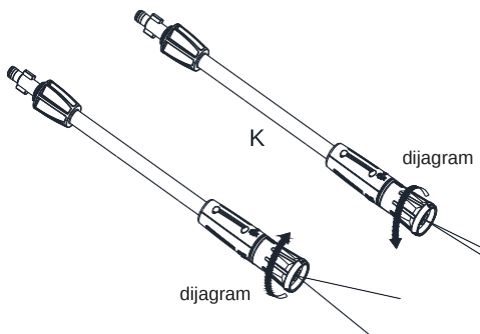


⚠ Pažnja! Mlazovi pod visokim pritiskom mogu biti opasni ako su zloupotrebljavaju. Mlaz ne sme biti usmeren na lica, električnu opremu pod naponom ili na sam uređaj.

✿ Ne usmeravajte mlaz na sebe ili druge kako biste očistili odeću ili obuću.

Rotiranje pištolja


Rotiranjem pištolja se podešava ugao čišćenja tokom obrasca punog lepezastog raspršivanja, kako bi svaki korisnik pronašao najudobniji i najefikasniji položaj za čišćenje. Pritisnite dugme do strane "otključavanje" (unlock) i funkcija rotiranja će se omogućiti. A pritisnite dugme do strane "zaključavanje" (lock) ako vam ova funkcija nije potrebna.

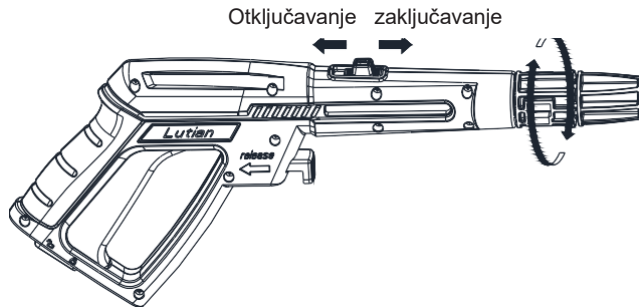

Crevo sa koturom

Kada se mlaznica začepi, to će dovesti do stvaranja pritiska u pumpi i može dovesti do prenapona u jedinici, te možete očistiti mlaznicu tako što ćete ubaciti iglu u vrh kako biste se otklonili naslage.

Kod podesive mlaznice, možete podmazati ivicu mlaznice (od visokog do niskog pritiska) tako što ćete redovno koristiti mazivo koje nije rastvorljivo u vodi.

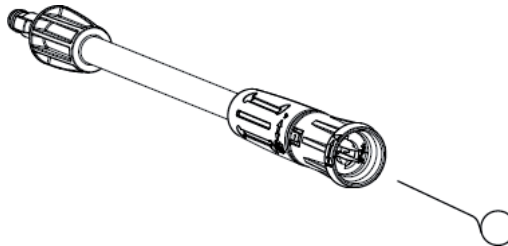

10. KORIŠĆENJE DETERDŽENATA


ČISTAČ PRITISKA RASPOREĐUJE DETERDŽENT PRI NISKOM PRITISKU. KORISTITE PODESIVU MLAZNICU ZA PRSKANJE ZA ISPIRANJE.

BIORAZGRADIVI DETERDŽENTI IMAJU POSEBNU FORMULU ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE I ČISTAČA POD PRITISKOM.


TAKVI DETERDŽENTI NEĆE ZAČEPITI FILTER I ŠTITIĆE UNUTRAŠNJE DELOVE ČISTAČA POD PRITISKOM DUŽE VREME.

Ugrađeni dozator deterdženta će vam omogućiti da nanese mnoge oblike tečnog deterdženta na radnu površinu. Deterdžent se nanosi samo pri niskom pritisku. Umetnite podesivu mlaznicu na pištolj i okrenite je na kraj „“, tako da čistač pod pritiskom bude u režimu s niskog pritiska (pogledajte sliku A u nastavku). Skinite poklopac sa rezervoara deterdženta i napunite ga samo tečnim deterdžentom (pogledajte sliku B u nastavku). Ne stavljajte vodu u rezervoar. Perač pritiska automatski pravi meša vodu i deterdžent. Kada završite sa nanošenjem deterdženta na radnu površinu, okrenite ga na kraj „“ podesive mlaznice i uklonite deterdžent prskanjem pod visokim pritiskom (pogledajte sliku A u nastavku). U režimu visokog pritiska, perač pod pritiskom ne izbacuje deterdžent.

Sl. A

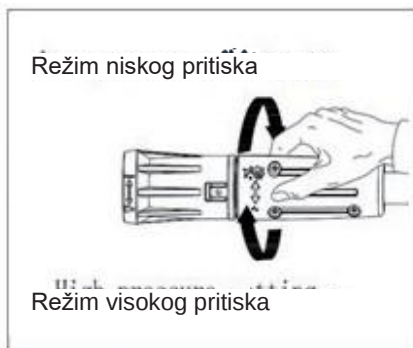

Sl. B

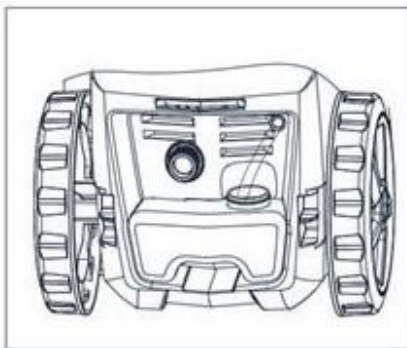

⚠ PAŽNJA!

NIKADA NE KORISTITE PROIZVODE SA IZBELJIVAČEM ILI HLOROM ILI BILO KOJIM DRUGIM KOROZIVNIM MATERIJALIMA, UKLJUČUJUĆI TEČNOSTI KOJE SADRŽE RAZREĐIVAČE (NPR. GAS, ULJA ITD.), TRI-NATRIJUM FOSFATE, AMONIJAK, ILI SREDSTVA NA BAZI KISELINE. OVE HEMIKALEJE ĆE OŠTETITI UREĐAJ I IZAZVATI OŠTEĆENJE POVRŠINE KOJA SE ČISTI. UVEK PROČITAJTE ETIKETU.

11. ČIŠĆENJE I SKLADIŠTENJE

Isključivanje čistača pod pritiskom

KADA ZAVRŠITE SA UPOTREBOM ČISTAČA POD PRITISKOM PRATITE OVE KORAKE KAKO BISTE ISKLJUČILI UREĐAJ:

- ✿ Okrenite čistač pod pritiskom u položaj isključeno (OFF). Isključite dovod vode.

Pre nego što isključite priključak creva pod visokim pritiskom, usmerite pištolj ka bezbednom smeru i isпустite vodu pod visokim pritiskom.

- ✿ Otkačite crevo pod visokim pritiskom od čistača pod pritiskom i pištolja. Otkačite baštensko crevo od čistača pod pritiskom.

Uklonite brzi spoj iz baštenskog creva i pričvrstite na deo koji je instaliran na čistaču pod pritiskom za potrebe skladištenje.

- ✿ Uklonite višak vode iz pumpe tako što ćete nagnuti uređaj na obe strane da biste ispraznili preostalu vodu iz ulaznog i izlaznog priključka.
- ✿ Uklonite filter za unos vode i isperite ga vodom kako biste uklonili prljavštinu ili otpatke. Vratite filter nakon čišćenja. Ispraznite rezervoar za deterđent i isperite ga tekućom vodom.
- ✿ Obrišite svu preostalu vodu na svim delovima i spojevima. Aktivirajte sigurnosno zaključavanje pištolja.

Čuvajte čistač pod pritiskom, delove i dodatnu opremu u prostoru sa temperaturom iznad 0 °C (32 °F).

Skladištenje tokom zime i dugoročno skladištenje

POŠTUJTE SVE GORE NAVEDENE POSTUPKE GAŠENJA, UZ SLEDEĆE DODATNE KORAKE...

- ✿ Nakon isključivanja dovoda vode, a pre isključivanja creva pod visokim pritiskom, uključite čistač pod pritiskom na **2-3 sekunde**, dok iz pumpe ne izađe sva preostala voda.

ODMAH ISKLJUČITE UREĐAJ.

KONTINUIRANA UPOTREBA ČISTAČA POD PRITISKOM BEZ PRIKLJUČENOG DOVODA VODE IZAZIVA OZBILJNA OŠTEĆENJA NA UREĐAJU!

- ✿ Čuvajte čistač pod pritiskom, delove i dodatnu opremu u prostoru sa temperaturom iznad 0 °C (32 °F).

⚠ PAŽNJA!

NEPOŠTOVANJE OVIH UPUTSTAVA ZA SKLADIŠTENJE ĆE DOVESTI DO OŠTEĆENJA SKLOPA PUMPE.

12. ODRŽAVANJE

- * Ovaj čistač pritiska se isporučuje sa zatvorenim sistemom podmazivanja, tako da nije potrebno dodavanje ulja. Pre upotrebe proverite da neko od creva ili priključaka nisu oštećeni.
- * Periodično proveravajte da li na ulaznom filteru ima naslaga. Redovno čistite ovaj filter radi ostvarivanja maksimalnih performansi.

SAVETI ZA ČIŠĆENJE

⚠ UPOZORENJE!

UVEK TESTIRAJTE MLAŽ U PROSTORU BEZ LJUDI I PREDMETA PRE NEGO ŠTO UPERITE MLAŽ KA POVRŠINI PREDVIĐENOJ ZA ČIŠĆENJE.

Površine popločane materijalom od drveta i vinila

Ispirite popločanu i okolnu površinu svežom vodom. Ako koristite deterdžent, napunite rezervoar za deterdžent i nanosite ga na površinu koja se čisti pod niskim pritiskom. Za optimalne rezultate, podelite radnu površinu na manje delove i čistite svaki deo jedan po jedan. Ostavite deterdžent na radnoj površini nekoliko minuta, a zatim isperite pri visokom pritisku. **SREDSTVO ZA ČIŠĆENJE NE SME DA SE OSUŠI.** Za najbolje rezultate uvek čistite sa leve na desnu stranu i od vrha ka dnu.

Ispiranje vršite pri visokom pritisku **pomoću lepezastog raspršivača** tako da vrh mlaznice za prskanje bude udaljen najmanje 6-9 inča od površine za čišćenje. Držite veće odstojanje od prostora za čišćenje kada koristite direktan mlaz.

⚠ **PAŽNJA!** Ako se radi o mekšem drvetu, povećajte odstojanje od prostora za čišćenje.

Površine od cementa, kamena i cigle

Ispirite površinu i njeno okruženje svežom vodom. Ako koristite deterdžent, napunite rezervoar za deterdžent i nanosite ga na površinu koja se čisti pod niskim pritiskom.

Ispiranje vršite pri visokom pritisku **pomoću lepezastog raspršivača** tako da vrh mlaznice za prskanje bude udaljen najmanje 3-6 inča od površine za čišćenje. Držite veće odstojanje od prostora za čišćenje kada koristite direktan mlaz.

Automobili, brodovi i motocikli

Ispirite površinu i njeno okruženje svežom vodom. Ako koristite deterdžent, napunite rezervoar za deterdžent i nanosite ga na površinu koja se čisti pod niskim pritiskom. Da biste postigli što bolje, čistite prvo jednu pa zatim drugu stranu. Ostavite deterdžent na radnoj površini nekoliko minuta, ali ne dozvolite da se deterdžent osuši. Ispiranje vršite pri visokom pritisku **pomoću lepezastog raspršivača** tako da vrh mlaznice za prskanje bude udaljen najmanje 8 inča od površine koja se čisti.

Držite veće odstojanje od prostora za čišćenje kada koristite direktan mlaz. Brisanjem osušite površinu radi završnog poliranja.

Roštilj, električna oprema i baštenski alati

Ispirite površinu i njeno okruženje svežom vodom. Ako koristite deterdžent, napunite rezervoar za deterdžent i nanosite ga na površinu koja se čisti pod niskim pritiskom.

Ostavite deterdžent na radnoj površini nekoliko minuta, ali ne dozvolite da se deterdžent osuši. Ispiranje vršite pri visokom pritisku **pomoću lepezastog raspršivača** tako da vrh mlaznice za prskanje bude udaljen najmanje 1-3 inča od površine koja se čisti. Držite veće odstojanje od prostora za čišćenje kada koristite direktan mlaz.

13. TEHNIČKI PODACI

Nominalni napon	AC 220-240V
Nominalna frekvencija	50/60Hz
Nominalna snaga	1600W
Nominalni pritisak	90bar (9MPa)
Maksimalni pritisak	130bar (13Mpa)
Nominalni protok	6l/min
Maksimalan protok	7l/min
Maks. temperatura dovoda vode	50°C
Klasa zaštite	II.
Težina	7,3 kg
Maksimalni pritisak dovoda vode u paskalima	1,2Mpa
Nivo akustičnog pritiska ($K = 3 \text{ dB (A)}$): L_{pA}	79dB
Nivo akustične snage ($K = 3 \text{ dB (A)}$): L_{pA}	90dB

GARANCIJA

Pogledajte priložene uslove garancije.

ŽIVOTNA SREDINA

Ukoliko je vašem uređaju potrebna zamena nakon duže upotrebe, nemojte ga bacati u kućni otpad, već ga odložite na ekološki bezbedan način.

14. SAVETI ZA REŠAVANJE PROBLEMA

KADA JE PREKIDAČ U POZICIJI „I“, UREĐAJ SE NE POKREĆE

VEROVATNI UZROK	REŠENJE
Električna utičnica je neispravna	Proverite utikač, utičnicu, osigurač
Napon je neadekvatan	Proveriti da li je napon adekvatan
Kabl za napajanje nije uključen	Priključite kabl za napajanje
Kabl za napajanje nije uključen	Priključite kabl za napajanje

PUMPA NE DOSTIŽE ADEKVATAN PRITISAK ILI JE PRITISAK NESTABILAN

VEROVATNI UZROK	REŠENJE
Filter za dovod vode je začepljen	Uklonite i očistite filter
Pumpa povlači vazduh	Zategnite spojeve/sistem za ispuštanje
Usisni ventili su začepljeni/istrošeni	Očistite ili zamenite ventile
Prečnik baštenskog creva je premali	Zamenite baštenskim crevom od ¾ inča
Dovod vode je ograničen	Proverite da li crevo ima savijenih delova ili curi
Nedovoljan dovod vode	Potpuno otvoren izvor vode

ČISTAČ POD PRITISKOM IMA ILI NE ODRŽAVA PRITISAK

VEROVATNI UZROK	REŠENJE
Previše vazduha u vodenom kanalu i pumpi	Isključite uređaj i dovod vode/sistem za ispuštanje/zadržite okidač

ČISTAČ PRITISKA PRAVI PREKOMERNU BUKU

VEROVATNI UZROK	REŠENJE
Dovod je blokiran	Proverite usisne ventile
Ventili su istrošeni, prljavi ili začepljeni	Proverite, očistite ili zamenite ventile
Filter je prljav.	Proverite, očistite ili zamenite filter

MOTOR STAJE DOK JE U UPOTREBI

VEROVATNI UZROK	REŠENJE
Nominalni napon manji od preporučenog	Proveriti da li je napon adekvatan

15. ODLAGANJE



Uređaj, punjive baterije, priključke i ambalažu treba sortirati za ekološki prihvatljivu reciklažu.

Nemojte odlagati električni alat i baterije/punjive baterije u kućni otpad!

Samo za zemlje EZ:



Prema Evropskoj smernici 2012/19/EU, električni alati koji više nisu upotrebljivi, a prema Evropskoj smernici 2006/66/EC, neispravni ili iskorišćeni akumulatori/baterije, moraju se biti prikupiti i odložiti na ekološki ispravan način.

UPUTSTVA I INFORMACIJE O ODLAGANJU UPOTREBLJENE AMBALAŽE.

Odložite sve upotrebene ambalažne materijale na mesto koje je odredila lokalna zajednica za odlaganje otpada.

ODLAGANJE UPOTREBLJENE ELEKTRIČNE I ELEKTRONSKE OPREME



Ovaj simbol na proizvodima ili pratećoj dokumentaciji označava da se korišćeni električni ili elektronski proizvodi ne smeju se odlagati sa običnim komunalnim otpadom.

Za pravilno odlaganje, obnovu i reciklažu odložite ovakve proizvode na mesta predviđena za sakupljanje takvog otpada. U nekim zemljama Evropske unije ili drugim evropskim zemljama možete vratiti svoje proizvode Vašem lokalnom distributeru kada kupujete isti novi proizvod. Pažljivim odlaganjem ovog proizvoda mogu se sačuvati dragoceni prirodni resursi i time sprečiti bilo kakve moguće štetne posledice po životnu sredinu i zdravlje ljudi koje bi mogle biti izazvane pogrešnim odlaganjem otpada. Za dodatne pojedinosti obratite se lokalnim organima vlasti ili najbližem mestu za sakupljanje otpada. U slučaju nepravilnog odlaganja ovog otpada mogu se izreći kaznene mere u skladu sa propisima određene države.

Za kompanije u zemljama Evropske unije

Ukoliko želite da odložite električne ili elektronske uređaje, obratite se vašem distributeru ili prodavcu za potrebne informacije.



Odlaganje u drugim zemljama van Evropske unije

Ako želite da odložite ovaj proizvod, obratite se lokalnim organima vlasti ili distributeru za potrebne informacije o načinima odlaganja.

Ovaj proizvod ispunjava sve osnovne zahteve EU direktiva koje se odnose na isti.

Tekst, dizajn i tehničke specifikacije mogu se izmeniti bez prethodnog obaveštenja i zadržavamo pravo da izvršimo izmene istih.

Uputstvo za upotrebu je na izvornom jeziku.

16. IZJAVA O USAGLAŠENOSTI

FAST®**FAST ČR, a.s.**Černokostelecká 1621, 251 01 Říčany, Czech Republic
tel.: +420 323 204 111, fax: +420 323 204 110**IZJAVA O USAGLAŠENOSTI EU****Proizvod/ brend:** Elektrický čistič pod vysokým tlakem /**FIELDMANN Tip/ model:** FDW 201602-E kao fabrički model

LT502-1600B

AC 220–240 V, 50/60 Hz, 1600 W, 6 l/min, 9Mpa, IPX5, klasa II
LpA 88,3 dB(A), LwA 90dB(A)**Proizvođač:** FAST ČR, a.s.Černokostelecká 2111, 100 00 Praha 10, Czech Republic
poreski broj: CZ26726548**Proizvod je usklađen sa direktivama i uredbama navedenim u nastavku:**Direktiva o mašinama
2006/42/EC, Direktiva
2014/30/EU (EMC) o
elektromagnetnoj
kompatibilnosti, Direktiva o
zaštiti od buke u životnoj
sredini 2000/49/EZ,
Direktiva o zabrani štetnih
supstanci (RoHS)
2011/65/EU**i normama**EN 60335-1:2012+A11+A13
EN 60335-2-79:2012
EN 62233:2008
EN 55014-1:2017
EN 55014-2:2015
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013**Mesto izdavanja:** Prag**Ime:** Ing. Zdenjek Peh (Zdeněk Pech)
Predsednik upravnog odbora**Datum izdavanja:** 4. 9. 2020.**Potpis:****FAST®** FAST ČR, a.s.
Černokostelecká 1621, 251 01 Říčany
IČO: 26726548 tel.: +420/ 323 204 111
DIČ: CZ26726548 fax: +420/ 323 204 110**IČO:** 26 72 65 48, **DIČ:** CZ-26 72 65 48**Bankovní spojení:** Komerční banka Praha 1, č.ú. 89309011/0100, Česká spořitelna Praha 4, č.ú. 2375682/0800,
CSOB Praha 1, č.ú. 8010-0116233583/0300

