



Uputstvo za upotrebu

Električna grejalica sa ventilatorom za kupatilo
FH-200IP3




Pre prve upotrebe proizvoda obavezno pročitajte ovo uputstvo za upotrebu i sačuvajte ga. Ovaj uređaj nije namenjen za korišćenje od strane dece kao i osoba sa smanjenim psihofizičkim sposobnostima, ili sa nedostatkom iskustva u upotrebi električnih uređaja bez nadzora osobe koja se brine za njihovu bezbednost. Posebno obratiti pažnju da se mala deca ne igraju sa ovim uređajem. Ovaj uređaj je dozvoljeno koristiti samo u normalnim uslovima rada i on mora biti montiran pravilno. Pre upotrebe ovog proizvoda osoba mora biti upućena u bezbedno rukovanje i svesna svih opasnosti pri radu.

NAPOMENA: neki delovi ovog uređaja mogu biti vrel i mogu da izazovu opekotine. Pri radu treba obratiti veću pažnju u slučaju da su prisutna deca i nemoćne osobe.

OSOBINE

Električna grejalica sa ventilatorom za zagrevanje zatvorenih prostorija • Mogućnost korišćenja u kupatilima • Dve jačine grejanja, 1000W i 2000W • Ventilator funkcija • Ugrađen termostatski zaštitni od pregrevanja • Mogućnost montaže na vertikalnu površinu • Visok učinak

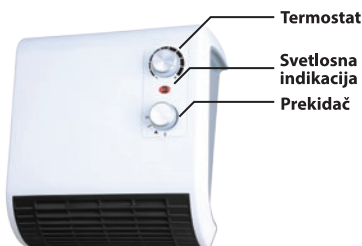

MONTIRANJE I PUŠTANJE U RAD

Napomena:

Ukoliko grejalicu planirate da montirate u kupatilo, pridržavajte se mera datih u skici 1. Zone koje su na skici označene brojevima 0, 1 i 2 su zone u kojima je zabranjeno montirati grejalicu.

Nepoštovanje propisanih mera može prouzrokovati kvar uređaja ili strujni udar.

Pažljivo odstranite ambalažu da ne biste oštetili uređaj ili priključni kabel. Oštećeni uređaj je zabranjeno koristiti.

Montiranje na vertikalnu površinu:

Kod montiranja na vertikalnu površinu, vodite računa da površina može podneti celokupni teret.

1. Pre montiranja na vertikalnu površinu izmerite razdaljinu između rupa na poleđini uređaja i izbušite rupe na vertikalnoj površini.

NAPOMENA: Pri bušenju rupa u zidu obratite pažnju da burgija ne dodirne i eventualno probuši mrežni kabel. To može dovesti do nesrećnog slučaja!

2. Postavite tiple i šarafu u unapred izbušene rupe, potom postavite grejalicu na šarafu i pomerite je nekoliko milimetara u levo, kako bi šarafa ulegla u ležište.

3. Prekidač treba da je u isključenom položaju!

4. Uključite uređaj u standardnu utičnicu sa uzemljenjem. Uređaj je spreman za rad.

Ukoliko grejalicu ne montirate na zid, postavite je na čvrstu horizontalnu površinu tako da je kontrolni panel sa prekidačem i termostatom okrenut na gore.

RAD

Prilikom prvog uključivanja moguća je pojava blagog neprijatnog mirisa. To je bezopasna i kratkotrajna pojava. Ukoliko uređaj greje, svetli crvena indikatorska lampica.

Prekidačem za odabir režima moguće je odabrati sledeće funkcije:

0: Isključeno

1: Ventilator funkcija

I: Prvi stepen grejanja (1000W)

II: Drugi stepen grejanja (2000W)

Termostatom je moguće podesiti željenu temperaturu prostorije. Grejenje će se automatski uključiti ukoliko temperatura opadne ispod podešene. Nakon dostizanja temperature grejanje se isključuje. Ako želite postići veću temperaturu, termostatski okrećite u smeru kazaljke na satu, za manju temperaturu okrećite ga u suprotnom smeru. Zaštita od pregrevanja: u slučaju pregrevanja isključuje uređaj, na primer ako su ventilacioni otvori prekriveni ili ako su jako uprljani. Uređaj isključite iz struje i ostavite ga da se ohladi (min. 30 minuta), po potrebi očistite uređaj. Ponovo uključite uređaj u struju i pokrenite ga. Ako se i tada aktivira zaštita, isključite uređaj i obratite se stručnom licu.

ČIŠĆENJE, ODRŽAVANJE

Radi optimalnog rada uređaja u zavisnosti od količine prljavštine uređaj treba redovno čistiti, najređe jednom mesečno.

1. Pre čišćenja isključite uređaj na prekidaču, a potom i iz mrežne utičnice.

2. Ostavite ga da se ohladi (min. 30 minuta).

3. Usisne i izduvne otvore očistite usisivačem i četkom.

4. Vlažnom krpom očistite spoljašnji deo uređaja, ne koristite agresivna hemijska sredstva! Obratite pažnju da ništa ne ucuri u unutrašnjost uređaja!

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Napajanje: 220-240V~50Hz

Podešiva snaga: I: 1000W / II: 2000W

Maksimalna snaga: 2000W

Dimenzije: 360x285x164mm

Nivo buke: <52dB

IP zaštita: IPX2 - Zaštita od kapi vode pod uglom od 15

stepeni u odnosu na normalan položaj

Dužina priključnog kabela: 1.5 m

Masa: 1.7 kg

Oznaka: FH-200IP3

Proizvođač: Elementa d.o.o.

Zemlja porekla: Kina


Uvoznik: Elementa d.o.o.

Srbija, Subotica, Jovana Mikića 56

Telefon: 024/686-270

www.elementa.rs

Skica 1

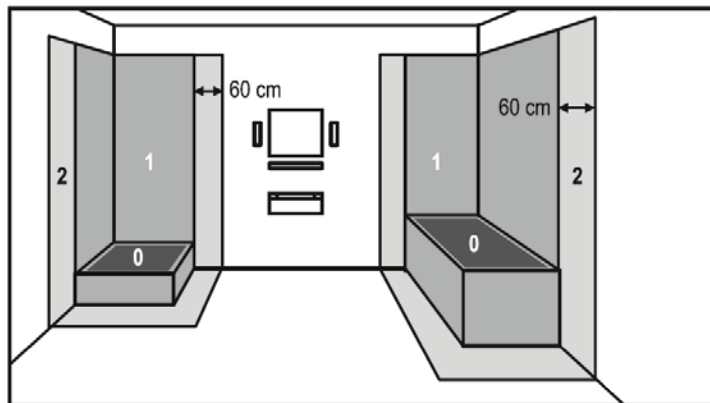

NAPOMENE:

1. Uverite se da se uređaj nije oštetio u toku transporta!
2. Ne postavljati blizu zida, pridržavajte se opisa iz ovog uputstva (skica 1)! Pridržavajte se standardnih mera zaštite!
3. Uređaj je zabranjeno upotrebljavati sa vremenskim prekidačima, daljinskim upravljačima ili drugim uređajima koji bi mogli sami da uključe uređaj. Zbog eventualnog prekrivanja ili lošeg postavljanja može da se izazove požar.
4. Uređaj je predviđen isključivo za zagrevanje vazduha prostorija, za druge svrhe ne!
5. Grejalicu u kupatilo treba montirati na takvo mesto da osobe koje su u kadi ne mogu dohvatiti prekidače grejalice
6. Mrežica na otvoru za topao vazduh može da bude vrela!
7. Preporučuje se da rupe za montiranje na vertikalnu površinu budu na visini od najmanje 180cm od poda.
8. Ne postavljati blizu zapaljivih materijala! (min. 100 cm) .
9. Zabranjena upotreba u prostorijama gde se nalaze zapaljive tečnosti i gasovi, gde se oslobađaju zapaljive smese prašine itd!
10. Upotrebljivo samo uz konstantan nadzor!
11. Zabranjena upotreba u prisustvu dece bez nadzora!
12. Upotrebljivo samo u suvim prostorijama! Štitite od pare (primer kupatilo, bazen)!
13. ZABRANJENA upotreba u blizini kada, umivaonika, sudopera, tuševa, sauna i bazena!
14. STROGO je zabranjena upotreba uređaja u blizini kada, tuševa ili tuš kabina u zonama 0, 1 i 2 (skica 1).
15. Prostorije sa kadama ili tuševima treba da su zaštićene FID (diferencijalnom) sklopkom 31mA.
16. Prilikom puštanja uređaja u rad u prostorijama sa kadmom ili tušem uvek treba uzeti u obzir lokalne propise.
17. Uređaj je zabranjeno postaviti direktno ispod ili blizu mrežne utičnice!
18. Zabranjena upotreba u vozilima i drugim skućenim prostorima (< 5 m2), kao što su na primer liftovi!
19. Ako duže vreme ne koristite uređaj, isključite ga prekidačem i izvucite priključni kabel iz mrežne utičnice!
20. Pre pomeranja uređaja, svaki put ga isključite iz mrežne utičnice!
21. Vreo vazduh koji izlazi iz uređaja ne usmeravajte direktno na zavesu ili druge lako zapaljive predmete!
22. U slučaju bilo kakve nepravilnosti pri radu, odmah isključite uređaj i priključni kabel izvucite iz mrežne utičnice!
23. Obratite pažnju da kroz otvore uređaja ništa ne upadne ili ucuri.
24. Uređaj štitite od pare, prašine, sunca i direktne toplote!
25. Pre čišćenja uvek isključite uređaj mrežne utičnice!
26. Uređaj i priključni kabel ne dodirujte vlažnim, mokrim rukama!
27. Uređaj se sme uključiti samo u uzemljenu utičnicu 230V~ / 50 Hz!
28. Priključni kabel mora biti razmotan u potpunosti!
29. Ne postavljajte uređaj na neadekvatan tepih (čupavac). Opasnost od požara.
30. Priključni kabel ne sme da dodiruje telo grejalice i tako je postavite da ne bude ispred otvora za vreo vazduh!
31. Priključni kabel ne sprovodite ispod tepiha, prostirki itd.!
32. Ne koristite produžne kablove i razdelnike za priključenje uređaja!
33. Uređaj tako postavite da priključni kabel bude uvek lako dostupan!
34. Priključni kabel tako postavite da ne smeta prolazu, da se ne biste spotakli preko njega!
35. Dozvoljeno za upotrebu samo u privatne svrhe, nije za profesionalnu upotrebu.



Zabranjeno prekrivati! Prekrivanje može da prouzrokuje pregrevanje, požar, i strujni udar!



Opasnost od strujnog udara! Zabranjeno rastavljati uređaj i njegove delove prepravljati! U slučaju bilo kojeg kvara ili oštećenja, odmah isključite uređaj i obratite se stručnom licu!



Ukoliko se ošteti priključni kabel, zamenu može da izvrši samo ovlašćeno lice uvoznika ili slična kvalifikovana osoba!



Nakon isteka radnog veka ovog proizvoda, proizvod ne bacajte sa otpadom iz domaćinstva. Elektronski otpad se predaje u reciklažne centre tog tipa. Ovim postupkom štitite okolinu, vaše zdravlje i zdravlje ostalih. U reciklažnim centrima se informišite u prodavnici gde ste ovaj proizvod kupili.



Navodilo za uporabo

Grelec z ventilatorjem za kopalnico

FH-200IP3




Pred prvo uporabo izdelka obvezno preberite to navodilo za uporabo in shranite ga. Ta naprava ni namenjena za uporabo osebam z zmanjšano mentalno ali psihofizično sposobnostjo, oziroma neizkušenim osebam vključujoč tudi otroke ali tistim osebam katere imajo ne dovolj izkušenj pri uporabi električnih naprav brez nadzora osebe katere skrbi za njihovo varnost. Otroci se ne smejo igrati s to napravo. To napravo je dovoljeno uporabljati v normalnih pogojih in ta mora biti pravilno montiran. To napravo je dovoljeno uporabljati osebam katere so so poučene o varnem rokovanju in se zavedajo vseh nevarnosti pri delu z napravo.

OPOMB: Nekateri deli te naprave so lahko zelo vroči, vreli, in lahko izzovejo opekline. pri delovanju je potrebno več pozornosti dati v primeru prisotnosti otrok in nemočnih oseb.

LASTNOSTI

Električna grejalica sa ventilatorom za zagrevanje zatvorenih prostorija • Dve jačine grejanja, 1000W i 2000W • Ventilator funkcija • Ugrađen termostat i zaštita od pregrevanja • Mogućnost montaže na vertikalne površine • Visok učinak

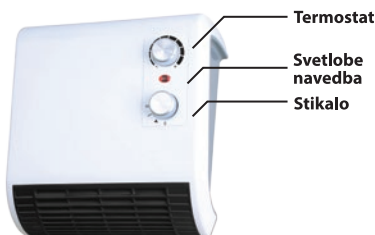

MONTIRANJE IN ZAGON ZA DELOVANJE

Opomba:

Če želite grelec montirati v kopalnico, se pridržujte opisanega v skici 1. Območja ki so na skici označena s številkami 0, 1 in 2 so območja v katerih je prepovedano montirati grelec. Neupoštevanje predpisanih mera lahko povzroči okvaro naprave ali električni udar.

Pazljivo odstranite embalažo, da ne bi poškodovali napravo ali priključni kabel. Poškodovano napravo je prepovedano uporabljati.

Montiranje na vertikalno površino:

Pri montiranju na vertikalne površine, upoštevajte da površina mora prenesti celotno breme naprave.

1. Pred montiranjem na vertikalno površino izmerite razdaljo med luknjama na hrbtni strani naprave in izvrtajte luknje na vertikalni površini.

OPOMBA: Pri vrtanju lukenj v steno bodite pozorni, da se sveder ne dotakne in morebiti prevrta mrežni kabel. To lahko privede do nesrečnega slučaja!

2. Vstavite stenske vložke (dible) in vijake v naprej izvrtane luknje, nato postavite grelec na vijake in ga premaknite nekoliko milimetrov v levo, tako da se vijaki vležejo v ležišče.

3. Stikalo mora biti v izključenem položaju!

4. Vključite napravo v klasično električno vtičnico z ozemljitvijo. Naprava je pripravljena za delovanje.

Če grelec ne montirate na steno, jo postavite na čvrsto horizontalno površino, tako da je kontrolni panel s stikalom in termostatom obrnjen navzgor.

DELOVANJE NAPRAVE

Pri prvem vklopu se lahko zavonja blagi neprijeten vonj, to je normalen pojav. Ni nevaren in hitro izgine. V kolikor naprava greje, sveti rdeča indikatorska lučka. S stikalom za izbiro režima delovanja je možno izbrati naslednje funkcije:

0: Izključljeno

1: Ventilator funkcija

I: Prva stopnja (1000W)

II: Druga stopnja (2000W)

S termostatom (skica 2) lahko nastavite stalno temperaturo v prostoru. V kolikor temperature zraka pade pod nastavljeno vrednost naprava se samodejno vklopi. Kadar doseže nastavljeno vrednost naprava se izklopi. Če želite povečati temperaturo zraka v prostoru, gumb termostata obrnite v smeru urinih kazalcev, če jo želite zmanjšati potem gumb obrnite v nasprotni smeri. Zaščita pred pregrevanjem: v primeru pregrevanja izključi napravo, na primer če so ventilacijske odprtine prekrile ali če so zelo umazane. Napravo izključite iz električnega omrežja in jo pustite da se ohladi (min. 30 minut), po potrebi očistite napravo. Ponovno vključite napravo v električno omrežje in jo zaženite. Če se tudi tedaj aktivira zaščita od pregrevanja, izključite napravo in se obrnite na strokovno usposobljeno osebo.

ČIŠČENJE, VZDRŽEVANJE

Zaradi optimalnega delovanja naprave v odvisnosti od količine umazanja je treba napravo redno čistiti, najmanj enkrat mesečno.

1. Pred čiščenjem izključite napravo prav tako jo izključite iz stene!

2. Pustite jo da se ohladi (min. 30 minut).

3. Čiščenje kovinske mreže očistite s sesalcem in ščetko!

4. Z vlažno krpo očistite zunanji del naprave, ne uporabljajte agresivna kemijska sredstva!

Bodite pozorni da ni ne priteče v notranjost naprave!

TEHNIČNI PODATKI

Napetost: 220-240V~/50Hz

Nastavljiva grelna moč: I: 1000W / II: 2000W

Maksimalna moč: 2000W

Dimenzije: 360x285x164mm; Nivo hrupa: <52dB

IP zaščita: IPX2 - Zaščita pred kapljami vode pod kotom


od 15 stopinj v odnosu na normalen položaj

Dolžina priključnega kabla: 1.5 m

Masa: 1.7kg

Oznaka: FH-200IP3
Proizvajalec: Elementa d.o.o.
Država porekla: Kina
Država uvoznika: Elementa d.o.o.
Srbija, Subotica, Jovana Mikića 56
Telefon: 024/686-270
www.elementa.rs
Distributer za Slovenijo:
Elementa elektronika d.o.o.
Cesta zmage 13a, 2000 Maribor
www.elementa-esi

Skica 1

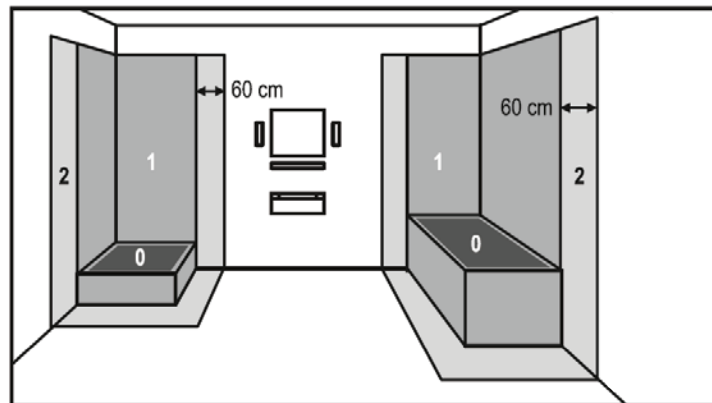

OPOZORILA:

1. Preprijčajte se da se naprava ni poškodovala med transportom!
2. Napravo ne postavljajte v bližino stene, kot, pridržujte se navodil kot na sliki števil. 1! Pridržujte se v standardnih varnostnih predpisov!
3. Napravo je prepovedano uporabljati s časovnimi stikali, daljinskimi upravljalci ali drugimi napravami katere bi lahko same vključile napravo. Zaradi morebitnega prekrivanja ali slabe postavitve se lahko izzove požar.
4. Naprava je predvidena izključno za segrevanje zraka prostora, za druge namene ne!
5. Grelec v kopalnici je treba montirati na takšno mesto, da se osebe katere so v kadi ali pod tušem ne morejo dotakniti stikal na napravi.
6. Mrežica na odprtini za topli zrak je lahko vroča!
7. Priporoča se da so luknje za fiksiranje izvrtane najmanj 1,8 m od tal.
8. Ne postavite je v bližino vnetljivih materialov! (min. 100 cm).
9. Prepovedana je uporaba v prostorih kjer se nahajajo vnetljive tekočine in plini, kjer se tvorijo vnetljive zmesi praha in vnetljivih materialov itd!
10. Napravo uporabljajte samo s konstantnim nadzorom!
11. Prepovedana je uporaba v prisotnosti otrok brez nadzora!
12. Uporabno samo v suhih prostorih! Zaščitite pred paro (primer kopalnica, bazen)!
13. PREPOVEDANA uporaba v bližini kade, umivalnika, kuhinjskega korita, tuša, savne in bazena!
14. STROGO PREPOVEDANO uporabljati v bližini kad, ali vseh vrst tušev, tuš kabin v zonah 0, 1, in 2 (skica 1)!
15. Prostore s kadm ali tuši je treba zaščititi z zaščitnim FID (diferencialnim) stikalom 30 mA!
16. Pred zagonom vsake naprave v prostorih s kado ali tušem, je vedno treba vzeti v obzir lokalne predpise.
17. Napravo je prepovedano postaviti direktno pod električno vtičnico!
18. Prepovedana je uporaba v vozilih in drugih zaprtih prostorih (<5 m2), kot so na primer lifti!
19. Vkolikor naprave dalj časa ne boste uporabljali jo izključite in priključni kabel izvlecite iz vtičnice! Napravo shranite v suhem in temnem prostoru!
20. Pred premikanjem napravo vedno izključite iz električnega omrežja!
21. Vreli zrak kateri prihaja iz naprave ne usmerjajte direktno na zavese ali druge lahko vnetljive predmete!
22. V primeru kakšne nepravilnosti pri delovanju, takoj izklopite napravo in vtičnik priključnega kabla izvlecite iz vtičnice!
23. Bodite pozorni da v notranjost naprave, skozi odprtine, nič ne priteče ali pricurja!
24. Ne uporabljajte podaljševalne kable in razdelnike za priključevanje naprave!
25. Pred čiščenjem napravo vedno izklopite iz električnega omrežja!
26. Naprave in priključnega kabla se ne dotikajte z vlažnimi rokami!
27. Napravo lahko priklopite samo v ozemljeno vtičnico 230V~ / 50 Hz!
28. Priključni kabel mora biti popolnoma odvit!
29. Naprave ne postavljajte na neustrezen tepih (čupavac). Nevarnost požara.
30. Priključni kabel se ne sme dotikati telesa grelca in postavite ga tako, da ne bo pred odprtino za vreli zrak!
31. Priključni kabel ne speljite pod tepihe, preproge in podobne predmete!
32. Ne uporabljajte podaljševalne kable in razdelnike za priključevanje naprave!
33. Napravo postavite tako, da je priključni kabel vedno lahko dostopen!
34. Priključni kabel postavite tako, da ne moti prehoda, da se ne bi spotaknili na njem!
35. Napravo je dovoljeno uporabljati samo v gospodinjstvu, ni za profesionalno uporabo!



Prepovedano prekrivati! Prekrivanje lahko povzroči pregrevanje, požar, in električni udar!



Nevarnost električnega udara! Prepovedano je napravo rastavljati in njene dele prepravljati. V primeru kakršne koli poškodbe ali okvare, takoj izklopite napravo in se obrnite na strokovno osebo!



V kolikor se priključni kabel poškoduje, menjavo lahko izvrši samo pooblaščen osebna uvoznika ali podobno kvalificirana oseba!



Po poteku delovne dobe tega izdelka, izdelke ne zavržite z odpadki iz gospodinjstva. Elektronski odpadki se predajo v reciklirne centre tega tipa. S tem postopkom ščitite Vaše zdravje in zdravje ostalih. V reciklirnih centrih se pozanimajte o trgovini kje ste ta izdelek kupili.