



PRSKALICE AGM 5L/7L UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Kao novom vlasniku ove garniture Prskalice sa pumpom od 5l ili 7l, mi vam preporučujemo da pre upotrebe uređaja pažljivo pročitate i da se pridržavate svih uputstava koja su data u ovom kratkom priručniku.

KAKO DA SKLOPITE PRSKALICU

Montaža nastavka prskalice na regulator protoka (prskanja)

1. Odvrnite navrtku nastavka sa ručice nastavka.
2. Gurnite (provucite) nastavak kroz navrtku nastavka u ručicu sve dok se ne zaustavi. Slika A.
3. Svucite navrtku na dole na samu ručicu palice i čvrsto je stegnite.



Napomena:

Da bi bili sigurni da vam prskalice radi dobro, pre upotrebe probajte ih sa vodom.

Slika A



Slika B

UPUTSTVO ZA RUKOVANJE

Punjenje prskalice

1. Skinite celu pumpu okretanjem posude (rezervoara) u levo (suprotno kretanju kazaljke na satu).
2. Sledeći uputstva koja su data na nalepnici proizvođača hemikalije koja se nalazi pakovanju hemikalije - pomešajte hemikalije koje se koriste i sipajte ih u posudu. Nikada nemojte da pređete liniju koja označava maksimalni nivo do kojeg se sme napuniti – MAX FILL LINE (linija nivoa maksimalnog punjenja). Slika B.
3. Vratite nazad pumpu zavrtnjem u desno (u smeru kazaljke na satu).

Stavljanje prskalice pod pritisak

1. Da bi pokrenuli odnosno pustili pumpu u rad, oslobodite ručku pumpe okretanjem dok se ne otvori. Vodite računa da potpuno ne oslobodite odnosno odvojite pumpu od rezervoara (posude u koju se sipa hemikalija). Slika C.
2. Da bi stvorili pritisak, povucite pumpu na gore i na dole za oko 20-30 hodova.
3. Blokirajte ručku pumpe nazad na sklop.

UPOZORENJE: Nikada nemojte stajati licem ili telom direktno iznad pumpe kada pumpate ili kada otpuštate pritisak.

Prskanje

1. Da bi započeli sa prskanjem, pritisnite ručku regulatora protoka (prskanja). Slika D.
2. Da bi zaustavili odnosno prekinuli prskanje, oslobodite odnosno pustite pritisnutu ručku regulatora protoka.
3. Da bi podesili prskanje od prskanja u obliku raspršene magle do mlaza, okrećite vrh mlaznice u desno.


Oslobađanje (otpuštanje) pritiska

1. Da bi oslobodili (otpustili) pritisak povucite na gore bočni ventil otpuštanja pritiska. Slika E.

UPOZORENJE: Nemojte nikada ostavljati prskalicu pod pritiskom bez nadzora.



Slika C

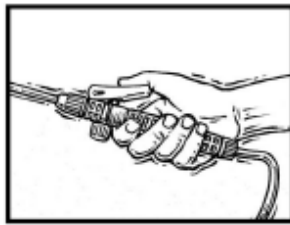

Slika D



Slika E

ČIŠĆENJE I OSTAVLJANJE (SKLADIŠTENJE) PRSKALICE

1. Nemojte ostavljati hemikalije u posudi (rezervoaru). One mogu da zapuše sistem kako se suše i da oštete zaptivke.
2. Da bi produžili vek trajanja vašim prskalicama, očistite ih posle svake upotrebe. Dobro ih isperite blagim sapunom i vodom. Vodite računa da isperete crevo i regulator protoka. Onda sve isperite čistom vodom.
3. Ostavljajte (uskladištite) vaše prskalice u čistom suvom prostoru.

DIJAGNOZA KVAROVA

Uvek otpustite odnosno oslobodite pritisak iz vaše prskalice, izvadite svu hemikaliju i očistite dobro prskalicu pre nego što ćete početi sa nekom opravkom. Ako imate neka pitanja molimo vas da pozovete ovlašćeni servis.

Problem: Pumpa teško pumpa ili ne stvara pritisak

Uzrok: Zaptivni O-prsten ili nije podmazan ili je pukao (prekinut).


Rešenje: Namažite O-prsten pumpe okolo sa spoljne strane koristeći vazelin ili mast za podmazivanje. Proverite da nema nekih prskotina ili nekog drugog oštećenja O-prstena.

Problem: Loš oblik (šara/mustra) spreja ili je mala količina spreja.

Uzrok: Mlaznica je zapušena ili je u prskalici nizak pritisak.

Rešenje: Skinite i očistite mlaznicu

Kratko uputstvo :

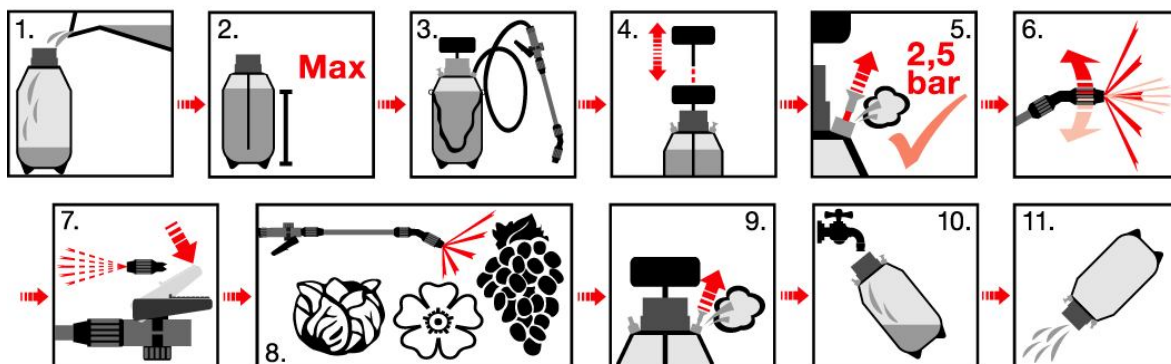

AGM

Mere koje treba preduzeti u smislu bezbednosti:



Tehničke karakteristike prskalice:

Max radni pritisak.....2,5 bar

Opseg radne temperature.....1-30 °C

UPOZORENJE:

Pre upotrebe (korišćenja) ili punjenja prskalice pročitajte sve delove uputstva za rukovanje. Uvek nosite zaštitnu odeću, respirator, rukavice i zaštitu za oči kadgod puniti ili radite sa prskalicom.

Prskalicu nemojte nikada puniti toplom tečnošću, maksimalno 29°C

Ova prskalica je napravljena da se koristi sa poljoprivrednim hemikalijama.

Nemojte je koristiti sa zapaljivim, korozivnim ili kaustičnim rastvorima (naprimer. dizel gorivo, kiseline ili sredstvo za beljenje)

Nemojte ostavljati prskalicu na dohvata ruke dece.

PAZNJA! Voda ili hemikalija koja se koristi pri radovima prskanja, mora biti čista, bez prisustva peska ili drugih abrazivnih čestica, jer one mogu oštetiti delove prskalice i tako dovesti do pada pritiska. Defekt nastao iz ovog razloga ne podleže uslovima garancije.

Ovaj uređaj je namenjen za kućnu upotrebu – nije namenjen za profesionalnu upotrebu.