





**Акумулаторска баштенска
прскалица**


УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ

**BVF104
BVF154**

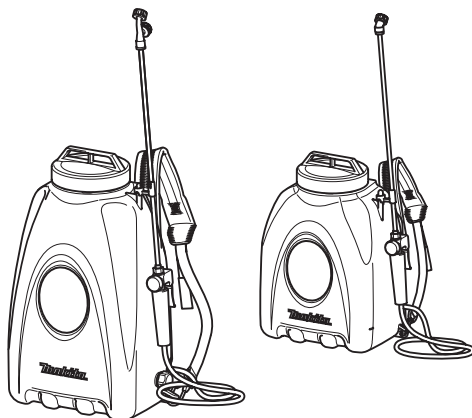


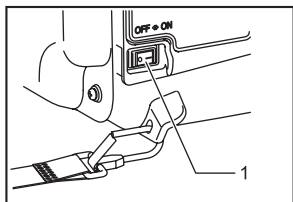


1 010143

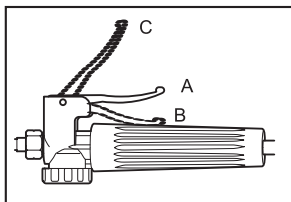


2 010137

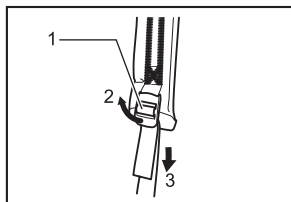


3 010135

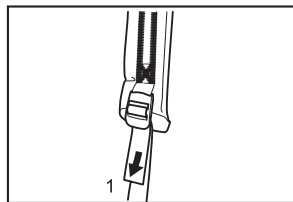


4 010136

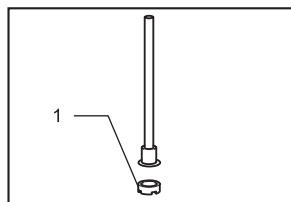


5 010138

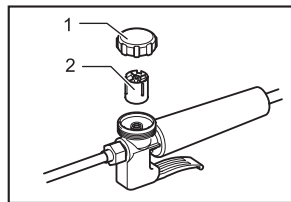


6 010144

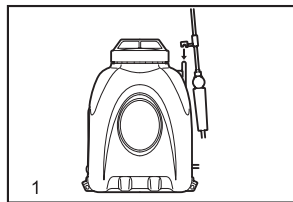


7 010140

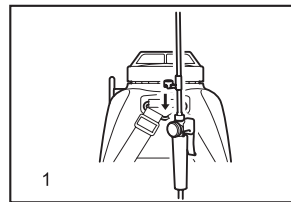

8 010141

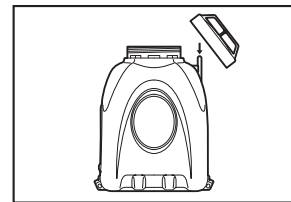

9 010142

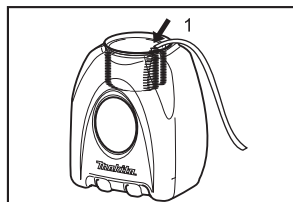

10 010145

СРПСКИ

Саставни делови

- | | | |
|---------------------------------|---|---|
| 1-1. Прекидач | 6-1. Поклопац ручице слави-
не | 8-1. Држач који се качи на
метални прстен каиша
за леђа |
| 3-1. Копча | 6-2. Цедиљка | 10-1. Црево за воду убаците
овде |
| 3-2. Подигните копчу | 7-1. Држач који се качи на
стуб на ивици резерво-
ара | |
| 3-3. Повуците | | |
| 4-1. Повуците | | |
| 5-1. Цедиљка за упијање
воде | | |

ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ

Модел			BVF104	BVF154
Врста пумпе			Систем керамичких зупчаника	
Капацитет резервоара за хемикалију			10 l	15 l
Испусни отвор резервоара			Без	Са
Вентил прскалице			Интегрисана ручица за држање	
Димензије (Д x Ш x В)			315 mm x 225 mm x 415 mm	345 mm x 235 mm x 525 mm
Нето тежина			3,8 kg	4,1 kg
Учинак	Максимални притисак		0,3 Мпа	
	Празњење	Усправна млазница са две главе	0,8 l/min	
		Широкоугаона млазница за хербицид	1,3 l/min	
	Трајање непрекидног рада	Усправна млазница са две главе	125 min	
		Широкоугаона млазница за хербицид	200 min	
Номинални напон			једн. стр. 18 V	једн. стр. 18 V

- На основу нашег напредног истраживања и развоја, задржавамо право на измене горе наведених података без претходне најаве.
- Технички подаци и акумулаторско пуњење могу да се разликују у различитим земљама.
- Тежина, укључујући акумулаторско пуњење, према ЕРТА процедури 01/2003

END007-1

ENE071-1

Симболи

Доле су приказани симболи који се односе на алат. Пре прве употребе обавезно се упознајте са њиховим значењем.



Прочитајте упутство за употребу.



Немојте користити на киши.



Носите заштитну маску.



Носите заштитне рукавице.



Само за европске државе
Електричне алате не одлажите у кућне отпатке! Према Европској смерници 2002/96/ЕС о служе-
ним електричним и електронским уређајима и њеној примени у скла-
ду с националним законом, услу-
жени електрични алати морају
одвојено да се сакупљају и одла-
жу за еколошки прихватљиву
поновну прераду.

Намена

Овај алат намењен је за прскање пољопр-
вредних и баштованских хемикалија за суз-
бијање паразита и корова.

ENG103-2

Бука

Само за европске државе

Бука

Типична А-вредност нивоа јачине звука
одређена према смерници EN3744:

Ниво звучног притиска (L_{pA}): 70 dB (A)
или мањи

Одступање (K): 3 dB (A)

Ниво јачине звука током рада може да пређе
80 dB (A)

Носите заштиту за уши

ENG234-1

Вибрације

Укупна вредност вибрација (трокоординатни
векторски збир) одређена према смерници
EN5349:

Начин рада: штрцање течности

Емисија вибрација (a_h): 2,5 m/s² или
мање

Одступање (K): 1,5 m/s²

ЕС Изјава о усаглашености

Ми, Makita Corporation, као одговорни произвођач, изјављујемо да је следећа Макина машина:

Ознака машине: Акумулаторска баштенска прскалица

Број модела/ Тип: BVF104, BVF154

произведена серијски и

Усклађена са следећим европским смерницама:

98/37/ЕС до 28. децембра 2009. а затим са 2006/42/ЕС од 29. децембра 2009.

И да је произведена у складу са следећим стандардима или стандардизованим документима:

EN809, EN60745

Техничку документацију води наш овлашћени представник у Европи, а то је:

Makita International Europe Ltd,
Michigan, Drive, Tongwell,
Milton Keynes, MK15 8JD, England

12. фебруар 2009.



000230

Томојасу Като
Директор
Makita Corporation
3-11-8, Sumiyoshi-cho,
Anjo, Aichi, JAPAN

GEB044-3

ДОДАТНЕ СИГУРНОСНЕ ОДРЕДБЕ

НЕ ДОЗВОЛИТЕ да се због опуштености или због тога што вам је производ постао познат (после дуготрајне употребе) строго не придржавате безбедносних одредби за баштенске прскалице. Ако овај алат користите на неправилан начин или на начин који није безбедан, можете озбиљно да се повредите.

Сигурносна упозорења за поступак прскања:

1. Немојте да користите прскалицу за било шта осим за прскање пољопривредних и баштованских хемикалија за сузбијање паразита и корова.
2. Што се тиче употребе хемикалија за прскање, не заборавите да темељно ишчитате упутство за хемикалију, да бисте се у потпуности обавестили о токсичности и о начинима употребе.
3. Ако хемикалија дође у додир са кожом, одмах је темељно исперите сапуном.

4. Чрсто стегните поклопац резервоара за хемикалије, да бисте спречили цурење.
5. Никада не пребацујте хемикалију у другу посуду.
6. Темељно исперите празне посуде за хемикалије када мешате течност за прскање, а затим следите упутства произвођача да бисте правилно заузвек одложили посуде.
7. Пре употребе прскалице, уверите се да на њој нема никаквих неправилности, проверите да ли се амбалажа скинула са утикача, да ли су завртњи одвртнути, да ли неки делови недостају, и/или да ли је црево напукло/истрошено/оштећено.
Ако користите некомплетну прскалицу, можете изазвати незгоду и/или повреду.
8. Током прскања, особе које не учествују у послу треба да се држе даље од подручја рада.
9. Када у возилу преносите прскалицу напуњену хемикалијом, постоји опасност да она исцури, тако да увек треба добро да стегнете поклопац резервоара за хемикалију, и да обезбедите прскалицу у усправном положају.
10. Са прскалицама никада немојте да користите супстанце као што су хемикалије с изразито киселим својствима, боје, разређивачи, бензин или бензен, јер постоји опасност од опекотина или пожара.
11. Водите рачуна да изаберете одговарајућу хемикалију (узимајући у обзир начин употребе и ефикасност) која ће сузбити паразита или коров који је у питању.
12. Неправилно измешана хемикалија може да нашкоди људима, као и да оштети усеве/биљке. Када мешате хемикалију, добро ишчитајте упутство за хемикалију, и разредите је правилно пре употребе.
13. Пре сипања у резервоар, увек измешајте хемикалију.
14. Да бисте спречили удисање и/или додир са хемикалијом, увек носите заштитну одећу (капу, заштитне наочари, заштитну маску, гумене рукавице, јакну за сузбијање паразита с дугим рукавима, дугачке панталоне и гумене чизме), тако да вам кожа не буде изложена током прскања.
15. Када радите прскалицом, увек напуните резервоар хемикалијом или чистом водом, јер ако радите с празним резервоаром, можете оштетити пумпу.
16. Ако прскалица престане да ради, или ако се зачује необичан звук, одмах је ИСКЉУЧИТЕ и прекините употребу.

17. Док прскате, у сваком тренутку водите рачуна о смеру дувања ветра, да бисте били сигурни да прскате низ ветар и да хемикалија не би дошла у директан додир са вашим телом. Такође, водите рачуна да хемикалије не доспе у околину, и престаните да радите прскалицом кад ветар јако дува.
18. Пошто постоји опасност од тровања хемикалијом кад прскате у стакленој башти, морате је проветравати током прскања.
19. Избегавајте прскање када је атмосферска температура висока.
20. Избегавајте дуготрајну употребу прскалице. Кад год је могуће, руковаоци треба да се смењују.
21. Ако се појаве чак и знаке главобоље или вртоглавице и сл., одмах прекините с прскањем и обратите се лекару. Такође, обавезно саопштите лекару пун назив пољопривредне хемикалије коју користите и опишите му околности током рада.
22. У случајевима када је млаз све тањи и када млазницу треба очистити, постоји ризик да хемијска течност дође у додир са лицем, па зато морате да ИСКЉУЧИТЕ прскалицу и тек након тога скинете млазницу ради чишћења.
23. Водите рачуна да сувишну воду из посуда за испирање и резервоара за хемикалије одложите на правилан начин на месту на којем неће истећи у реке и потоке и/или где неће загадити подземне воде.
24. После прскања, хемикалија може да изазове повреду ако остане у резервоару за хемикалије, у цреву прскалице, у цеви и млазници. Постарајте се да остатке хемикалије сасвим исперете чистом водом - нарочито после прскања хербицидом.
25. Пољопривредне хемикалије држите изван дохвата деце. Водите рачуна да остатке хемикалија одбаците у посуде намењене за одлагање хемикалија.
26. По завршетку прскања, увек исперите (под млазом) прибор чистом водом, осушите посуду и чувајте прскалицу у затвореној просторији, даље од директне сунчеве светлости и изнад температуре мржњења, као и изван дохвата деце.
27. По завршетку прскања, све делове тела морате темељно да оперете сапуном, да исперите очи и грло. У време прскања, свакодневно мењајте одећу.

САЧУВАЈТЕ ОВО УПУТСТВО.

⚠ УПОЗОРЕЊЕ:

ЗЛОУПОТРЕБА или непридржавање сигурносних одређби записаних у овом упутству за употребу може да изазове озбиљне повреде.

ENC007-4

ВАЖНЕ МЕРЕ ПРЕДОСТРОЖНОСТИ

ЗА АКУМУЛАТОР

1. Пре употребе акумулатора прочитајте сва упутства и упозорења смештена на (1) пуњачу, (2) акумулатору и (3) алату на који се ставља акумулатор.
2. Не растављајте акумулатор.
3. Ако се време рада знатно скрати, одмах зауставите рад. У супротном, постоји опасност од прегревања, могућих опекотина па и експлозије.
4. Ако у ваше очи доспе електролит, исперите их чистом водом и одмах се обратите лекару. У супротном, можете да изгубите вид.
5. Акумулатор не сме да се спаја на кратко:
 - (1) Контакти не смеју да дођу у додир са материјалом који проводи струју.
 - (2) Акумулатор не чувајте у посуди са другим металним предметима као што су нпр. ексери, новчићи итд.
 - (3) Акумулатор не излажите води или киши.
Кратак спој акумулатора изазива јак проток струје, који за последицу може да има прегревање, опекотине и квар.
6. Алат и акумулатор не чувајте на местима на којима температура може да достигне или пређе 50°C (122°F).
7. Акумулатор никада не покушавајте да спаљуете, чак и ако је оштећен или потпуно истрошен. Акумулатор може да експлодира у ватри.
8. Водите рачуна о томе да не испустите акумулатор и не излажите га ударцима.
9. Немојте да користите испуштени или ударени акумулатор.

САЧУВАЈТЕ ОВО УПУТСТВО.

Савети за одржавање максималног века трајања акумулатора

1. Акумулатор напуните пре него што се у потпуности испразни.
Увек искључите алат и напуните акумулатор када утврдите пад снаге алата.


2. Не пуните поново потпуно напуњени акумулатор.
Превелика напуњеност скраћује век трајања акумулатора.
3. Акумулатор пуните само на собној температури 10°C - 40°C (50°F - 104°F).
Пустите да се врућ акумулатор охлади пре него што га напуните.

ОПИС ФУНКЦИЈА АЛАТА

⚠ ПАЖЊА:

- Пре подешавања или провере функција алата увек се уверите да је алат искључен а акумулатор скинут са њега.

Постављање или скидање акумулатора

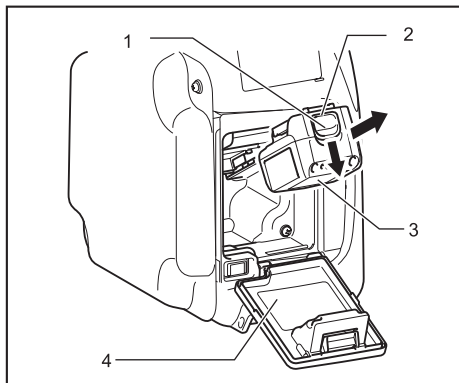

1. Тастер
2. Црвени део
3. Акумулатор
4. Поклопац акумулаторског пуњења

010132

- Отворите поклопац акумулаторског пуњења баштенске прскалице.
- Алат увек искључите пре него што поставите или извадите акумулатор.
- Да бисте га извадили, извучите акумулатор из алата гурајући тастер који се налази на предњој страни акумулатора.
- Да бисте убацити акумулатор, поравнајте језичак на акумулатору са жлебом у кућишту алата и гурните акумулатор да уклiza на предвиђено место. Акумулатор увек гурајте до краја док се не чује како се забрави. Ако можете да видите црвени део на горњој страни тастера, није потпуно забрављен. Убаците га до краја док црвени део више не буде видљив. У супротном, може случајно да испадне из алата и повреди вас или особе у вашој близини.


- Приликом постављања акумулатора не примењујте силу. Ако акумулатор не уклiza без проблема, није правилно постављен.

МОНТАЖА

⚠ ПАЖЊА:

- Пре извођења било каквих радова на алату увек се уверите да је алат искључен а акумулатор скинут са њега.

Начин монтирања цеви и млазнице прскалице

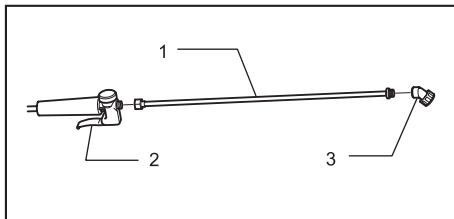

1. Цев прскалице
2. Ручица славине
3. Млазница


010133

- Као што је приказано на слици, монтирајте цев прскалице а затим монтирајте млазницу преко ручице славине.
- Помоћу матице на цеви подесите усмереност млазнице.
- Добро причврстите делове да бисте били сигурни да нема цурења.
- Изаберите млазницу према врсти прскања које треба обавити.

НАПОМЕНА:

- Сви делови око утикача користе заптивке. Пре монтирања, увек проверите да ли их имају.
- Проверите да ли је цево прскалице напукло, истрошено и/или оштећено.
- Добро притегните цев прскалице да бисте спречили цурење течности.
- Ако из дела око утикача цури течност, додатно га притегните ручним алатом (приближно за 45 степени).
- Немојте да користите цев прскалице дужу од стандардне, испоручене цеви. У супротном, може доћи до цурења из подручја око утикача.

Начин причвршћивања каиша за леђа

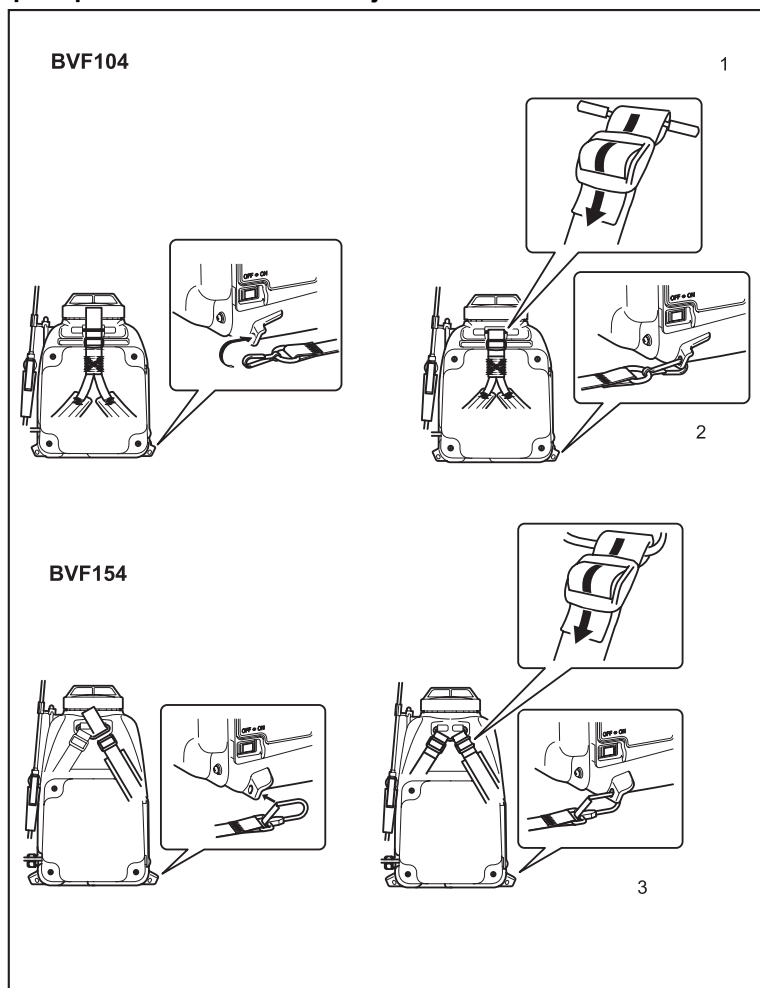

1. Провуците траку каиша за леђа кроз прорез на прскалици.
2. Закачка на кукама каиша за леђа
3. Закачка на кукама каиша за леђа

010134

Помоћу нацртаних стрелица причврстите каиш за леђа на горњем и доњем делу, водећи рачуна да се не уврне.

НАПОМЕНА:

- Проверите да ли је каиш за леђа добро причвршћен за резервоар за хемикалију.

РАД

⚠ ПАЖЊА:

- Пре убацивања акумулатора у алат, увек проверите да ли је алат искључен.

Прскање

⚠ ПАЖЊА:

- Да машина не би почела нехотично да прска, ручицу славине обавезно подесите на STOP, пре УКЉУЧИВАЊА или ИСКЉУЧИВАЊА прекидача.
- Приликом прекида рада, обавезно ИСКЉУЧИТЕ прекидач, да бисте спречили ненамерно прскање.

Сл. 1

Пре УКЉУЧИВАЊА прекидача увек проверите ситуацију око подручја рада.

Прскајте помоћу ручице славине.

По завршетку прскања, одмах подесите ручицу славине на STOP, а затим ИСКЉУЧИТЕ прекидач.

Како користити ручицу славине

Сл. 2

1. Положај "А" је положај ЗАУСТАВЉЕНО.
2. Положај "В" је положај за прскање. Отпустите ручицу, и она ће се вратити у положај "А" и прскање ће се зауставити. (Прскање с прекидима)
3. Положај "С" је положај за прскање без прекида. (Прскање без прекида)

НАПОМЕНА:

- Проверите да ли је резервоар напуњен хемикалијом или чистом водом приликом рада прскалицом, јер услед дуготрајног рада прскалицом с празним резервоаром може да прегори пумпа.
- Ако дуже време радите прскалицом са затвореном ручицом славине, то може да оштети пумпу или да испразни акумулатор. Кад год можете, побрините се да ИСКЉУЧИТЕ прекидач.

- Ако млаз штрца или ако пумпа изненада запишти, резервоар за хемикалију је празан, па одмах ИСКЉУЧИТЕ прскалицу.
- Не прскајте с отвореним поклопцем акумулатора и/или са скинутим јастучетом за ослањање о леђа, јер постоји опасност од оштећивања електричног система. Такође, не прскајте док је млазница усмерена према прскалици.
- Немојте на силу да рукујете ручицом славине и/или цевљу прскалице.

Мешање хемикалије

⚠ ПАЖЊА:

- Никада немојте да користите Kelthane прашак за растварање у води (средство против мољаца) јер се стврдњава због топлоте коју ствара пумпа током рада, због чега се пумпа зауставља. Као средство против мољаца користите течне препарате Kelthane и Akar, или прашак за растварање у води Osadan.
- Када користите прашак за растварање у води или кречњачки сумпор, пре употребе се уверите да је добро растворен.
- Хемикалијама рукујте са највећом пажњом. Ако дођу у додир са телом, добро их исперите.
- Хемикалије су штетне. Приликом руковања хемикалијама, увек се придржавајте упутстава произвођача хемикалије.
- У следећој табели можете видети информације о коефицијенту разблаживања хемикалија.
- Приликом употребе прашка за растварање у води и сл., добро га растворите у посуди попут кофе.

Хемикалија Вода	Коефицијент разблаживања		
	500	1.000	2.000
4 L	8 mL	4 mL	2 mL
6 L	12 mL	6 mL	3 mL
8 L	16 mL	8 mL	4 mL
10 l	20 mL	10 mL	5 mL
12 L	24 mL	12 mL	6 mL
15 L	30 mL	15 mL	7,5 mL

010148

Допуњавање хемикалије

⚠ УПОЗОРЕЊЕ:

- Када мењате хемикалију, водите рачуна да пажљиво чистом водом оперете резервоар, пумпу и млазницу итд. Оста-

ци претходне хемикалије могу да изазову оштећење прскалице. Поред тога, ако се хемикалије помешају, може да дође до хемијских промена и опасности од стварања отровног гаса.

- Обавезно носите заштитне рукавице.
- Не мењајте хемикалију у слабо провереној просторији. (спречавање тровања хемикалијом)

Уверите се да је прекидач прскалице ИСКЉУЧЕН и допуните резервоар за хемикалију мешавином хемикалије. Када пуните резервоар хемикалијом, увек процедите хемикалију кроз испоручену цедиљку резервоара.

На странама резервоара за хемикалију постоје ознаке нивоа течности, тако да треба да их користите према упутству за рад. Чрсто стегните поклопац резервоара за хемикалије, да бисте спречили цурење.

Подешавање каиша за леђа

Подесите каиш за леђа на дужину с којом се прскалица налази што ближе вашем телу.

Продуживање каиша

- (1) Подигните копчу.
- (2) Повуците каиш на страни где је повезан са прскалицом.

Сл. 3

Скраћивање каиша

Повуците каиш на слободној страни.

Сл. 4

НАПОМЕНА:

Када скраћујете каиш, кретаће се релативно лако ако се не притеже у том тренутку.

ОДРЖАВАЊЕ

⚠ ПАЖЊА:

- Пре почетка радова на алату уверите се да је алат искључен а акумулатор скинут с њега.
- Приликом провере и одржавања, увек носите заштитне рукавице.

Одржавање после употребе

- После употребе, уклоните остатке течности из резервоара за хемикалију и чистом водом исперите хемикалију која је заостала у унутрашњости резервоара.
- Сада напуните резервоар за хемикалију чистом водом и радите прскалицом 2 до 3 минута да бисте испрали остатке хемикалије са пумпе, црева и млазнице, итд.
- Уклоните остатке течности из унутрашњости резервоара за хемикалију, поново покрените пумпу и радите прскалицом док заостала течност не престане да

излази из млазнице, а затим ИСКЉУЧИТЕ прекидач прскалице.

- Обришите влагу и прљавштину са опреме, а затим проверите има ли оштећења и пукотина.

Свакодневне провере

- Пре почетка рада проверите да ли су сви делови који треба да буду причвршћени добро стегнути, и да ли неки део недостаје.
- Проверите да ли је црево прскалице напукло, истрошено и/или оштећено.
- После употребе обавезно обришите прљавштину са спољашњег дела машине, и проверите има ли оштећења и/или пукотина.

Чишћење цедиљке за упијање воде

Сл. 5

После уклањања хемикалије из резервоара, извадите цедиљку за упијање воде која се налази на дну резервоара, и очистите је.

Чишћење цедиљке на ручици славине

Сл. 6

Скините поклопац ручице славине и очистите цедиљку.

НАПОМЕНА:

Цедиљка за упијање воде

- Ова цедиљка представља филтер који спречава да прљавштина и прашина (која је из неког разлога прошла кроз цедиљку резервоара у резервоар) доспеју у пумпу. Ако се цедиљка за упијање воде зачепи, ефикасност прскања ће се смањити и то може негативно утицати на пумпу.

Цедиљка ручице славине

- Ефикасност прскања се смањује ако се зачепи цедиљка ручице славине.

Чување цедиљке

- Оперите прибор према поступку за одржавање после употребе.
- Нарочито током чувања у зимском периоду, може доћи до квара или оштећења због смрзавања остатка хемикалије и/или воде за прање у пумпи. Пустите да пумпа ради док сва преостала течност не истекне из млазнице, па се уверите да више нема нимало течности, ИСКЉУЧИТЕ прекидач прскалице а затим одложите прскалицу.

⚠ ПАЖЊА:


Чувајте баштенску прскалицу изван дохвата деце, у затвореној просторији изнад температуре мржњења, даље од директног сунчевог светла и са добром вентилацијом.

- Са посебном пажњом чувајте прскалицу, јер ће се у неким случајевима пластични делови приметно изобличити ако је дуже време оставите на директној сунчевој светлости; такође, налепнице с упозорењима о производу ће изгубити боју и/или ће се одлепити.

Корисни савети

Држач цеви прскалице

Водите рачуна да причврстите држач у правом смеру.

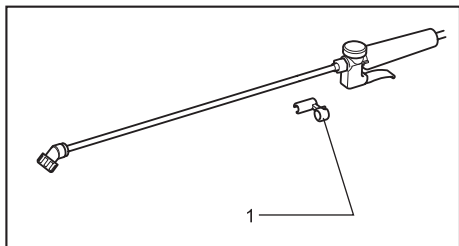

1. Држач цеви прскалице

010139

НАПОМЕНА:

- Приликом причвршћивања треба применити силу, али треба и водити рачуна да се цев тада не савије.

Држач употребљавајте када се одмарате, када допуњавате хемикалију и повремено приликом чувања итд.

Сл. 7

Само за модел BVF154

Сл. 8

Стуб за држач на резервоару за хемикалију

Стуб за држач служи и као привремени држач за ивицу резервоара за хемикалију, па молимо да га закачите за овај стуб.

Сл. 9

Цедиљка резервоара

Руке могу да вам остану слободне када убаците црево за воду у корисни засечени део цедиљке резервоара.

Сл. 10

Главне болести биља и гамад

Када рукујете хемикалијама, увек се придржавајте упутстава произвођача хемикалије. Темељно растворите хемикалију пре употребе.

Шта да учините кад вам се учини да се машина покварила

Пре него што затражите поправку, прво сами прегледајте машину. Ако наиђете на проблем који није објашњен у овом упутству, немојте брзоплето да демонтirate прскалицу. Уместо тога, обратите се овлашћеном Макита сервисном центру, и увек користите Макита резервне делове.

Статус кvara		Узрок	Поступак
Мотор (пумпа) не ради	Прекидач у поло- жају "ИСКЉУЧЕ- НО"	Прекидач је ИСКЉУ- ЧЕН	УКЉУЧИТЕ прекидач
	Прекидач у поло- жају "УКЉУЧЕ- НО"	Проблем с акумула- тором (пад напона)	Поново га напуните Ако пуњење не успе, замените га.
		Утикач није повезан	Затражите преглед
		Квар на електричним инсталацијама	Затражите преглед
		Покварен прекидач	Затражите преглед
		Мотор у квару	Затражите преглед
		Прегорео је осигурач	Затражите преглед
Пумпа ради, али млаз не излази	Зачепљена млазница		Очистите је или замените
	Нема течности у резервоару за хеми- калију		Допуните је
	Зачепљен је отвор за ваздух на ивици резервоара за хеми- калију		Очистите га
	Зачепљена је цев		Затражите преглед
	Сломљена или напукла цев		Затражите преглед
	Неповезана или сломљена цев		Затражите преглед
	Зачепљена цедиљка за упијање воде		Скините је и очистите

010146

Статус кvara	Узрок	Поступак
Прскалица прска али неправилно, или је притисак млаза мали	Зачепљен је отвор за ваздух на ивици резервоара за хемикалију	Очистите га
	Зачепљена је цев	Затражите преглед
	Сломљена или напукла цев	Затражите преглед
	Неповезана или сломљена цев	Затражите преглед
	Зачепљена цедиљка за упијање воде	Скините је и очистите
	Зачепљена цедиљка на ручици славине	Скините је и очистите
	Неисправан регулатор притиска	Затражите преглед
	Истрошен омотач зупчастог преносника	Затражите преглед
Чује се чудан звук када се прекидач налази у положају "УКЉУЧЕНО"	Сломљена је спојница која покреће пумпу	Затражите преглед
	Зачепљена млазница	Очистите је или замените
Када одлажете прскалицу пошто сте је ИСКЉУЧИЛИ, велика количина течности истекне из млазнице	Ручица славине подешена је на прскање без прекида	Подесите ручицу славине на "STOP"

010147

БЕЗБЕДАН и ПОУЗДАН рад алата гарантује-мо само ако поправке, проверу угљених четкица, одржавање и подешавање препустите овлашћеном сервису за алат Макита, уз употребу оригиналних резервних делова Макита.

ДОДАТНИ ПРИБОР

⚠ ПАЖЊА:

- Ова опрема и прибор намењени су за употребу с алатом Макита, који је описан у овом упутству за употребу. Употреба друге опреме и прибора може да доведе до телесних повреда. Делове прибора или уређаја употребљавајте само за предвиђену намену.

Да бисте сазнали детаље у вези са овим деловима прибора, обратите се сервисној служби Макита.

- Разне млазнице
- Различите врсте оригиналних Макита акумулатора и пуњача

Makita Corporation Anjo, Aichi, Japan