




**TEHNICKO UPUTSTVO
PW-900
VARILICA ZA PLASTICNE CEVI**

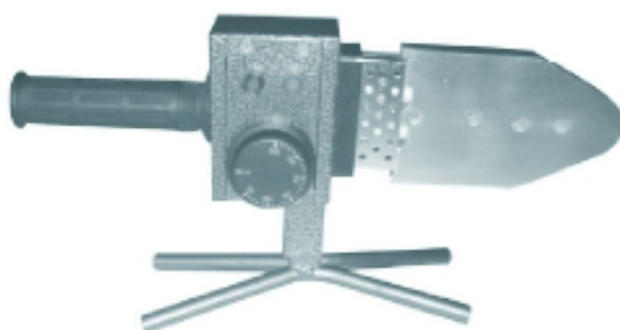


I UPUTSTVO

Ovaj uređaj je namenjen za spajanje plastičnih cevi, kao što su PP-R i PE. Uređaj veoma precizno kontroliše temperaturu i veoma je jednostavan i siguran za upotrebu.

II DELOVI UREĐAJA

- 1.rukohvat
- 2.indikator
- 3.termoizolacioni poklopac
- 4.grejna ploča
- 5.kalup
- 6.postolje
- 7.kabal

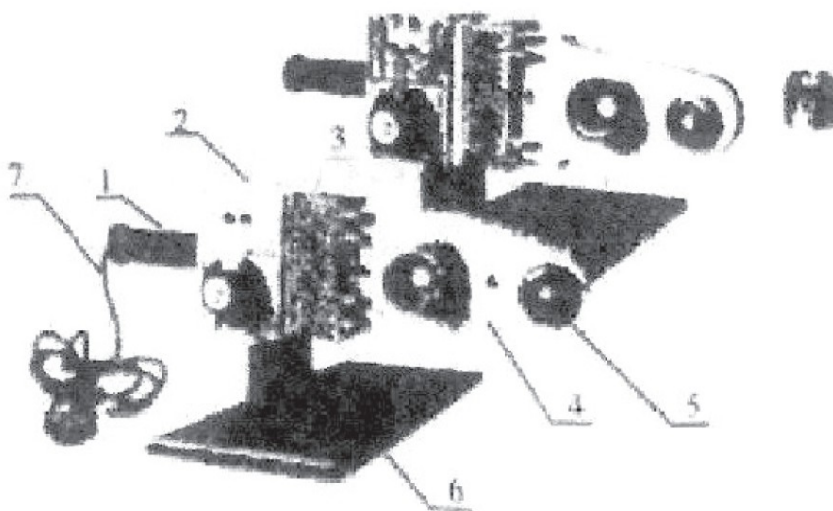

III TEHNIČKE KARAK

1. RADNA TEMPERATURA:
2. VREME ZAGREVANJA:
3. SNAGA: 900W $\pm$ 10%
4. NAPON: 230V $\pm$ 10%
5. FREKVENCIJA: 50Hz

IV NAČIN UPOTREBE

1. Postavite uređaj na postolje i dobro ga učvrstite, postavite odgovarajući kalup u skladu sa specifikacijom i zategnite kalup sa ključem.
2. Uključite uređaj (**Pažnja: utičnica mora biti uzemljena**) i pratite indikator koji pokazuje da mašina greje. Kada indikator pocrveni mašina je dostigla radnu temperaturu i da je vreme da započnete sa radom.
3. Presecite cev i gurnite je u kalup na neko vreme (vidi tabelu) a potom je brzo izvadite i spojite sa površinom sa kojom varite.

Dužina (mm)	Vreme zagrevanja (s)	Dubina topljenja (mm)	Vreme hlađenja
20	5	14	3
25	7	16	3

AGM

32	8	20	4
40	12	21	4
50	18	22.5	5
63	24	24	6
70	30	26	8
90	40	32	8
110	50	38.5	10

Pažnja: Ukoliko je spoljna temperatura niža od 5° C potrebno je da vreme zagrevanja bude 50% duže.

V PAŽNJA

1. Najpre proverite spoljašnji poklopac i kablove, ne koristite uređaj ukoliko su oni oštećeni
2. Utičnica mora imati uzemljenje
3. Uređaj je zaštićen od proboja vode, ali je zabranjeno koristiti uređaj napolju po vlažnom vremenu
4. Držite decu dalje od uređaja
5. Savetuje se obavezno nošenje zaštitnih naočara
6. Sva podešavanja i popravke moraju se obavljati u ovlašćenim servisima, jer će na taj način uređaj raditi dugo i sigurno
7. Ukoliko ne dolazi do promena na indikatoru duže vremena, to znači da nešto nije u redu sa uređajem. Zaustavite uređaj i isključite ga iz struje.